

MARTELLLO DEMOLITORE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

ISTRUZIONI ORIGINALI

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI

⚠ AVVERTENZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie. **Conserva le istruzioni e le avvertenze per future consultazioni.**

Il termine "utensile elettrico" di tutte le avvertenze elencate qui sotto si riferisce agli utensili elettrici azionati mediante collegamento alla rete con cavo.

1) Area di lavoro

a) Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.

Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.

b) Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.

Gli utensili elettrici creano scintille che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.

c) Tenere i bambini e i passanti a distanza durante l'azionamento di un utensile elettrico.

Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo.

Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa).

Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.

c) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi.

L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.

d) Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

e) Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di estensione adeguato per l'uso in esterni. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.

f) Se l'utilizzo dell'utensile elettrico in un luogo umido

è inevitabile, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD).

Utilizzare un dispositivo RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

a) Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcool o medicazioni.

Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.

b) Usare attrezzature di protezione personale.

Indossare sempre protezioni per gli occhi.

L'uso appropriato di attrezzature di sicurezza quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riduce la possibilità di subire lesioni personali.

c) Evitare e preveni le accensioni accidentali.

Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegarlo alla rete elettrica e prima di prenderlo e trasportarlo.

Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.

d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico.

Una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.

e) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.

Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento.

Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se sono previsti dispositivi da collegare a impianti per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che siano collegati e usati in maniera appropriata.

L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.

4) Uso e manutenzione degli utensili elettrici

a) Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire.

L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso di progetto.

b) Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.

c) Scollegare la spina dalla rete di alimentazione quando l'elettro utensile non viene utilizzato, prima di

effettuare operazioni di regolazione o manutenzione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

d) Riporre gli utensili elettrici inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.

Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.

f) Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio.

Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili da controllare.

g) Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

h) Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare.

È sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettro utensile e quindi generare situazioni di pericolo. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

i) Durante l'utilizzo l'elettro utensile può entrare in contatto con chiodi, viti o fili nascosti o il suo stesso cavo. Rivelare ogni parte mediante un rivelatore di metalli e di parti elettriche in tensione.

j) Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante. L'utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o danneggiare l'elettro utensile.

k) Utilizzare l'elettro utensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare.

L'impiego degli elettro utensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.

l) Questo elettro utensile è destinato esclusivamente all'uso privato. Non adatto per uso commerciale..

5) Assistenza

a) Fare effettuare le operazioni di manutenzione sugli utensili elettrici da parte di personale tecnico

qualificato che si avvalga soltanto di ricambi originali.
Questo permette di mantenere la sicurezza dell'utensile elettrico.

b) Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell'utensile.

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO ELETTROUTENSILE

 Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.
Conservare per future consultazioni.

 Durante la lavorazione, l'elettROUTENSILE può sollevare della polvere.
Utilizzare occhiali di sicurezza per proteggere i propri occhi.

 Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l'utilizzo del martello demolitore.
L'esposizione ai rumori può provocare una perdita dell'udito.

 Indossare sempre una maschera protettiva quando si svolgono lavori che generano molta polvere.

 Classe II

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito con un cavo preparato in modo speciale disponibile grazie all'organizzazione di assistenza tecnica; non tentare di sostituirlo da soli.

- a- Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che il voltaggio riportato sull'etichetta del prodotto corrisponda a quello locale e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- b- Utilizzare l'impugnatura ausiliare fornita con l'utensile. La perdita di controllo può provocare delle ferite.
- c- Sostenere l'utensile con le impugnature isolate, quando si effettua un'operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti o con il proprio cavo di alimentazione.
Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
- d- Durante l'utilizzo l'elettROUTENSILE può entrare in contatto con chiodi, viti, fili nascosti, tubature dell'acqua o del gas o il suo stesso cavo.
Rivelare ogni parte mediante un rivelatore di metalli e di parti elettriche in tensione.
Sostenere sempre l'utensile con entrambe le mani dalle apposite impugnature isolate, quando si effettua una operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti.
Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
- e- Controllare che il pezzo da lavorare sia sostenuto adeguatamente. Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare. È sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettROUTENSILE e quindi generare situazioni di pericolo.
L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
- f- Utilizzare sempre equipaggiamenti protettivi per la vista e l'udito, indossare appropriate calzature antiscivolo.
Indossare una maschera antipolvere se si effettuano lavori che provocano un'alta concentrazione di polvere.
Utilizzare dei guanti da lavoro al fine di proteggere le dita da abrasioni e contusioni.
- g- Prima di usare il martello accertarsi di avere un buon equilibrio mentre si è su una scala o su un ponteggio.

- h- Non utilizzare mai punte, scalpelli o altri accessori che siano danneggiati, usurati, smussati.
Utilizzare solo strumenti di taglio in perfette condizioni, puliti e affilati. Un utensile da taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili da controllare.
- i- Prima di iniziare a lavorare, controllare sempre che lo scalpello o la punta per trapano siano bloccati adeguatamente nel mandrino al fine di prevenirne la fuoriuscita durante la lavorazione e onde evitare infortuni o danneggiamenti.
- j- Controllare regolarmente che il mandrino non sia logoro o danneggiato.
- k- Non accendere mai l'elettROUTENSILE finché non è premuto contro il pezzo da lavorare (muro, soffitto, ecc.).
- l- Durante la lavorazione, tenere il cavo lontano dalle punte e dalle parti in movimento.
Tenere il cavo dietro all'elettROUTENSILE, mai davanti. Tenerlo lontano da olio o acidi che possono danneggiarlo.
Mantenere il cavo al riparo dal calore, da bordi taglienti e/o da parti in moto.
Posizionare il prodotto in un luogo ove il cavo non possa essere calpestato o sottoposto a stress.
- m- Tenere sempre l'elettROUTENSILE con due mani al fine di avere un miglior controllo dell'unità durante la lavorazione.
- n- Spegnerne sempre l'elettROUTENSILE e rimuovere la spina dalla presa di corrente quando si cambiano le punte o si effettuano altre operazioni di regolazione o manutenzione. Indossare dei guanti da lavoro quando si maneggiano le punte.
- o- Quando è terminato il lavoro, spegnere l'elettROUTENSILE e scollegare la spina dalla presa di corrente. Il mandrino potrebbe continuare a ruotare per qualche secondo dopo lo spegnimento del prodotto. Permettergli di arrestarsi prima di posare il martello demolitore.
A fine lavorazione le punte potrebbero scottare. Attendere che si siano raffreddate completamente prima di rimuoverle dall'elettROUTENSILE.
- p- Spegnerne sempre l'elettROUTENSILE quando si cambia la modalità di funzionamento.
Le funzioni "trapano" e "martello" non devono mai essere utilizzate con accessori per la scalpellatura.
- q- Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all'uso.
- r- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- s- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- t- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- u- Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- v- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- w- Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

LISTA DELLE PARTI (FIG. A)

1. Protezione antipolvere
2. Mandrino
3. Asta di profondità
4. Impugnatura ausiliare
5. Copertura spazzole al carbone
6. Impugnatura posteriore
7. Selettore funzione martello
8. Interruttore ON/OFF (accesso/spento)
9. Copertura punto di lubrificazione
10. Selettore funzione scalpello

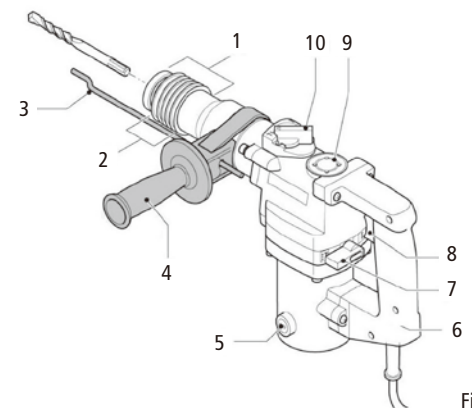


Fig.A

DATI TECNICI

Voltaggio / Frequenza: 230V~ 50Hz

Potenza: 850W

Velocità a vuoto: 800/min

Diametro max forabile nel cemento: 26mm

Diametro max forabile nell'acciaio: 13mm

Include: 1 scalpello piatto da 14x250mm, 1 scalpello a punta da 14x250mm. 3 punte per trapano da 8x150mm, 10x150mm e 12x150mm, 1 asta di profondità, 1 accessorio raccogli polvere

Classe di isolamento: II

Indice di protezione: IP20

LpA: 96,1 dB(A), KpA: 3.0

LwA: 107,1 dB(A), KwA: 3.0

Indossare una protezione acustica!

Livello di vibrazione per l'impugnatura principale:

ah, HD: 24,184m/s², K: 1,5 m/s²

ah, CHeq: 20,473m/s², K: 1,5 m/s²

Livello di vibrazione per l'impugnatura ausiliare:

ah, HD: 14,583m/s², K: 1,5 m/s²

ah, CHeq: 14,360m/s², K: 1,5 m/s²

Il valore totale di vibrazioni dichiarato è stato misurato in conformità con un metodo di prova standard(EN 60745) e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro;

Il valore totale di vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.

ATTENZIONE:

Le emissioni di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'elettrotrattensile possono differire dal valore totale dichiarato a seconda del modo in cui l'utensile viene utilizzato, e della necessità di identificare misure di sicurezza per proteggere l'operatore, basate su una stima dell'esposizione in condizioni reali d'uso(tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di funzionamento, ad es. i tempi in cui l'utensile è spento e quando marcia a vuoto oltre al tempo di attivazione).

PRIMA DI INIZIARE

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualunque operazione di montaggio o di regolazione assicurarsi sempre che l'elettrotrattensile sia spento e con la spina scollegata dalla presa di corrente.

- Durante il funzionamento l'unità potrebbe entrare in contatto con fili nascosti, tubature dell'acqua o del gas o il suo stesso cavo, chiodi o viti. Rivelare ogni parte mediante un rilevatore di metalli e di parti elettriche in tensione.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, accertarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello riportato sulla targa dati del prodotto.
- Tenere sempre l'elettrotrattensile dalle apposite impugnature isolate e tenerlo con entrambe le mani per avere un maggior controllo sull'elettrotrattensile.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza, cuffie antirumore, scarpe antiscivolo e una maschera antipolvere.
- Durante la lavorazione si può generare molta polvere. E' necessario quindi indossare sempre una maschera protettiva e provvedere ad una buona aerazione dell'area di lavoro.
- Prima di inserire una punta per trapano o uno scalpello nel mandrino, applicare sempre un sottile strato di grasso sul gambo degli accessori.
- Durante la lavorazione, le vibrazioni potrebbero causare una leggera fuoriuscita di olio attraverso le giunture del corpo macchina. In questo caso, spegnere l'elettrotrattensile, attendere che si sia arrestato completamente, togliere la spina dalla presa di corrente e infine stringere tutte le viti e i bulloni.
- Per le operazioni di scalpellatura, se si utilizza l'elettrotrattensile da freddo, si consiglia per prima cosa di farlo funzionare a vuoto per qualche minuto per permettere al lubrificante di diffondersi nel meccanismo.

MONTAGGIO ACCESSORI (FIG. A)

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio/smontaggio, spegnere l'elettrotrattensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Quando si maneggiano gli accessori (punte, scalpelli, ecc.) si consiglia di indossare dei guanti da lavoro per proteggersi da eventuali abrasioni. Utilizzare solo accessori ben affilati. L'elettrotrattensile è dotato di sistema SDS plus che facilita la sostituzione degli utensili.

- Pulire e lubrificare il gambo degli accessori con un sottile strato di grasso prima dell'inserimento.
- Tirare indietro il mandrino (2) e mantenerlo in questa posizione.
- Premere e ruotare l'accessorio nell'apposito alloggiamento finché non si aggancia. Rilasciare il mandrino.
- Controllare che sia bloccato tirando l'accessorio per un'estremità.
- Per rimuovere l'accessorio tirare indietro il mandrino.

ACCESSORIO RACCOGLI POLVERE (FIG. B)

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio/smontaggio, spegnere l'elettrotrattensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Questo accessorio è utilizzato quando si effettuano dei lavori sul soffitto. Dovendo operare con la punta rivolta verso l'alto, questo accessorio permette di raccogliere la polvere durante la lavorazione.

- Far scivolare l'accessorio raccogli polvere (13) lungo il gambo della punta.
- Montare la punta sul mandrino (2) come descritto nel Paragrafo "Montaggio accessori".

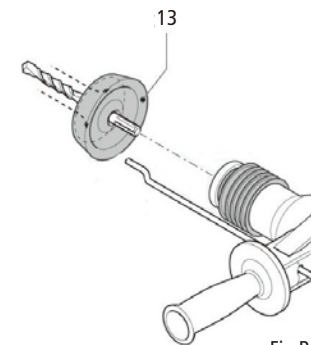


Fig.B

IMPUGNATURA AUSILIARE (FIG. C)

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio/smontaggio, spegnere l'elettrotrattensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

- Ruotare in senso antiorario l'estremità dell'impugnatura (4) per allentarla.
- Far scivolare l'anello dell'impugnatura al di là del mandrino e posizionarla tra le due scanalature presenti sul collo del martello demolitore (a).
- L'impugnatura può essere ruotata di 360° sul martello. Selezionare la posizione più adatta al lavoro da eseguire.
- Ruotare l'estremità dell'impugnatura in senso orario e stringerla saldamente.

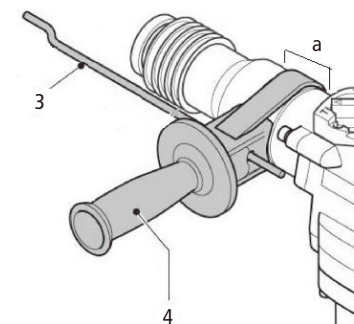


Fig.C

ASTA DI PROFONDITA (FIG. C)

ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio/smontaggio, spegnere l'elettrotroutensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Con questo accessorio si può regolare la profondità di perforazione. Per fissare l'asta procedere come segue:

- Ruotare in senso antiorario l'estremità dell'impugnatura (4) per allentarla.
- Inserire l'asta di profondità (3) attraverso il foro presente sull'impugnatura ausiliare.
- Regolare l'asta alla profondità desiderata.
- Ruotare l'estremità dell'impugnatura in senso orario e stringerla saldamente.

FUNZIONAMENTO

Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)

- Accendere: premere il pulsante di accensione su ON (8) e tenerlo premuto.
- Spegnerne: Rilasciare il pulsante di accensione.

Impugnatura supplementare

Per ragioni di sicurezza utilizzare sempre il martello demolitore con l'impugnatura ausiliare (4). Allentare l'impugnatura in senso antiorario e regolarla in base al lavoro da effettuare. Stringere nuovamente l'impugnatura in senso orario per fissarla in posizione. L'impugnatura può essere ruotata di 360°.

Accessorio per raccogliere la polvere

Prima di utilizzare l'elettrotroutensile su superfici come soffitti, ecc. e quindi si deve utilizzare il martello verticalmente, inserire l'accessorio per la protezione della polvere sotto la punta per trapano.

Attivare/disattivare le funzioni

ATTENZIONE: Spegnerne sempre l'elettrotroutensile quando si deve cambiare la modalità di funzionamento. In caso contrario l'elettrotroutensile può subire dei danni.

Le funzioni "trapano" e "martello" non devono mai essere utilizzate con accessori per la scalpellatura.

IMPORTANTE: quando si sta perforando è richiesta una pressione molto leggera.


Una pressione troppo elevata può danneggiare il motore.

Controllare periodicamente che la punta per trapano sia in buone condizioni. In caso contrario affilarla o sostituirla.

1. FUNZIONE "SCALPELLO"


Per le operazioni di scalpellatura, se si utilizza l'elettrotroutensile da freddo, si consiglia per prima cosa di farlo funzionare a vuoto per qualche minuto per permettere al lubrificante di diffondersi nel meccanismo.

Una volta pronto, posizionare il selettore funzione scalpello (10) su  e ruotare il selettore funzione martello (7) su .

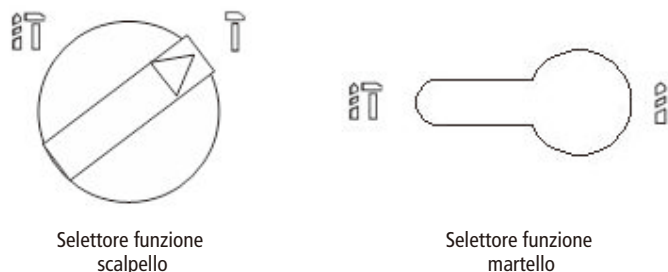


2. FUNZIONE "MARTELLLO"

Quando si devono effettuare operazioni con la funzione "martello" (su superfici in cemento o pietra dura), posizionare il selettore funzione scalpello (10) su  e ruotare il selettore funzione martello (7) su .

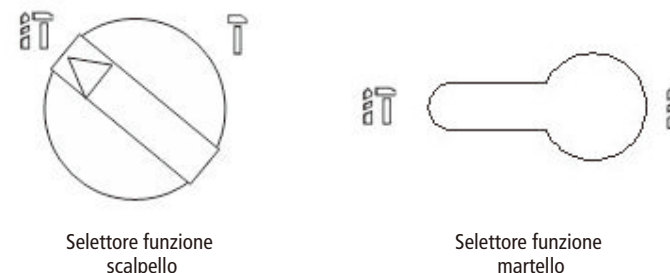

3. FUNZIONE "TRAPANO"

Quando si devono effettuare operazioni di foratura senza la funzione martello (su superfici di pietra tenera, legno o acciaio), posizionare il selettore funzione scalpello (10) su  e ruotare il selettore funzione martello (7) su .

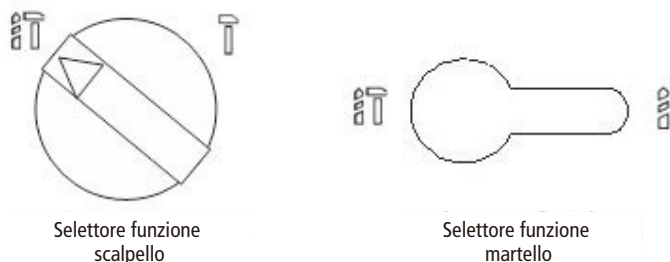

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, regolazione o pulitura, spegnere l'elettrotroutensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se l'apparecchio è guasto o necessita di manutenzione rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Spazzole al carbone

Le spazzole al carbone devono essere controllate regolarmente.

Spazzole sporche o logore possono causare eccessive scintille, guasti e variazioni nella velocità.

- Rimuovere la copertura (5) e pulire le spazzole. In caso di usura, cambiarle e sostituirle entrambe con delle nuove.

Utilizzare parti di ricambio corrette.

- Montare nuovamente la copertura nella posizione originaria.

- Dopo aver montato delle nuove spazzole al carbone, far funzionare il martello demolitore a vuoto per qualche minuto.

Lubrificazione

Dopo circa 50 ore di utilizzo è necessario lubrificare l'elettrotroutensile.

- Svitare la copertura del punto di lubrificazione (9) utilizzando l'apposita chiave.
- Applicare la giusta quantità di lubrificante al meccanismo.
- Riposizionare la copertura nella posizione originale.

PULITURA

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, regolazione o pulitura, spegnere l'elettrotroutensile e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Mantenere sempre pulito l'elettrotroutensile.

Alla fine di ogni lavoro, pulire il dispositivo con un panno o usare aria compressa a bassa pressione per eliminare residui di polvere, soprattutto dalle bocchette di ventilazione. Per la pulizia usare solo un panno leggermente inumidito.

Non usare alcun additivo abrasivo (petrolio, acquaragia, ecc.) poiché si potrebbero danneggiare le parti in plastica.

Un sapone neutro è adatto per la pulizia della macchina.

Prestare attenzione affinché non penetri umidità all'interno dell'elettrotroutensile.

Dopo la pulizia, strofinare la macchina con un panno asciutto.

NON IMMERGERE MAI L'ELETTROUTENSILE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI! Rischio di scosse elettriche!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che l'apparecchio

nome del prodotto: MARTELLO DEMOLITORE

nome commerciale: MARTELLO DEMOLITORE

modello: 115022.01

Marca : Professional KEIROS

tipo: elettrico

Risponde ai requisiti essenziali delle sotto indicate norme :

2006/42/CE

2004/108/EC

2011/65/EU

2012/19/EU

e loro emendamenti. Per la valutazione della conformità, si è fatto riferimento alle seguenti norme armonizzate:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-6:2010

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2013

IEC 62321:2008

Importato da: Spesa Intelligente S.p.A.

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 115022.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.