Size: A5/page
Material: 128g Dual copper paper

IT

TAGLIABORDI ELETTRICO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni e tutte le avvertenze di sicurezza
La mancata lettura o una lettura incompleta può comportare il rischio di scossa elettrica, incendio, o gravi lesioni
Conserva le istruzioni e le avvertenze per future consultazioni

AVVERTENZE DI SICUREZZA

a) Indossare una visiera oppure occhiali di protezione;
b) Non consentire mai l'utilizzo dell'apparecchio a bambini o persone che non abbiano familiarità con le presenti istruzioni;
c) Non utilizzare l'apparecchio quando nelle vicinanze ci sono delle persone, soprattutto bambini, o animali domestici;
d) Azionare la macchina alla luce del giorno oppure con una buona illuminazione artificiale;
e) Prima di usare la macchina e dopo ogni impatto, controllare eventuali segni di usura o danneggiamento, e riparare se necessario;
f) Non azionare mai la macchina con ripari di protezione danneggiati o non inseriti in posizione;
g) Tenere sempre mani e piedi lontani dai dispositivi di taglio, soprattutto al momento dell'accensione del motore;
h) Fare attenzione ad evitare lesioni causate da eventuali dispositivi utilizzati per tagliare la lunghezza del filo. Dopo avere esteso il nuovo filo di taglio, riportare sempre l'elettroutensile nella posizione operativa normale prima di accenderlo;
i) Non montare mai elementi di taglio metallici;
j) Non usare mai pezzi di ricambio o accessori non forniti o non raccomandati dal produttore;
k) Scollegare la macchina dall'alimentazione prima di interventi di controllo e pulizia, prima di lavorare sulla macchina e quando la macchina non è in uso;
l) Accertarsi che le aperture di ventilazione siano sempre sgombre da detriti
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
L'apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o logorato;
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
L'apaprecchio deve essere usato solo da persone che conoscono e abbiamo familiarita' con l'apparecchio (dispositivi di controllo ed uso opportuno).

PER LA VOSTRA SICUREZZA

1. Se la prolunga subisce qualsiasi tipo di danno, scollegarne immediatamente la spina dalla presa di corrente.
   Non riutilizzare una prolunga danneggiata.
2. Prima di utilizzare l'utensile, verificare che il cavo di alimentazione e la prolunga non presentino segni di danneggiamento o di usura.
3. Se il cavo di alimentazione subisce qualsiasi tipo di danno durante l'uso, scollegarne immediatamente la spina dalla presa di corrente.
   NON TOCCARE IL CAVO PRIMA DI AVERLO SCOLLEGATO DALLA PRESA DI CORRENTE.
4. Non utilizzare l'utensile mentre piove o se l'erba è umida.
5. Durante l'uso, assicurarsi che non vi siano persone o animali nel raggio di almeno 3m.
6. Non avvicinare le dita al lato inferiore dell'utensile se questo è collegato all'alimentazione (zona di azione del filo di taglio).
   Una volta spento l'utensile, la testina di taglio continua a girare per circa 5 secondi.
7. Prima dell'accensione, l'utensile dovrà essere completamente assemblato.
8. Una volta assemblati, la protezione parasassi e la testina di taglio non possono essere smontati.
9. Non utilizzare mai l'utensile se la protezione parasassi è danneggiata o non risulta essere installata nella posizione prevista.
10. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dati dell'utensile.
11. Utilizzare soltanto prolunghe con cavo idrorepellente per uso esterno.
12. Attenzione! Pericolo! Gli elementi di taglio continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento del motore.
13. Collegare l'utensile ad una linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale "salvavita" con soglia di intervento non superiore a 30mA.
14. Tenere la prolunga a debita distanza dagli elementi di taglio.
15. Accendere il motore solo una volta che mani e piedi si trovano a debita distanza dagli elementi di taglio.
16. Non installare mai utensili di taglio in metallo.
17. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio ed accessori raccomandati dal fabbricante.
18. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o pulire l'utensile, scollegarne il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
19. Assicurarsi che le prese d'aria non siano ostruite da detriti.
20. Riporre lontano dalla portata dei bambini.
21. Durante l'uso, indossare sempre calzature antinfortunistiche robuste e pantaloni lunghi.
22. Durante l'uso, tenere sempre l'utensile a debita distanza di sicurezza dal corpo ed adottare una postura sicura.
23. Scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile.
24. Utilizzare soltanto prolunghe con cavo idrorepellente per uso esterno.
25. Fissare la prolunga inserendola all'interno dell'apposito gancio ferma-cavo.
26. Guidare sempre la prolunga dietro a sé con le mani.
27. Non trasportare l'utensile tenendolo per il cavo di alimentazione o per il grilletto.
28. L'utensile non è idoneo all'uso da parte di persone di età inferiore ai 16 anni.
29. Scollegare l'utensile dalla presa di corrente dopo l'uso e prima della pulizia.
30. Controllare e sottoporre il tagliabordi a manutenzione ad intervalli regolari.
    Far riparare il tagliabordi solo da tecnici opportunamente qualificati e autorizzati.
31. Fare attenzione a non ferirsi con la lama preposta a tagliare il filo alla giusta lunghezza.
    Una volta estratto il nuovo filo di taglio, riportare l'utensile nella normale posizione d'uso prima di riaccenderlo.

Specifiche tecniche	
Alimentazione	230-240V~50Hz
Potenza in ingresso	250W
Velocità a vuoto	14000rpm
Erogazione filo	Testina di tipo "Tap & Go"
Larghezza di taglio	200mm
Diametro del filo	Ø1.0mm
Peso netto	1,2kg
LwA (livello di potenza acustica)	94dB(A)
Livello di vibrazione	4,549m/s² ; K=1,5m/s²

PRIMA DELL'ACCENSIONE



Pic 1 Assemblaggio dell'impugnatura sul motore.

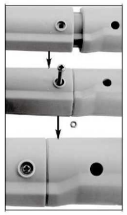

Pic 2 Inserimento vite

ASSEMBLAGGIO DELL'UTENSILE

Inserire la protezione parasassi nelle apposite scanalature presenti sull'alloggiamento del motore (vedi fig. 3 & 4).
Fissare la protezione all'utensile per mezzo dell'apposita vite.

Pic 3

Pic 4

Collegare la prolunga, fare un cappio sul cavo ed agganciare quest'ultimo in verticale al gancio ferma-cavo (fig. 4).
Ruotare il cappio in orizzontale fino a fissarlo in posizione.

Pic 5

Pic 6

Pic 7

AVVIAMENTO

Accensione e spegnimento:
Per avviare il tagliabordi sarà sufficiente stringere saldamente l'impugnatura e premere con la mano il grilletto posto al suo interno. Rilasciando il grilletto il tagliabordi si spegne automaticamente impedendo un eventuale avviamento accidentale.

Avvertenza:
1. Una volta spento l'utensile, la testina di taglio continua a girare per circa 5 secondi.
2. Spegnere sempre l'utensile prima di appoggiarlo.
3. Non trasportare l'utensile tenendolo per il cavo di alimentazione o per il grilletto.

Precauzioni:
1. Tenere sempre l'utensile a debita distanza di sicurezza dal corpo ed adottare una postura sicura.
2. Durante l'uso, assicurarsi sempre che non vi siano persone o animali nel raggio di almeno 3m.
3. Prima di procedere all'utilizzo del tagliabordi, rimuovere dall'area di taglio eventuali pietre, pezzi di legno o altri oggetti potenzialmente contundenti.
4. Guidare sempre la prolunga dietro a sé tenendola lontana dall'utensile.

Bordatura:
Tenere il tagliabordi di fronte a sé in posizione inclinata e farlo oscillare da destra verso sinistra tenendo la testa di taglio parallela al terreno e compiendo movimenti semicircolari.
Il tagliabordi è in grado di tagliare efficacemente in una sola passata erba alta fino a 15 cm.
Per altezze maggiori, eseguire più passate successive.

Allungamento filo di taglio:
Quando il filo di taglio risulta troppo corto per operare efficacemente, sarà sufficiente premere ripetutamente la testa di taglio contro una superficie solida fino ad allungarlo alla lunghezza desiderata.
Avvertenza: se occorre procedere all'estrazione manuale del filo di taglio, spegnere il tagliabordi, scollegarlo dalla presa di corrente ed attendere che la testina di taglio si sia arrestata completamente.

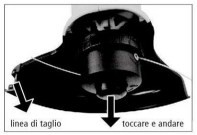

MANUTENZIONE/RISOLUZIONE PROBLEMI

Scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile.
Dopo l'uso, scollegare la macchina dall'alimentazione e controllare che non abbia subito danneggiamenti;
Quando non viene utilizzata, conservare la macchina fuori della portata dei bambini;
I tagliabordi elettrici possono essere riparati soltanto da un tecnico autorizzato;
Usare esclusivamente pezzi di ricambio o accessori raccomandati dal produttore.
Non lavare mai l'utensile con acqua; evitare eventuali schizzi d'acqua.
Conservare l'utensile in luogo asciutto.
Dopo l'uso pulire con cura la parte interna e l'esterno della protezione parasassi e, all'occorrenza, strofinarla con una spugna inumidita.
Se il tagliabordi vibra:
Pulire l'utensile, rimuovere eventuali residui d'erba presenti fra la bobina portafilo e il relativo coperchio.
Inserire correttamente la bobina portafilo.
Filo di taglio rotto o incastrato all'interno della bobina:
Scollegare sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile.
Premere uno dei pulsanti posti ai lati della testina di taglio per espellere la bobina portafilo.
Se necessario, servirsi di un cacciavite. Per rimontare, reinserire semplicemente la bobina in posizione e ricollocare il coperchio sulla testina di taglio spingendolo verso il basso. Non dimenticare di reinserire la molla.

--Tenere sempre l'utensile opportunamente pulito.
--Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire le superfici in plastica.
--Se durante l'uso si nota la produzione di un'eccessiva quantità di scintille, far controllare le spazzole di carbone.
--L'utensile non deve mai venire a contatto con l'acqua.

SOSTITUIRE LA LINEA DI TAGLIO

Linea taglierina 6M incluso nel dispositivo.

Premere e ruotare

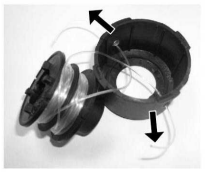

Ruotare la linea di taglio sia per strato nella stessa direzione.

Nylon cavo di 1.0mm
Nota: le linee di taglio di ricambio possono essere acquistate dall'utente presso negozi di giardinaggio.
Far sostituire la linea di taglio dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

SIMBOLI

L'utensile deve essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso tutte le istruzioni e tutte le precauzioni di sicurezza contenute all'interno di questo manuale.
Durante l'uso, tenere sempre a mente la sicurezza delle persone presenti nei dintorni.

Percolo di tensione

Non esporre ad acqua o umidità

SPEGNERE: scollegare la spina dalla presa di corrente prima di pulire o eseguire interventi di manutenzione

Tenere gli astanti a distanza di sicurezza

Doppio isolamento.

Leggere tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.
Conservare per future consultazioni.

Indossare sempre cuffie antirumore.

Indossare sempre una mascherina antipolvere.

Indossare guanti di protezione.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare sempre calzature appropriate e pantaloni lunghi.

ELENCO PARTI

Codice	Descrizione	Qtà
1	Protez. parassassi	1
2	Lama accorcia filo	1
3	Supporto lama	1
4	Parte sx scocca	1
5	Filo	2
6	Vite	18
7	Parte dx scocca	1
8	Condensatore	1
9	Filo	1
10	Parte dx impugnatura anteriore	1
11	Vite	1
12	Pate dx impugnatura	1
13	Molla	1
14	Grilletto	1
15	Interruttore	1
16	Passacavo	1

Codice	Descrizione	Qtà
17	Gancio fermacavo	1
18	Cavo	1
19	Parte sx impugnatura	1
20	Parte sx impugnatura anteriore	1
21	Dado	1
22	Motore	1
23	Ventola	1
24	Molla	1
25	Bobina	1
26	Filo in nylon	1
27	Coperchio bobina	1
28	Rivetto	2
29	Vite	1
30	Filo	1
31	Dado	1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

TAGLIABORDI ELETTRICO

Mod.116200.01
Marca : EURO GARDEN
Risponde ai requisiti essenziali delle sotto indicate norme :
2004/108/EC
2002/96/CE
98/37/CE e 2006/42/CE
2006/95/EC
2011/65/EU

e loro emendamenti. Per la valutazione della conformità, si è fatto riferimento alle seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1:2012;
EN 60335-2-91:2003;
EN 55014-1;
EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

Importato da: Spesa Intelligente S.P.A.
Distribuito da: Eurospin Italia S.P.A.
Address: Via Campalto 3/D, San Martino B.A. (VR) – Italia
Data di produzione: 2013-11

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 116200.01
Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.