




MANUALE D'ISTRUZIONI

CARICA BATTERIA PORTATILE 2200 mAh

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Design pratico ed ergonomico
Adatto a qualsiasi Smartphone e dispositivo elettronico

Conforme a tutti gli standard internazionali, e adatto a qualsiasi telefono, fotocamera, lettori MP3/MP4, tablet e molti altri dispositivi elettronici, per poter sfruttare al meglio tutti i tuoi gadget elettronici.
- Sfrutta le ultime tecnologie per la protezione dei tuoi accessori, protegge dal sovraccarico e dal cortocircuito.
- Ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in qualsiasi momento.

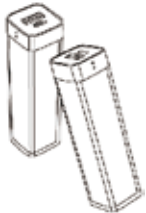

SPECIFICHE

Capacità batteria:	Batteria al litio 18650
Tempo di carica:	Circa 4-5 ore
Durata della batteria:	Ricaricabile oltre 500 volte
Modalità di ricarica:	Cavo USB
Parametri di utilizzo:	Temperatura: 20-45°C Umidità: MAX 85%
Dimensioni:	Lunghezza 92mm, Larghezza 26mm, Altezza 26mm
Peso:	69 g
Periferiche compatibili:	Tutti gli smartphone ed i dispositivi elettronici



- 1 -Ingresso (INPUT): 5V $\overline{\text{---}}$ / 0.5A
- 2 -Uscita (OUTPUT): 5V $\overline{\text{---}}$ / 1.0A
- 3 -LED

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni specificate sotto.
L'uso non corretto può danneggiare la vostra persona, il prodotto ed i dispositivi elettronici collegati ad esso.
1. Assicurarsi che i dispositivi siano compatibili con il Carica Batterie Portatile
2. Non danneggiare, smontare o tentare di riparare il dispositivo da soli.
3. Non esporre all'eccessivo calore od a fiamme libere
4. Tenete il Carica Batterie ed il cavo USB lontano dall'umidità e dall'acqua
5. Non usate il prodotto se è danneggiato
6. Per assicurarsi che il Carica Batteria funzioni correttamente verificate che sia visualizzata la spia della ricarica sui dispositivi collegati
7. Riporre a temperatura ambiente, da 20°C a 25°C

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CARICA BATTERIE

Nota: Verificate sempre, prima dell'utilizzo, che i vostri dispositivi siano compatibili con il Carica Batterie
Il Carica Batterie può essere usato per ricaricare qualsiasi telefono e dispositivo elettronico tramite un cavo adattatore DC-5V.
1. Collegare il Carica Batterie al dispositivo da ricaricare tramite la porta USB del Carica Batterie
2. Assicurarsi di usare l'adattatore corretto per la ricarica del Vostro dispositivo
3. Accendere il dispositivo da ricaricare per avviare il Carica Batterie e cominciare a ricaricare.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

IMPORTANTE!
Prima del primo utilizzo si raccomanda di caricare il Carica Batterie al 100%:
1. Assicurarsi che l'adattatore AC-DC sia compatibile con il Carica Batterie Portatile
2. Collegare alla presa di corrente l'adattatore AC-DC
3. Usare il cavo USB in dotazione per connettere l'adattatore ed il Carica Batterie
4. Il LED lampeggia durante la ricarica, quando la ricarica sarà completa il LED avrà la luce fissa.




UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PRENOSNI POLNILEC BATERIJ 2200 mAh

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v priloženem priročniku.

Praktičen in ergonomski dizajn
Primeren za vse pametne telefone in elektronske naprave

V skladu z vsemi mednarodnimi standardi in primeren za vse telefone, fotoaparate, MP3/MP4 predvajalnike, tablične računalnike in številne druge elektronske naprave, da bi najučinkoviteje izkoristili svoje elektronske naprave.
- Izkoristite najnovjšo tehnologijo za zaščito svoje opreme, zaščiti pred preobremenitvijo in kratkim stikom.
- Omogoči vam polnjenje naprave kadarkoli.

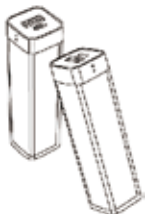

SPECIFIKACIJE

Kapaciteta baterije:	Litijska baterija 18650
Čas polnjenja:	Približno 4-5 ur
Trajanje baterije:	Možnost polnjenja preko 500 krat
Način polnjenja:	USB kabel
Parametri uporabe:	Temperatura: 20-45°C
Vlaga:	Največ 85%
Dimenzije:	Dolžina 92mm, širina 26mm, višina 26mm
Teža:	69g
Kompatibilne naprave:	Vsi pametni telefoni in elektronske naprave



- 1 -Vhod (INPUT): 5V $\overline{\text{---}}$ /0.5A
- 2 -Izhod (OUTPUT): 5V $\overline{\text{---}}$ /1.0A
- 3 -DIODE

VARNOSTNA NAVODILA

Pozorno preberite spodnja navodila.
Nepravilna uporaba lahko privede do telesnih poškodb, poškodb izdelka in naprav, priključenih nanj.
1. Poskrbite, da so naprave kompatibilne s prenosnim polnilcem baterij
2. Izdelka ne poskušajte poškodovati, ga razstaviti ali ga sami popravljati.
3. Ne izpostavljajte ga pretirani vročini ali prostim plamenom
4. Polnilec baterij in USB kabel hranite daleč od vlage in vode
5. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan
6. Da bi zagotovili pravilno delovanje polnilca baterij, preverite, da je na priključenih napravah prikazan znak napajanja.
7. Hranite pri sobni temperaturi, od 20°C do 25°C

NAČIN UPORABE POLNILCA BATERIJE

Opomba: Pred uporabo vedno preverite, da so vaše naprave kompatibilne s polnilcem baterije
Polnilec baterij lahko uporabljate za polnjenje vseh telefonov in elektronskih naprav preko kabla DC-5V.
1. Polnilec baterij priključite v napravo, ki jo želite polniti, preko USB vhoda polnilca baterij
2. Uporabljajte primerni priključek za polnjenje vaše naprave
3. Vklomite napravo, ki jo želite napolniti, da bi se polnilec sprožil in začel s polnjenjem.


NAVODILA ZA POLNLENJE

POMEMBNO!
Pred prvo uporabo priporočamo, da polnilec baterij napolnite 100%:
1. Poskrbite, da je priključek AC-DC kompatibilen s prenosnim polnilcem baterij
2. Priključite priključek AC-DC v električno vtičnico
3. Uporabite priloženi USB kabel za priključitev priključka in polnilca baterij
4. LED lučka med polnjenjem utripa, ko je polnjenje zaključeno, ostane lučka prižgana.

IT

ISTRUZIONI PER LA RICARICA TRAMITE PC

Connettere il PC con il Carica Batterie tramite il cavo USB 2.0 incluso in dotazione

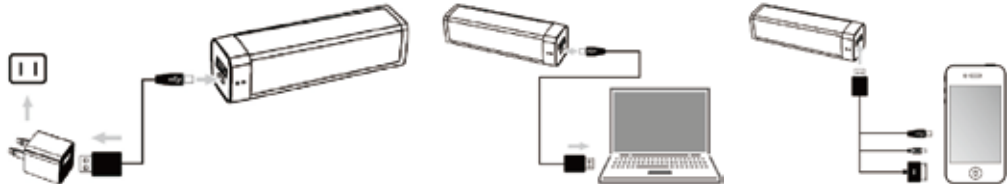

AVVERTENZE

Leggere il manuale di istruzioni attentamente prima dell'uso.
Errori o mancanze nel seguire le istruzioni possono causare danni, surriscaldamento ed altri problemi meccanici.
1. Proteggere dall'eccessivo calore, dal fuoco e dalla luce solare troppo forte.
2. Se riscontrate danni non intenzionali, perforazioni, gocciolamenti, deformità, corrosioni o danni da ripetute cadute vi preghiamo di interrompere immediatamente l'uso e contattare il fornitore.
3. Non smontare, modificare o riparare il prodotto in alcun modo.
4. Non esporre il prodotto all'umidità o immergere in acqua. Tenere il prodotto asciutto.
5. Non usare altri cavi USB per ricaricare il prodotto, usare solo il cavo fornito in dotazione.
6. Non sostituire nessuna parte ed accessorio senza contattare il fornitore.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
8. Tutti i prodotti sono stati sottoposti al controllo qualità. Interrompete subito l'uso del dispositivo e contattate subito il fornitore se riscontrate danni, surriscaldamenti o rigonfiamenti sul prodotto.
9. Non gettare il prodotto nella spazzatura. Smaltire correttamente il prodotto secondo le normative vigenti.
10. Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l'uso con prodotti elettronici approvati. Leggete attentamente il presente manuale di istruzioni per assicurare che il vostro dispositivo sia compatibile con il Carica Batterie.
11. Le batterie non sono sostituibili. Non tentare di aprire il dispositivo.
12. Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.
13. Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione.
14. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.
15. Per ridurre il rischio di infortunio:
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
• Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
• Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.
• Alla fine della propria vita utile, le batterie devono essere rimosse da un operatore qualificato.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.
Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

ITEM NO. 127341.01
Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.

NAVODILA ZA POLNLENJE PREKO PC

Priključite PC in polnilec baterij preko priloženega kabla USB 2.0

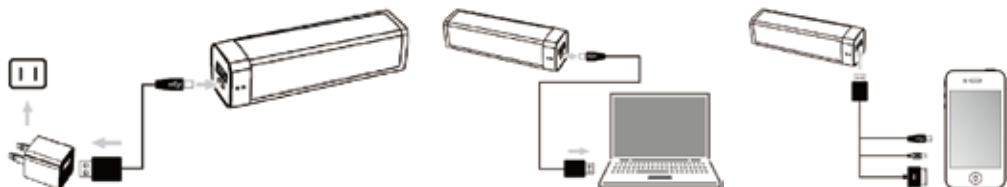

OPOZORILA

Pred uporabo pozorno preberite uporabniški priročnik. Napake ali neupoštevanje navodil lahko privedejo do poškodb, pregretja in drugih mehanskih težav.
1. Izdelek zaščitite pred vročino, ognjem in premočno sončno svetlobo.
2. Če opazite nenačrtne poškodbe, preluknjanje, puščanje, deformiranost, korozijo ali poškodbe zaradi nenehnih padcev, prosimo, da takoj prekinete z uporabo in stopite v stik z dobaviteljem.
3. Izdelka ne razstavite, ne spreminjajte ga na noben način in ga ne popravljajte.
4. Izdelka ne izpostavljajte vlagi in ga ne vstavljajte v vodo. Izdelek naj bo suh.
5. Za polnjenje izdelka uporabljajte izključno priloženi kabel, ne uporabljajte drugih USB kablov.
6. Ne zamenjajte nobenega dela izdelka, ne da bi se o tem posvetovali z dobaviteljem.
7. Hranite izven dosega otrok
8. Vsi izdelki so bili podvrženi kontroli kakovosti. Takoj prekinite z uporabo izdelka in stopite v stik z dobaviteljem, če opazite poškodbe, pregretje ali napihljenje izdelka.
9. Izdelka ne odvrzite skupaj z navadnimi odpadki. Izdelek odložite pravilno v skladu z veljavnimi predpisi.
10. Izdelek je bil izdelan izključno za uporabo z odobrenimi elektronskimi napravami.
Pozorno preberite priloženi uporabniški priročnik, da bi zagotovili, da je vaša naprava kompatibilna s polnilcem baterij.
11. Baterij ni mogoče zamenjati. Ne poskušajte odpirati izdelka.
12. Baterij ni dovoljeno izpostavljati toplotnim virom, kot so ogenj, sonce in podobni viri;
13. Neustrezna uporaba baterij lahko privede do puščanja tekočine, pregretja ali eksplozije.
14. Ta tekočina je jedka in je lahko strupena. Lahko povzroči opekline kože in oči ter je škodljiva ob zaužitju.
15. Za zmanjšanje nevarnosti poškodb:
• Baterije hranite izven dosega otrok.
• Baterij ne segrevajte, jih ne odpirajte, luknjajte, režite in jih ne odvrzite v ogenj.
• Ne puščajte v bližini kovinskih predmetov, ki bi lahko prišli v stik s terminali baterije in se zato segreli in/ali povzročili opekline.
• Na koncu njegove dobe koristnosti, baterije treba odstraniti s kvalificirano operaterja.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.
Velja datum na računu/fakturi.
V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava.
Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.
Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.
Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi in domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priložnega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjiskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku n akupa nove enakovredne naprave.
Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.
Uporabnik je dolžan odbrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.
Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.
Tudi stare baterije je potrebno odložiti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi določili preko pooblaščenega zbirnega središča ali jih odložiti v ustrezne posode na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili.

ITEM NO. 127341.01
Dobavitelj za Slovenijo: **Eurospin Eko d.o.o.**
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00
www.eurospin.si - MADE IN CHINA - Preberite in Shranite.