

LEVIGATRICE



QUALITÀ VERIFICATA

- ✓ Testato nell'uso
 - ✓ Resistenza verificata
 - ✓ Atossicità verificata
- tuev-sued.de/ppp20150



INDICE:

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI PER ATTREZZI ELETTRICI.....	1-5
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI.....	5-8
UTILIZZO PREVISTO	9
SIMBOLI.....	9
DATI TECNICI.....	9
DESCRIZIONE.....	10
FUNZIONAMENTO	10-11
MANUTENZIONE	11-12
GARANZIA	13
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	14

ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI PER ATTREZZI ELETTRICI

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. L'inosservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare elettroshock, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le avvertenze e istruzioni per future consultazioni.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce a utensili con filo elettrico collegato a una presa o a batterie (cordless).

1) Sicurezza nell'area di lavoro

- a) **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.** Un ambiente di lavoro disordinato o male illuminato facilita gli incidenti.
- d) **Non usare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ovvero in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono far incendiare polveri o vapori infiammabili.
- c) **Tenere bambini e visitatori a distanza di sicurezza mentre si utilizza un utensile elettrico.** Eventuali distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'utensile deve essere conforme al tipo di presa a muro. Non modificare in alcun modo la spina. Non usare riduttori con utensili elettrici provvisti di massa (collegamento a terra).** Per ridurre il rischio di elettroshock, non modificare spine e prese.

- b) Evitare il contatto del corpo con le superfici di oggetti collegati a terra, come tubi, radiatori, stufette e frigoriferi. Se il vostro corpo si trova a fare da ponte a terra aumenta il rischio di elettroshock.
- c) Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità. Le infiltrazioni d'acqua all'interno degli utensili aumentano il rischio di elettroshock.
- d) Non sottoporre il filo di alimentazione a forti sollecitazioni. Non trasportare/tirare utensili elettrici dal filo di alimentazione, neanche per scollegarlo dalla presa. Tenere il filo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Un filo di alimentazione impigliato o danneggiato aumenta il rischio di elettroshock.
- e) Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga adatta per utilizzo esterno. L'uso di un filo elettrico adatto per utilizzo all'aperto riduce il rischio di elettroshock.
- f) Se si è costretti a usare utensili elettrici in ambienti umidi, usare una fonte di alimentazione protetta da un dispositivo a corrente differenziale (RCD). Questo per evitare il rischio di elettroshock.

3) Sicurezza personale

- a) Usare l'apparecchio con attenzione e buon senso, e guardare quello che si sta facendo. Non usare utensili elettrici se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di distrazione durante l'uso di un utensile elettrico può provocare gravi lesioni fisiche.

- b) **Utilizzo di attrezzature antinfortunistiche.** Indossare sempre occhiali di protezione. L'uso di attrezzature antinfortunistiche come maschera antipolvere, scarpe antiscivolo, caschi o protezioni per le orecchie riduce il rischio di lesioni fisiche.
- c) **Evitare gli avviamenti accidentali.** Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare la fonte di alimentazione e/o le batterie, nonché prima di raccogliere o trasportare l'apparecchio. Se si tiene il dito sull'interruttore mentre si trasporta l'apparecchio o lo si collega a una presa di corrente, possono verificarsi incidenti.
- d) **Rimuovere eventuali strumenti di regolazione o chiavi prima di attivare l'apparecchio.** Una chiave o altro strumento lasciato inserito su una parte rotante dell'apparecchio può provocare lesioni fisiche.
- e) **Non sporgersi troppo mentre si utilizza l'apparecchio.** Tenersi sempre bene in equilibrio. In questo modo si ha un miglior controllo dell'apparecchio in caso di imprevisti.
- f) **Usare un abbigliamento da lavoro adatto.** Non indossare abiti troppo larghi o gioielli. Non avvicinare capelli, lembi di abiti e guanti alle parti in movimento. Essi potrebbero infatti impigliarsi nelle parti in movimento.
- g) **Se sono presenti dispositivi per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che essi siano collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di apparecchiature per l'aspirazione della polvere può ridurre i rischi associati alla polvere.

- 4) **Uso e manutenzione dell'utensile**
- a) **Non forzare l'apparecchio. Usare il tipo di utensile adatto al tipo di applicazione.** L'utensile adatto permette di eseguire meglio e in sicurezza il lavoro se utilizzato nelle condizioni di impiego per le quali è stato progettato.
 - b) **Non usare l'apparecchio se l'interruttore non funziona correttamente.** Un utensile elettrico che non può essere attivato o disattivato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
 - c) **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere le batterie dall'utensile elettrico prima di eseguire qualsiasi regolazione, cambio di accessori o prima di riporre l'utensile.** Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensione indesiderata dell'utensile elettrico.
 - d) **Tenere gli utensili elettrici non in uso fuori dalla portata dei bambini e non far adoperare l'utensile a persone che non hanno familiarità con esso o con le necessarie istruzioni per l'uso.** Questi utensili sono pericolosi se maneggiati da persone inesperte.
 - e) **Eseguire una corretta manutenzione sugli utensili elettrici.** Controllare l'allineamento delle parti mobili, verificare che non vi siano rotture, inceppamenti e altre condizioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Prima di utilizzare l'apparecchio, fare riparare i componenti danneggiati. Molti incidenti sono provocati da una cattiva manutenzione.

- f) Tenere gli utensili da taglio puliti e affilati. Gli utensili da taglio tenuti bene e affilati si inceppano meno e sono più facili da controllare.
- g) Usare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte, ecc in conformità con le presenti istruzioni, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il tipo di lavoro da eseguire. L'impiego dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle consentite può creare situazioni di pericolo.
- 5) Manutenzione
- Fare eseguire la manutenzione dell'utensile elettrico da un riparatore qualificato che usi esclusivamente ricambi originali. Ciò garantisce il mantenimento della sicurezza dell'apparecchio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

- Utilizzare una maschera di protezione adatta al lavoro in ambienti polverosi. **AVVERTENZA!** Le polveri generate durante operazioni come levigare, segare, trapanare o simili, possono contenere sostanze chimiche ritenute cancerogene o portatrici di malformazioni fetali e altri problemi di tipo genetico. Le seguenti sostanze chimiche sono considerate pericolose:
 - Piombo contenuto in vernici a base di piombo;
 - Biossido di silicio da mattoni, cemento e prodotti simili;
 - Arsenico e cromo da legname trattato chimicamente.

- Il rischio di esposizione dipende da quanto spesso si svolgono questi tipi di lavori. Il rischio può essere ridotto lavorando in un ambiente ben areato e utilizzando attrezzature di protezione personale idonee, per esempio maschere facciali adatte a filtrare particelle microscopiche.

- Le impugnature degli utensili devono essere isolate quando si eseguono operazioni in cui l'utensile possa entrare in contatto con fili sotto tensione o col suo stesso filo di alimentazione. Il contatto con cavi sotto tensione trasmette tensione anche alle superfici metalliche della levigatrice, con conseguente elettroshock per l'utilizzatore dell'attrezzo.

AVVERTENZA! Familiarizzare con l'utensile. Prima di collegare la levigatrice all'alimentazione elettrica, leggere e comprendere il contenuto di queste istruzioni operative. Gli utilizzatori devono essere consapevoli delle aree di utilizzo e dei limiti della levigatrice, nonché dei rischi a essa associati. Si riducono, con questa consapevolezza, i rischi di elettroshock, incendio e gravi lesioni personali.

- Utilizzare sempre occhiali di protezione idonei, a livello di sicurezza, al tipo di utilizzo che viene fatto dell'utensile. Quando si adoperano utensili elettrici, c'è sempre il rischio che corpi estranei vengano proiettati e possano colpire l'occhio dell'utilizzatore o di eventuali visitatori nei pressi dell'area di utilizzo dell'attrezzo, con conseguenti lesioni anche permanenti.

- Usare sempre una maschera antipolvere durante le lavorazioni con la levigatrice.
- Quando si eseguono operazioni di levigatura, usare sempre protezioni acustiche, in particolare durante lavorazioni lunghe senza interruzioni.
- Scollegare sempre la levigatrice dalla presa di corrente prima di cambiare il platorello e prima di eseguire le operazioni di pulizia.
- Non usare guanti, né indossare cravatte o abiti larghi che potrebbero impigliarsi.
- Fissare il pezzo da lavorare. Usare una morsa o strettoio per fissare il pezzo, se necessario. È infatti un sistema più sicuro piuttosto che tenere il pezzo con una mano, e consente di adoperare la levigatrice in sicurezza tenendola con tutte e due le mani.
- Se il pezzo da levigare è troppo piccolo per essere fissato in modo sicuro, allora non va lavorato.
- Controllare sempre che l'area da levigare non contenga chiodi o altri corpi estranei.
- Tenere le mani lontane dal platorello. Evitare di mettere le mani in posizioni raggiungibili dal platorello durante la movimentazione dell'utensile. La levigatrice può scartare o scivolare in maniera incontrollata.
- Evitare i danni causati da avviamenti accidentali scollegando sempre la spina dalla presa elettrica prima di montare o smontare la carta vetrata o il contenitore raccogli-polvere.
- Tenere eventuali prolunghe lontane dall'area di lavoro. Posizionare la prolunga in modo che non si impigli,

durante la lavorazione, nel pezzo da lavorare, nella levigatrice o in altri ostacoli.

- Se occorre utilizzare una prolunga, questa deve essere in buone condizioni. Inoltre, verificare che la prolunga sia di capacità (area cavo) sufficiente per la corrente utilizzata dalla levigatrice. Le prolunghe con un'area cavo inadeguata non erogano abbastanza tensione, con conseguente basso rendimento e surriscaldamento.

- Accertarsi che la prolunga sia collegata correttamente e sia in buone condizioni. Se la prolunga è danneggiata, sostituirla oppure farla riparare da un elettricista prima di utilizzarla. Proteggere le prolunghe da oggetti affilati, eccessivo calore, vapore e ambienti umidi.

- Effettuare i seguenti controlli prima di usare la levigatrice:

- La carta vetrata deve essere in buono stato e ben montata sulla levigatrice.

- Il pezzo da lavorare deve essere fissato bene e non ci devono essere corpi estranei a ostacolare il lavoro.

- L'utilizzatore deve indossare occhiali di sicurezza o protezioni per la faccia.

- L'utilizzatore deve indossare protezioni acustiche e una maschera antipolvere.

Se il filo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, occorre sostituirlo con un filo appositamente preparato reperibile presso la rete di assistenza del produttore.

UTILIZZO PREVISTO

La levigatrice deve essere usata per levigare e lucidare legno, plastica e materiali simili. È molto importante usare il tipo di cartavetrata giusta. La levigatrice non è progettata per un utilizzo professionale.

SIMBOLI

In questo manuale e/o sull'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenza / Pericolo!



Leggere il manuale prima dell'uso



Indossare sempre protezioni acustiche



Indossare sempre occhiali di sicurezza



Indossare sempre una maschera antipolvere



Conforme agli standard essenziali delle Direttive Europee applicabili in materia di sicurezza



Utensile di Classe II

DATI TECNICI

Tensione nominale: 220-240V~, 50-60Hz

Alimentazione: 260 W

Giri/min a vuoto: 13.000 rpm

Misura platorello: 90 x 187mm

Misura carta vetrata: 90 x 229mm

Livello di pressione acustica: LpA 82 dB(A), K=3 dB (A)

Livello di potenza acustica: LwA 93 dB(A), K=3 dB (A)

Livello di vibrazioni: 5,4 m/s², K=1,5 m/s²

Usare sempre protezioni acustiche!

Il valore di vibrazioni dichiarato e misurato in linea con un metodo di prova standard può essere usato per confrontare tra loro utensili diversi e per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA! L'effettivo livello di vibrazioni raggiunto durante l'utilizzo dell'apparecchio può variare rispetto al valore totale specificato a seconda di come viene utilizzato lo stesso apparecchio. Occorre quindi individuare le misure di sicurezza richieste per proteggere l'utilizzatore sulla base di una valutazione dell'esposizione durante le condizioni di funzionamento reali (prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo di lavoro, compreso il tempo di spegnimento dell'utensile, quando gira al minimo e il tempo di avviamento).

DESCRIZIONE

1. Tasto di blocco
2. Interruttore di alimentazione
3. Contenitore raccogli-polvere
4. Fissaggio carta vetrata posteriore
5. Prese d'aria
6. Fissaggio carta vetrata
7. Platorello
8. Fissaggio anteriore carta vetrata
9. Impugnatura anteriore
10. Prese d'aria
11. Impugnatura principale

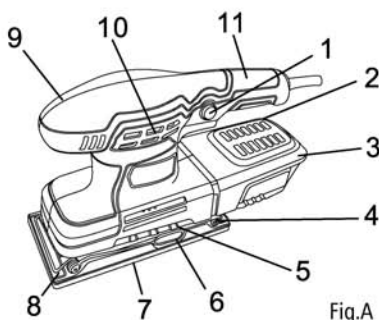


Fig.A


FUNZIONAMENTO

Montaggio carta vetrata (Fig.A)

1. Sollevare gli elementi di fissaggio della carta vetrata (6) spingendo in alto e infuori. I fissaggi si trovano su ciascun lato della parte inferiore della levigatrice. Così facendo si sbloccano i dispositivi di fissaggio (4 e 8) anteriori e posteriori della carta vetrata sulla parte inferiore della levigatrice.
 2. Posizionare un'estremità del foglio di carta vetrata nel fissaggio anteriore aperto (8) con il lato abrasivo rivolto verso l'alto e controllare che sia allineato con il platorello. Sollevare e tirare verso l'interno il dispositivo di fissaggio della carta vetrata per fissarla.
 3. Piegare la carta vetrata sul platorello e inserirla nel dispositivo di fissaggio posteriore aperto (4).
- NOTA!** Accertarsi che la carta vetrata sia ben tesa sul platorello per ottenere le prestazioni migliori.
4. Sollevare e tirare verso l'interno il dispositivo di fissaggio della carta vetrata per fissarla.

Foratura della carta vetrata (Fig.B)

Se è stato montato un foglio di carta vetrata non forato, è possibile fare i fori da sé. Inserire l'angolo inferiore della levigatrice nella punzonatrice, con l'angolo (1) ben inserito nell'angolo della punzonatrice (2). Premere bene sulla parte inferiore della punzonatrice. Le punte affilate (3) foreranno la carta vetrata (4) in modo da poter estrarre le polveri di lavorazione.

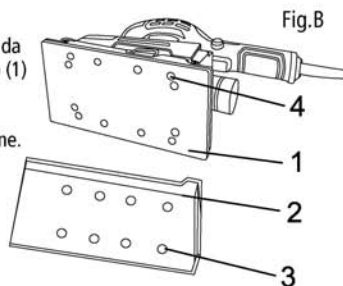

Accensione/Spegnimento (Fig.A)

1. Avviare la levigatrice premendo l'interruttore (2).
2. Spegnerla la levigatrice rilasciando l'interruttore (2).

Tasto di blocco (Fig.A)

La levigatrice dispone di una funzione di blocco che è pratica se si desidera lavorare per lunghi periodi di tempo senza interruzione.

1. Bloccare la levigatrice premendo prima l'interruttore di alimentazione (2) e poi il tasto di blocco (1).
2. Rilasciare l'interruttore di alimentazione e il tasto di blocco. La levigatrice continuerà a lavorare.
3. Spegnerla la levigatrice premendo e rilasciando l'interruttore di alimentazione (2). Questo disabilita la funzione di blocco.

Scelta della carta vetrata

- Per ottenere i risultati migliori, è importante scegliere il giusto tipo e grana di carta vetrata. I materiali migliori per le operazioni di levigatura a macchina sono l'ossido di alluminio, carburo di silicio e altri materiali abrasivi sintetici. Materiali abrasivi naturali come carta rasata e granito sono troppo morbidi e inadatti alla levigatura a macchina.
- La carta vetrata a grana più grossa rimuove molto materiale, mentre quella a grana più fine dona una finitura più bella dopo la levigatura. Il tipo di carta vetrata più adatto a una particolare applicazione dipende dalle condizioni della superficie che deve essere levigata.

NOTA!

Il tipo di grana della carta vetrata è normalmente indicato in cifre, con i numeri più alti a indicare la carta vetrata più fine e i numeri bassi a indicare quella a grana più grossa.

- Se la superficie da levigare è molto ruvida:iniziare a levigare con una carta vetrata a grana grossa fino a uniformare la superficie.Quindi, usare una grana media per rimuovere le abrasioni dalla prima grossolana levigatura, e infine usare una carta vetrata a grana fine per ottenere una bella finitura.Continuare con ciascun tipo di carta vetrata finché la superficie non risulta levigata uniformemente.

Levigatura

Fissare bene il pezzo in modo che non possa muoversi durante l'operazione di levigatura.Se possibile, usare una morsa.

AVVERTENZA! Se il pezzo da lavorare non è fissato bene, potrebbe schizzare verso l'utilizzatore e ferirlo.

Posizionare la levigatrice in modo che l'intera superficie del platorello sia a contatto con il pezzo.Avviare la levigatrice premendo l'interruttore di alimentazione.Spostare la levigatrice lentamente sul pezzo e lavorarlo con passate parallele fino a levigare l'intera superficie. Quando si leviga il legno, è importante che la levigatrice si muova seguendo parallelamente le venature del legno, e non in maniera trasversale a esse. Ciò produce una levigatura più efficiente con una finitura migliore. Spegner la levigatrice rilasciando l'interruttore di alimentazione una volta completata la lavorazione.Non rimuovere il platorello dal pezzo finché la levigatrice non si è arrestata completamente.

NOTA!

Non avviare la levigatrice finché l'intera superficie del platorello non è a contatto con il pezzo.Se non tutta la superficie non è a contatto con il pezzo da lavorare, la carta vetrata può allentarsi e causare lesioni fisiche.

- Tenere la levigatrice con entrambe le mani dalle due impugnature. Non coprire con le mani le prese d'aria del motore. Se le prese d'aria sono ostruite, il motore può surriscaldarsi e danneggiarsi.

- Non forzare la levigatrice.Normalmente il peso della levigatrice fornisce la giusta pressione sul pezzo da lavorare.Lasciate agire la levigatrice, con la pressione del suo peso, sulla carta vetrata.Se la levigatrice è sottoposta a un'ulteriore pressione, il motore gira più lentamente e la lavorazione richiederà più tempo, aumentando anche l'usura della carta vetrata.

Un'eccessiva pressione sovraccarica il motore, surriscaldandolo e danneggiandolo. Inoltre, la qualità delle superfici levigate sarà peggiore.Se il legno è stato trattato precedentemente (lucidato, verniciato, ecc.) i prodotti usati per il trattamento si ammorbidiscono per effetto del calore da attrito prodotto, e ciò può influire sulla resa della carta vetrata.Non levigare troppo a lungo su uno stesso punto, perché potrebbe essere rimosso troppo materiale, rendendo irregolare la superficie.

Se l'operazione di levigatura va avanti per periodi di tempo prolungati senza interruzioni, il motore può surriscaldarsi. Se ciò accade:


spegnere la levigatrice, attendere fino al completo arresto del platorello e quindi sollevarlo dal pezzo da lavorare.Controllare che le prese d'aria siano libere (non coperte dalle mani durante l'esecuzione del lavoro).Lasciare raffreddare il motore prima di ricominciare a levigare.

MANUTENZIONE


Pulizia del contenitore raccogliipolvere (Fig.C e D)

Il contenitore raccogliipolvere raccoglie la maggior parte della polvere prodotta durante il lavoro.Quindi occorre svuotarlo regolarmente per mantenerlo sempre efficiente.

1. Premere ai lati del contenitore raccogliipolvere (1) ed estrarlo dalla parte posteriore della levigatrice (2)

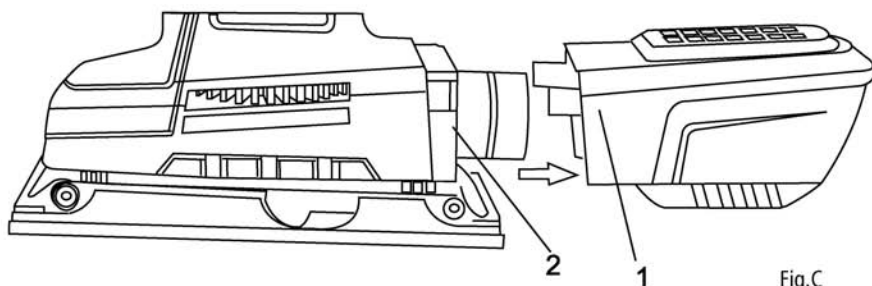

2. Separare la parte superiore del raccogliipolvere (3) dalla parte inferiore (4). **NOTA!**Aprire il contenitore raccogliipolvere all'aperto oppure sopra un cestino, perché la polvere fuoriuscirà immediatamente.

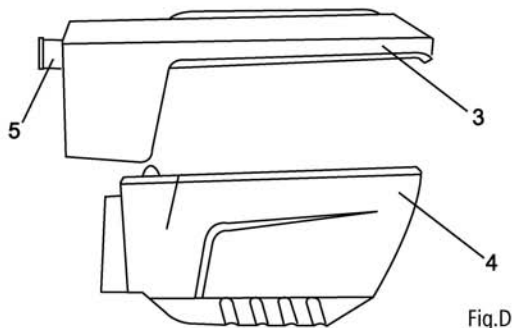

3. Svuotare tutta la polvere dal contenitore scuotendolo bene.

4. Usare una spazzola morbida e **ASCIUTTA** per rimuovere la polvere dal filtro dentro la parte superiore del raccogliipolvere.

5. Rimontare il raccogliipolvere una volta svuotato completamente. Se i componenti vengono posizionati bene, scattano subito in posizione.

6. Rimontare il contenitore raccogliipolvere nella parte posteriore della levigatrice.

NOTA! Le linguette di fissaggio (5) si bloccano in posizione non appena il raccogliipolvere viene premuto sulla parte posteriore della levigatrice.

Informazioni generali

- Non usare solventi per pulire le parti in plastica. La plastica può essere danneggiata da diversi tipi di solventi reperibili sul mercato. Usare un panno pulito per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.
- Gli utensili elettrici si usano più velocemente se vengono usati per lavorare materiali come fibre di vetro, gesso o stucco. I trucioli e la polvere generati da questi materiali usano i componenti degli utensili elettrici come i cuscinetti, le spazzole e i commutatori. Si raccomanda quindi di non utilizzare la levigatrice per grossi lavori su materiali contenenti fibra di vetro, gesso o stucco. Se la levigatrice viene usata su uno di questi materiali, è importante pulirla spesso con aria compressa.

Lubrificazione

Tutti i cuscinetti della levigatrice sono lubrificati con lubrificante di alta qualità che è sufficiente per l'intera durata di servizio dell'utensile in condizioni di impiego normali. Non occorre quindi lubrificare la levigatrice.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



ITEM NO.: 137344.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Si certifica sotto la nostra responsabilità esclusiva che i seguenti prodotti.....

Marchio:
Modello:
Descrizione:

PROFESSIONAL KEIROS
137344.01
LEVIGATRICE

...sono conformi ai requisiti essenziali di cui alle seguenti Direttive:

2006/42/EC - Machinery Directive/Direttiva Macchine
2014/30/ EU - EMC Directive / Direttiva EMC
2011/65/EU -RoHS Directive / Direttiva RoHS

- nell'ambito dell'applicazione delle norme armonizzate sottocitate:

EMC	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
MD	EN 60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-4: 2009+A11:2011 Afps GS 2014:01 PAK

Firmato in nome e per conto di
SPESA INTELLIGENTE SPA
Via Campalto 3,d
37036 San Martino Buon Albergo

Firma:
Sig. Romano Mion
Amministratore Unico
Luogo e data: San Martino Buon Albergo, (VR)
2016-09

SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
Via Campalto,
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 02416840235
Iscrizione Reg. A.E.E. NR: IT 08020000001021
0012