Professional KEIROS

IT

BIDONE IN ACCIAIO ASPIRALIQUIDI E SOLIDI

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

⚠ AVVERTENZA!

Durante l'utilizzo, seguire attentamente le istruzioni al fine di evitare possibili ferite o danni al prodotto. Tenere il manuale in un luogo sicuro così da poterlo consultare ogni qualvolta sia necessario.
In caso si ceda il prodotto a terzi, consegnare anche il seguente manuale. Non si accettano reclami per danni causati da un uso improprio e dall'inosservanza delle seguenti istruzioni.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione.

5. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
6. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
7. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
8. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
9. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
10. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
11. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
12. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
16. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
17. Pericolo di lesioni! Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini. Rischio di soffocamento!
21. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
22. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
23. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con

ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

- Leggere le seguenti istruzioni prima dell'assemblaggio e del primo utilizzo.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione riportata sull'etichetta.
- Collegare il prodotto unicamente ad una presa che si adatta al voltaggio di 220-240V~ 50/60 Hz.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione nei seguenti casi:
  -Se il prodotto non è in uso;
  -Prima di qualsiasi manutenzione o pulizia.
- Non usare solventi per la pulizia del prodotto.
- Non estrarre la presa dall'alimentazione tirando il cavo.
- Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi di non danneggiare il cavo tirandolo o calpestandolo.

- Non usare l’apparecchio nel caso in cui il cavo sia danneggiato.
- Non usare per aspirare: fiammiferi accesi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta, sostanze combustibili solide o liquide, caustiche, infiammabili od esplosive.
- Questo apparecchio non è adatto ad aspirare sostanze che sono dannose per la salute.
- Riporre in un luogo al riparo ed asciutto.
- Non usare se danneggiato.
- Il prodotto deve essere riparato solo in un centro specializzato ed autorizzato.
- Usare solo per lo scopo per il quale è stato designato.
- Prestare maggiore attenzione durante la pulizia.
- Utilizzare solo accessori e ricambi originali.

⚠ AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo assicurarsi di:
- Controllare che il voltaggio riportato nel seguente manuale corrisponda all’alimentazione elettrica.

1

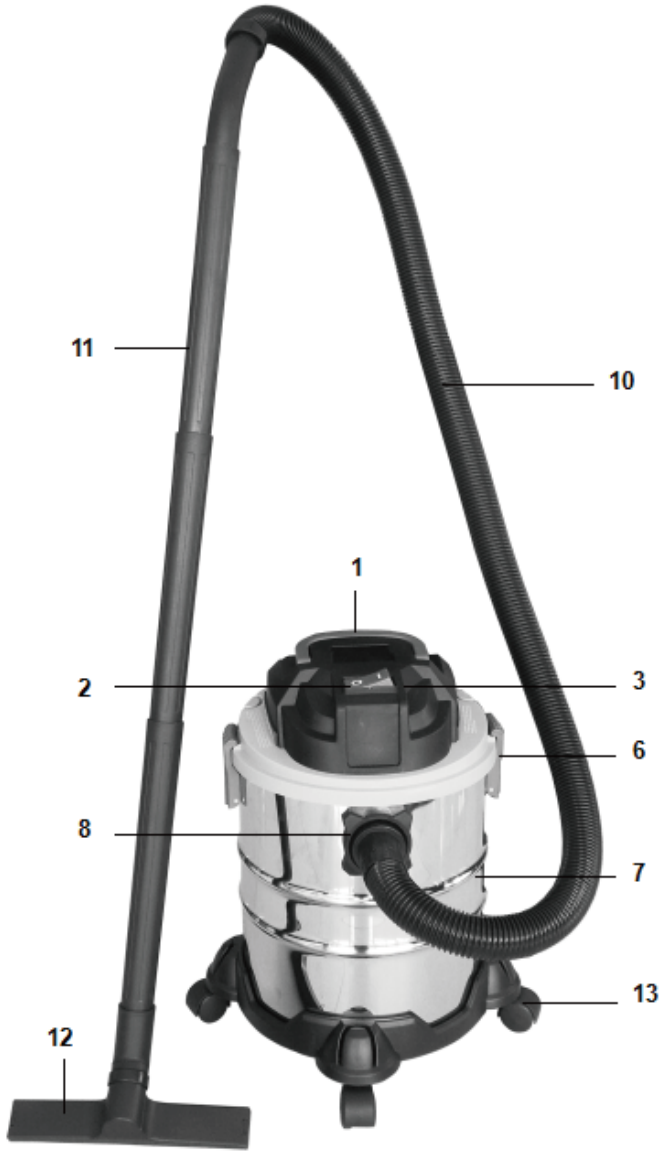

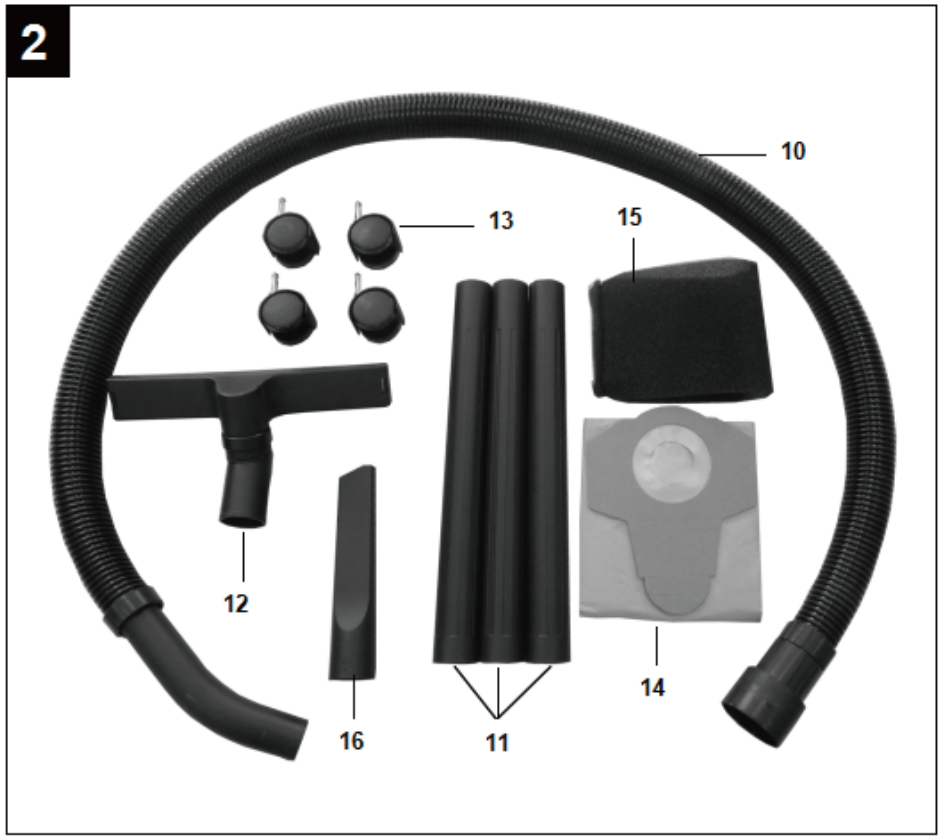
2
10
13
15
12
16
11
14

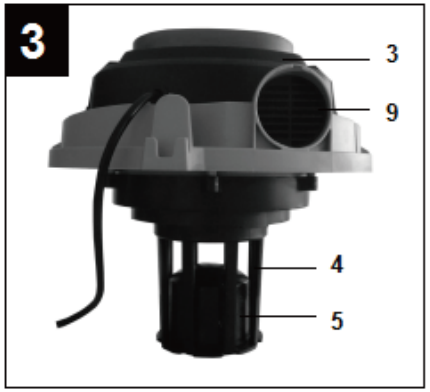
3
3
9
4
5

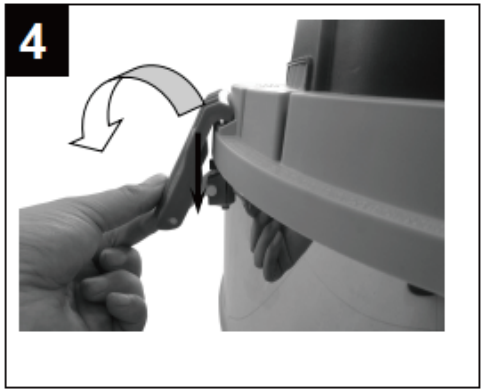
4

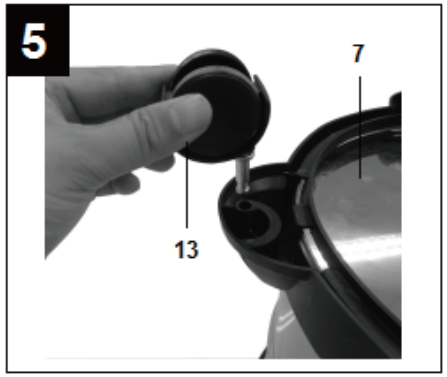
5
7
13

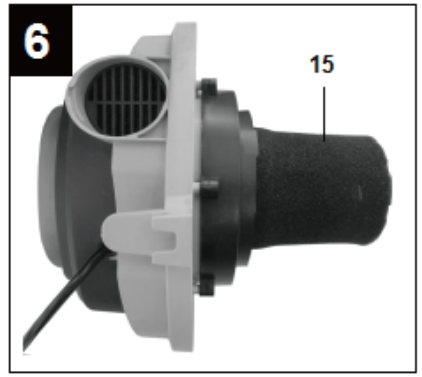
6
15

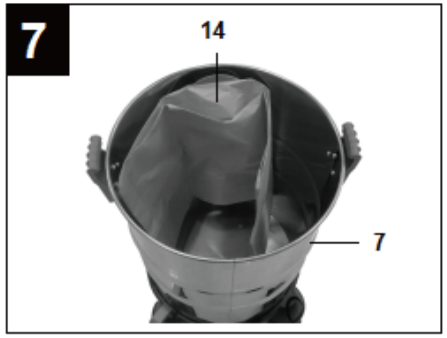
7
14
7

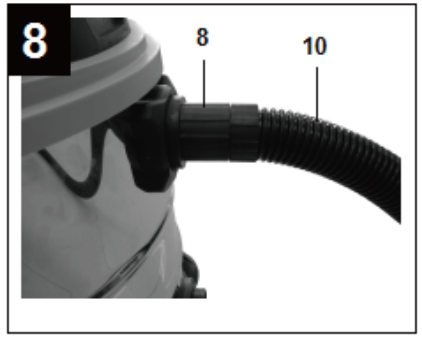
8
8
10

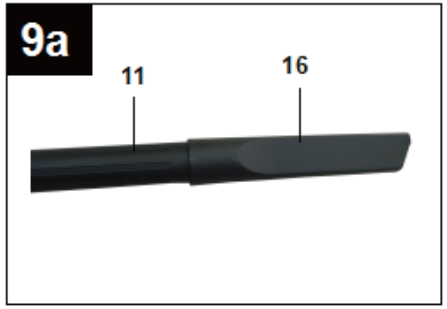
9a
11
16

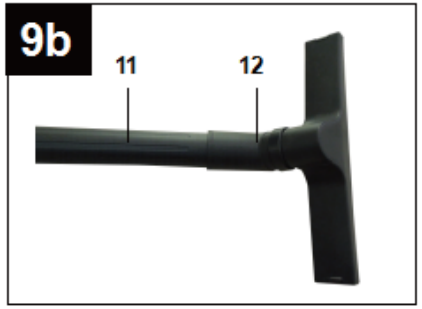
9b
11
12

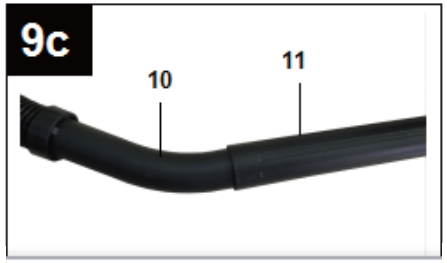
9c
10
11

10
3
17

COMPONENTI DEL PRODOTTO (Fig. 1-10)

1. Manico
2. Tasto di accensione e spegnimento ON/OFF
3. Coperchio
4. Gabbia del filtro in spugna
5. Galleggiante di sicurezza
6. Ganci di chiusura
7. Bidone
8. Collegamento al tubo di aspirazione
9. Connettore d'aspirazione
10. Tubo di aspirazione flessibile
11. 3 pezzi di collegamento per il tubo di aspirazione
12. Bocchettone largo
13. Ruote
14. Sacchetto
15. Filtro in spugna
16. Bocchettone stretto
17. Gancio avvolgi cavo

DESTINAZIONE D'USO

Il bidone aspiraliquidi e solidi è stato creato per aspirare i liquidi e i solidi usando i filtri appropriati. Il prodotto non è adatto ad aspirare sostanze quali: combustibili, esplosivi o sostanze dannose. Il prodotto è destinato ad un uso domestico. Il produttore non si assume alcuna responsabilità nel caso di danni o ferite causate da un erroneo utilizzo.

DATI TECNICI

Tensione: 220-240V~, 50/60Hz
Potenza: 1250W
Capacità del bidone: 20L
Capacità di aspirazione liquidi: 10L
Potenza di aspirazione: 15KPa
Peso: 4.40KG
Materiale: PP ed acciaio
Dimensioni: 30.8x30.8x47.8cm

ASSEMBLAGGIO

1.1 ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI DEL PRODOTTO

-MONTAGGIO DEL COPERCHIO (Fig. 4)
Il coperchio (3) si sigilla facilmente al bidone (7) grazie al gancio di chiusura (6). Nel caso in cui si voglia rimuovere il coperchio(3), muovere verso l'alto i ganci di chiusura (6) e rimuovere lo stesso (3). Durante l'esecuzione, assicurarsi che il coperchio sia ben saldo.

-MONTAGGIO DELLE RUOTE (Fig. 5)
Installare le ruote (13) seguendo la figura 5.

-UTILIZZO DEL GANCIO AVVOLGICAVO (Fig. 10)
Al termine dell'utilizzo, avvolgere il cavo attorno al gancio posto nella parte superiore ed inferiore del prodotto.

1.2 INSTALLAZIONE DEL FILTRO
⚠ IMPORTANTE!
Non usare il bidone aspiraliquidi e solidi senza un filtro. Controllare ad ogni uso il filtro.

• INSTALLAZIONE DEL FILTRO IN SPUGNA (Fig. 6)
Per aspirare i liquidi, installare il filtro in spugna (15) sulla gabbia (4).

• INSTALLAZIONE DEL SACCHETTO (Fig. 7)
Per aspirare solidi, installare il sacchetto (14) al collegamento al tubo di aspirazione.

• INSTALLAZIONE DEL TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE (Fig. 3, 8, 9)
Connettere il tubo di aspirazione (10) al connettore a seconda dell'utilizzo desiderato

-FUNZIONE DI ASPIRAZIONE
Connettere il tubo di aspirazione (10) al collegamento del tubo di aspirazione (8).

-FUNZIONE DI SOFFIATORE
Connettere il tubo di aspirazione (10) al connettore di aspirazione (9).

Si può estendere il tubo flessibile agganciando ad esso i 3 pezzi per il collegamento (11).

1.3 UGELLI DI ASPIRAZIONE

Il bocchettone largo (12) serve ad aspirare solidi e liquidi in zone medio-larghe. Il bocchettone stretto (16) è stato ideato per pulire piccole superfici.

UTILIZZO

⚠ IMPORTANTE!
Spegnere il prodotto se fuoriescono dallo stesso liquidi o schiuma.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (Fig. 1)
Per spegnere, mettere il tasto in posizione 0
Per accendere mettere il tasto in posizione I

ASPIRAZIONE A SECCO
Usare il sacchetto (14) per aspirare (rif.punto 1.2).
Assicurarsi che il sacchetto sia ben saldo.

ASPIRAZIONE LIQUIDI
Per aspirare liquidi, usare il filtro in spugna (15) (rif.punto 1.2).
Assicurarsi che il filtro in spugna sia ben saldo.

⚠ AVVERTENZA!
Durante l'aspirazione di liquidi, la valvola di sicurezza (5) si chiude al raggiungimento del massimo livello di liquidi concesso. Facendo ciò, il prodotto diventa rumoroso così da avvertire il fruitore di svuotare il bidone.

⚠ AVVERTENZA!
L'aspiraliquidi e solidi non è adatto ad aspirare combustibili liquidi. Per aspirare liquidi, usare soltamente il filtro in spugna.

SOFFIARE
Collegare il tubo di aspirazione flessibile (10) al bocchettone di aspirazione (9).

PULIZIA E MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZE!
Prima di iniziare la pulizia, assicurarsi di aver scollegato il prodotto all'alimentazione elettrica.

• Tenere il più possibile puliti, la ventola dell'aria e il motore da polvere e sporco.
• Pulire l'aspiraliquidi e solidi od ogni utilizzo.

Pulizia del coperchio (3)
Pulire il coperchio regolarmente con un panno inumidito. Non usare solventi che potrebbero danneggiare la superficie.

Pulizia del bidone (7)
Per pulire il bidone, usare un panno inumidito o sotto acqua corrente in base alla quantità di sporco.

Pulizia del filtro in spugna (15)
Pulire il filtro in spugna (15) con un poco di sapone sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare all'aria aperta.

MANUTENZIONE

Controllare ad intervalli regolari ed ad ogni uso che i filtri siano ben saldi.

NOTA

Per la sostituzione del sacco per l'aspirazione a secco, seguire le istruzioni sotto riportate:

Lunghezza del sacchetto: 470mm
Altezza del sacchetto: 300mm
Diametro dell'apertura: 72mm

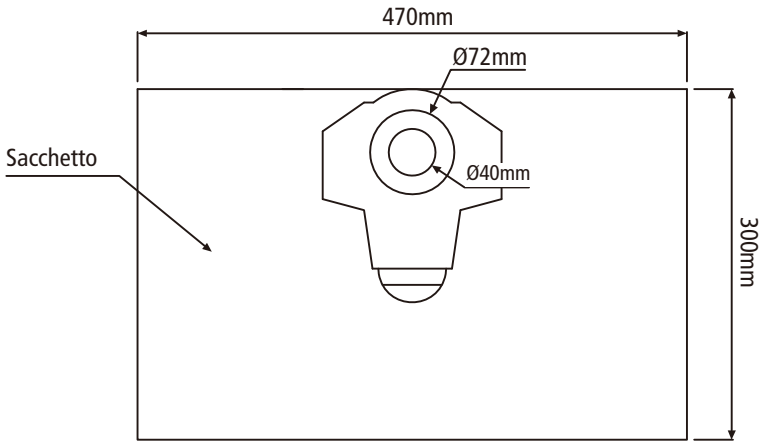

- Allargare completamente il sacchetto di carta (14) e inserirlo sopra il bocchettone di aspirazione interno.
- L'anello di tenuta sull'apertura del sacchetto di filtraggio deve avvolgere completamente il bocchettone di aspirazione.

Sono disponibili in commercio numerose marche di sacchetti compatibili, verificate le misure per accertare la compatibilità.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

SGS PERFORMANCE TESTED
www.sgs.com/performance

CE

ITEM NO. 139457.01
Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - www.eurospin.si
MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.