




**AVVITATORE CORDLESS
CORDLESS SCREWDRIVER
BREŽIČNI IZVIJAČ
BEŽIČNI ODVIJAČ**

**Istruzioni per l'uso originali
Original instructions
Originalna navodila
Izvorne upute**



1

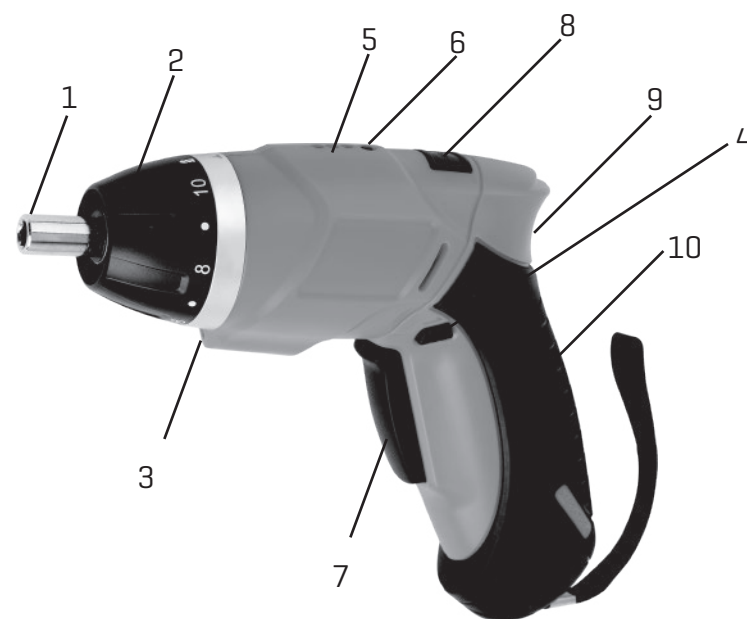

Indice

1. Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici
2. Norme di sicurezza specifiche
3. Utilizzo previsto
4. Comandi e componenti (Fig 1)
5. Accessori
6. Specifiche
7. Ricarica della batteria
8. Funzionamento
9. Pulizia e manutenzione
10. Tutela dell'ambiente
11. Dichiarazione di conformità CE
12. Garanzia



Leggere tutte le istruzioni.

L'inosservanza delle istruzioni può dare origine a elettroshock, incendi e/o gravi lesioni fisiche. Conservare per futura consultazione.



Indossare una protezione per le orecchie.



Indossare una mascherina antipolvere.



Indica il rischio di lesioni fisiche, rischio di morte o danni all'apparecchio in caso di inosservanza delle istruzioni del manuale.



Conforme agli standard essenziali delle Direttive Europee applicabili in materia di sicurezza.



Polarità dell'uscita.



Strumento di Classe II. Doppio isolamento.



Utilizzo in ambienti chiusi.



Prima di eseguire la ricarica, leggere le istruzioni.



Le autorità locali possono fornire informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti alla fine della loro vita di servizio.

1. AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA DEGLI UTENSILI ELETTRICI



AVVERTENZE

Leggere tutte le avvertenze e istruzioni di sicurezza, e consultare le illustrazioni e le specifiche fornite. Il mancato rispetto di tutte le seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutte le norme e le istruzioni per una futura consultazione.

L'espressione "utensile elettrico" riportato nelle norme si riferisce a un utensile elettrico alimentato da rete elettrica [tramite cavo] o a batteria [in assenza di cavo].

1.1 SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

- a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree di lavoro ingombre o poco illuminate possono essere causa di incidenti.
- b) **Non utilizzare gli utensili elettrici in atmosfere**

esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che potrebbero incendiare le polveri o i fumi.

- c) **Tenere i bambini e le altre persone a distanza durante l'utilizzo dell'utensile elettrico.** Eventuali distrazioni possono comportare una perdita di controllo.

1.2 SICUREZZA ELETTRICA

- a) **La spina di allacciamento alla rete dell'utensile elettrico deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori assieme a utensili elettrici dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese idonee riducono il rischio di scossa elettrica.
- b) **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, quali tubi, radiatori, cucine elettriche e frigoriferi.** Se il corpo è a

massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.

- c) **Non esporre l'utensile elettrico a pioggia o condizioni di umidità.** La penetrazione dell'acqua all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
- d) **Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- e) **Durante il funzionamento di un utensile elettrico all'esterno, utilizzare una prolunga idonea all'uso in esterni.** L'utilizzo di una prolunga idonea riduce il rischio di scossa elettrica.
- f) **Se è inevitabile l'utilizzo di un utensile elettrico in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto [RCD].** L'utilizzo di

un RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

1.3 SICUREZZA PERSONALE

- a) **Quando si utilizza un utensile elettrico, operare sempre con attenzione e razionalità. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci.** Durante l'utilizzo di un utensile elettrico, un attimo di distrazione può comportare gravi lesioni alle persone.
- b) **Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per gli occhi.** I dispositivi di protezione individuale, come le mascherine antipolvere, le calzature di sicurezza antiscivolo, il casco e le cuffie, ove usati in maniera appropriata, riducono il rischio di lesioni alle persone.
- c) **Per evitare avviamenti accidentali, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF, prima di**

collegare l'utensile all'alimentazione e/o al gruppo batteria, nonché prima di sollevarlo o trasportarlo. Il trasporto di utensili elettrici con il dito sull'interruttore o il collegamento degli stessi con l'interruttore acceso possono essere causa di incidenti.

d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave di regolazione o chiave inglese collegata a una parte dell'utensile elettrico può comportare lesioni alle persone.

e) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre posizione ed equilibrio appropriati. Ciò consente un miglior controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

f) Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e vestiti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi

possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

g) Se i dispositivi sono dotati di sistemi per l'estrazione e la raccolta di polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di un dispositivo di raccolta della polvere può ridurre i rischi correlati alle polveri.

h) Non abbassare la guardia per la familiarità acquisita con l'uso quotidiano dell'apparecchio; essere sempre a conoscenza dei principi di sicurezza. Un solo secondo di disattenzione può provocare lesioni anche gravi.

1.4 UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI ELETTRICI

a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico adeguato al lavoro da eseguire. L'utensile elettrico adeguato consentirà di eseguire il

lavoro in maniera più efficiente e sicura nell'ambito dei parametri di progettazione.

b) Non utilizzare l'utensile elettrico qualora l'interruttore non si accenda e spenga. Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere azionato mediante interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla rete di alimentazione e/o togliere il pacco batteria dall'utensile elettrico (se separabile) prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

d) Riporre gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata dei bambini ed evitare che vengano utilizzati da persone non esperte di utensili elettrici o non a conoscenza di

quanto contenuto nelle presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Sottoporre a manutenzione gli utensili elettrici e i loro accessori. Verificare che non vi siano componenti in movimento disallineati o bloccati, componenti rotti o qualsiasi altra condizione che possa incidere negativamente sul funzionamento dell'utensile elettrico. In caso di guasti, provvedere alla riparazione prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione degli utensili elettrici.

f) Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti. Una corretta manutenzione degli strumenti di taglio con bordi taglienti affilati riduce la possibilità di blocco e ne facilita il controllo.

g) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte, ecc.

conformemente alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire.

L'utilizzo dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

- h) **Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Se impugnature e superfici di presa sono unte, non è possibile maneggiare e controllare in sicurezza l'utensile in situazioni impreviste.

1.5 UTILIZZO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI A BATTERIE

- a) **Ricaricare solo usando il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie adatto a un tipo di batterie può comportare rischi di incendio se usato su un gruppo batterie di tipo diverso.
- b) **Per gli utensili elettrici, usare solo gruppi batterie appositamente creati per**

essi. L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di gruppo batterie comporta rischi di lesioni fisiche e incendi.

- c) **Quando il gruppo batterie non è in uso, tenerlo lontano da oggetti metallici come fermagli per fogli, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che potrebbero fare da ponte tra un morsetto e l'altro.** Se i morsetti della batteria vanno in corto tra loro, possono provocare ustioni o incendi.
- d) **Se sottoposte a un utilizzo scorretto, le batterie possono perdere liquido; evitare di toccarlo. In caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido delle batterie può provocare irritazione o ustioni.
- e) **Non usare gruppi batterie o utensili danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o modificate sono imprevedibili e

potrebbero causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni alle persone.

- f) **Non esporre il gruppo batterie o l'apparecchio a fiamme o temperature molto alte.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può provocare esplosioni.
- g) **Seguire le istruzioni di carica e non caricare il gruppo batterie o l'apparecchio a temperature al di fuori della gamma ammessa nelle presenti istruzioni.** Un'operazione di carica scorretta oppure eseguita a temperature non rientranti nella gamma ammessa può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

1.6 ASSISTENZA

- a) **Qualsiasi intervento sull'utensile elettrico deve essere effettuato da personale qualificato e che si avvalga unicamente di ricambi originali.** Ciò garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.

- b) **Non riparare i gruppi batteria danneggiati.** Le riparazioni sui gruppi batteria danneggiati possono essere effettuate esclusivamente dal produttore o da personale di assistenza autorizzato.

2. NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE

- **Afferrare l'utensile elettrico dalle superfici di presa isolate, qualora venissero effettuati lavori durante i quali l'utensile potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti.** Il contatto dell'utensile con un filo scoperto può mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e causare elettroshock all'operatore.
- **Tenere le mani lontane dalle parti in movimento.**
- **Non toccare le parti in movimento.** Lasciare raffreddare gli accessori dell'utensile (punte, lame, ecc.) prima di toccarli. Possono

- surriscaldarsi molto durante l'utilizzo, con conseguente rischio di ustioni per la pelle.
- Indossare sempre occhiali di protezione quando si usano utensili elettrici. E indossare anche una maschera se si lavora in presenza di polvere.
- Batteria non sostituibile: 1300mAh, Li-ion.
- Ricaricare la batteria in ambiente ben ventilato.
- Il caricabatterie è destinato solo per la ricarica delle batterie stesse, che sono fornite con il caricatore. Se si utilizza per altri scopi, potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica letale.
- Non tentare di caricare le batterie ricaricabili con un altro caricabatterie diverso da quello incluso. Il caricabatterie e la batteria ricaricabile incluse in questo apparecchio sono da utilizzare insieme.
- Non ricaricare batterie che non siano adatte per la ricarica. Se non si tiene conto di questa avvertenza, si potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica letale.
- Durante la ricarica delle batterie assicurarsi sempre di avere una ventilazione adeguata. Può essere generato del gas.
- Prima di ogni pulizia, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, per non correre il rischio di una scossa elettrica.
- Un cablaggio elettrico difettoso o tensione troppo alta possono causare scosse elettriche. Collegare il caricabatterie solo se la presa ha una tensione corrispondente ai dati sulla targhetta del caricabatterie. Collegare il caricabatterie solo in una presa elettrica facilmente accessibile, in modo che, in caso di guasto, sia possibile

- scollegarlo rapidamente dalla rete elettrica.
- Non toccare il caricatore con le mani bagnate. Posizionare il caricabatterie in modo che nessuno possa inciamparvi.
- La gamma di temperatura ambiente consigliata durante la ricarica è compresa tra 0°C e 40 °C.
- La gamma di temperatura ambiente consigliata per conservare l'apparecchio e la batteria è compresa tra 0°C e 40 °C.
- La gamma di temperatura ambiente consigliata per l'utilizzo dell'apparecchio e della batteria è compresa tra -5°C e 40 °C.
- Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché
- sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con il caricabatterie. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Per evitare rischi, se il cavo di alimentazione del caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da una persona di simile qualifica.
- Usare il caricabatterie modello ICY0500-0300W esclusivamente per caricare il gruppo batteria del modello 139458.01.
- Indossare protezioni per le orecchie.

3. UTILIZZO PREVISTO

L'utensile è progettato per essere usato, con i relativi accessori, per operazioni di serraggio e rimozione veloce di viti nel montaggio di mobili, interruttori, relè, prese, ecc. Non è adatto a utilizzi di servizio pesante come l'inserimento di viti su legno duro o lavorazioni con viti di grosso diametro.

4. COMANDI E COMPONENTI (FIG 1)

AVVITATORE CORDLESS

1. Portapunte magnetico
2. 10+1 regolazioni della coppia
3. Luce da lavoro
4. Tasto Avvita/Svita e blocco modalità continua
5. Luce LED spia batteria
6. Tasto spia LED batteria
7. Pulsante di azionamento
8. Tasto di rilascio
9. Porta di carica
10. Rivestimento in gomma manico
11. Adattatore CA

5. ACCESSORI

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

I seguenti componenti devono essere inclusi nella confezione:

N° 1	avvitatore
N° 54	punte da 25mm
N° 1	portapunte magnetico da 55mm
N° 1	caricabatterie
N° 1	manuale d'istruzioni

6. SPECIFICHE

AVVITATORE CORDLESS

Codice: 139458.01

Tensione: 3.6Vd.c.

Tipo batteria: ioni di litio

Capacità batteria: 1300mAh

Velocità a vuoto: 180 giri/min

ADATTATORE CA

Codice: ICY0500-0300W

Ingresso: 100-240V~, 50-60Hz

Uscita: 5V[DC]/300mA

Tempo di carica: 3-5 ore

Conforme alle normative EN 62841-1 e EN 62841-2-2

Livello di pressione acustica: $L_pA=64,76dB[A]$, $K_pA=3dB$

Livello di potenza acustica: $L_wA=75,76dB[A]$, $K_wA=3dB$

Livello di vibrazioni e relativo valore di incertezza [K]: $ah=1,761\text{ m/s}^2$, $K=1,5\text{ m/s}^2$

INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER LE ORECCHIE!

- Il livello totale di vibrazioni e rumorosità dichiarato è stato misurato in base a un metodo di test standard e può essere utilizzato per un confronto tra due utensili.
- Il livello totale di vibrazioni e rumorosità dichiarato può altresì essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZE:

- Durante l'effettivo utilizzo dell'utensile elettrico, le vibrazioni e le emissioni di suono possono differire dai valori dichiarati in base alle modalità di utilizzo dell'utensile, in particolare al tipo di pezzo in lavorazione; Adottare opportune misure di sicurezza al fine di proteggere l'operatore basate su una stima dell'esposizione nelle effettive condizioni d'uso [considerando tutte le componenti del ciclo operativo, incluse le volte in cui l'utensile viene spento e quando gira a vuoto, oltre al tempo in cui è in uso].

7. RICARICA DELLA BATTERIA

1. Accertarsi di posizionare l'utensile su una superficie asciutta e pulita a circa 1 metro da una presa di corrente da 100-240V/ 50-60 Hz.
2. Inserire l'adattatore CA nella porta di carica sul retro dell'unità.
3. Inserire l'adattatore CA nella presa a muro più vicina. Durante la carica si accende la luce rossa.
4. Lasciare la batteria in carica per 3-5 ore. Una volta caricata la batteria, la luce rossa si spegne.
5. Scollegare l'apparecchio; esso sarà utilizzabile subito dopo l'operazione di carica.
6. La spia LED della batteria indica il livello e lo

stato di carica della batteria.

7. Quando si accendono tutte e 3 le spie [ROSSO, GIALLO e VERDE] significa che la batteria ha raggiunto il livello massimo di carica.
8. Quando si accendono 2 luci [GIALLO e ROSSO], significa che il livello di carica della batteria inizia a diminuire.
9. Quando è accesa solo 1 luce [ROSSO], significa che la batteria è quasi scarica e occorre ricaricarla.

8. FUNZIONAMENTO

1. Inserire la punta nel portapunte magnetico finché non si avverte uno scatto.
2. Afferrare bene l'utensile con entrambe le mani, allineare la punta sulla vite e premere con decisione su di essa.
3. Avviare lo strumento selezionando il tasto Avvita/Svita e il blocco di modalità continua, successivamente premere il pulsante di avvio posizionato sulla maniglia. Si accende il LED.
4. Regolare la coppia in base ai requisiti dettati dal tipo di impiego.
5. Per cambiare posizione, premere il tasto di smontaggio manico e ruotare il manico nella posizione desiderata [da 0° a 90°].

9. PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: scollegare la spina dalla presa di corrente prima di svolgere qualsiasi operazione.

Usare esclusivamente un panno asciutto per pulire l'utensile.

Non lasciare che penetrino liquidi all'interno dell'utensile.

Non immergere nessun componente dell'utensile in liquidi.

Rimuovere la polvere e lo sporco dall'apparecchio a intervalli regolari.

È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, poiché c'è rischio di elettroshock. Se il kit è difettoso, contattare il rivenditore o il servizio assistenza.

10. TUTELA DELL'AMBIENTE



I prodotti elettrici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.



Provvedere al riciclaggio presso una struttura idonea. Chiedere consulenza alle autorità locali o al rivenditore in materia di riciclaggio dei materiali.



Rischio di danno ambientale legato allo scorretto smaltimento della batteria/batteria ricaricabile.

Rimuovere la batteria dal prodotto prima dello smaltimento, da effettuare solo presso un centro di assistenza autorizzato o uno specialista qualificato. Le batterie/batterie ricaricabili non possono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Potrebbero contenere metalli pesanti tossici, e sono quindi soggette ai regolamenti per il trattamento di rifiuti pericolosi. Smaltire le batterie nel rispetto dei requisiti di legge applicabili a livello locale.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

SPINSERVICE S.r.l.
VIA CAMPALTO, 3/D - 37036 SAN MARTINO B.A. [VR] ITALIA / ITALY / ITALIJA
Country: ITALIA
Marchio: ENKHO Professional
Modello: 139458.01

La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la totale responsabilità del produttore:

Oggetto della dichiarazione: AVVITATORE CORDLESS

L'oggetto della suddetta dichiarazione è conforme alla legislazione armonizzata della Comunità Europea:

Direttiva sui macchinari 2006/42/CE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva RoHS 2011/65/EU e [EU]2015/863

EMC
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

MD
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036
San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina
Leggere e conservare / Read and keep for future reference /
Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007
2020-05

12. GARANZIA

L'apparecchio è coperto da garanzia per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

La data dello scontrino/fattura indica l'inizio del periodo di garanzia.

In caso di difetti di produzione, l'apparecchio verrà sostituito.

La garanzia non copre componenti resi difettosi da negligenza e incuria. Inoltre, la garanzia non copre danni causati da utilizzo improprio o per impiego industriale dell'apparecchio.

Il venditore non sarà ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti a persone, oggetti e animali risultanti dall'inosservanza delle indicazioni del manuale d'istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato sull'apparecchio indica che alla fine della sua vita di servizio, il prodotto deve essere smaltito non insieme ai rifiuti domestici e deve essere conferito presso un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure deve essere restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di un utensile nuovo di tipo simile.

Una corretta raccolta differenziata e il conseguente corretto riciclaggio e trattamento dell'apparecchio nel rispetto delle norme ambientali contribuisce alla tutela della salute e alla promozione del riutilizzo e/o riciclaggio dei materiali contenuti nell'apparecchio stesso.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio presso un centro di riciclaggio idoneo al termine della sua vita utile.

Per informazioni dettagliate sullo smaltimento, contattare le autorità locali in materia di rifiuti oppure il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Lo scarico in luogo abusivo o il mancato conferimento dell'apparecchio presso un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche è perseguibile e soggetto alle sanzioni amministrative e multe previste dalle leggi attualmente in vigore in materia di smaltimento di rifiuti.

Codice articolo 139458.01 - 3.6Vd.c.

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija


www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina

Leggere e conservare / Read and keep for future reference /

Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

Chiamaci al numero verde gratuito!
(800 595 595)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 • il sabato 8.30 - 12.30. Esclusi i giorni festivi.



Contents

1. General power tool safety warnings
2. Specific safety precautions
3. Intended use
4. Controls and components (Fig 1)
5. Accessories
6. Specifications
7. Charging the battery
8. Operation
9. Cleaning and maintenance
10. Environmental protection
11. CE declaration of conformity
12. Warranty



Read all of the instructions.

Failure to adhere to these instructions could cause electric shock, fire and/or serious injuries. Keep for future reference.



Wear ear protectors.



Always wear a dust mask.



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.



Conforms to the relevant standards of the European Directives on safety.



Output polarity.



Class II tool. Double insulation.



Indoor use.



Read the instructions before using the charger.



Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

1. GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNINGS

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated [corded] power tool or battery-operated [cordless] power tool.

1.1 WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Clutter or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmosphere, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools

create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

1.2 ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

1.3 PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol

or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and /or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part

of the power tool may result in personal injury.

- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

1.4 POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and /or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power**

tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from

those intended could result in a hazardous situation.

- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situation.

1.5 BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) **Recharge only with charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designed battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys,**

nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.

If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or

tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

1.6 SERVICE

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery pack. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

2. SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

- **Whenever there is a chance of the tool coming into contact with hidden electrical wires during work, the power**

tool must be grasped at its insulated gripping points. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

- Keep hands away from moving parts.
- Do not touch moving parts. Allow the tool accessories (bits, blades, etc.) to cool down before touching them. They can greatly overheat during use, leading to the risk of skin burns.
- Always wear eye protection when using power tools. A mask should also be worn when working in dusty conditions.
- Non-replaceable battery: 1300mAh, Li-ion.
- Recharge the battery in a well ventilated place.
- The charger is only intended for charging the batteries supplied with it. If used for other

purposes, it could cause fire or a fatal electric shock.

- Do not attempt to charge the rechargeable batteries with chargers other than the one provided. The battery charger and rechargeable battery included with this tool are to be used together.
- Do not recharge batteries that are not suitable for recharging. Failure to follow this warning could result in fire or a fatal electric shock.
- When charging the batteries, always ensure there is adequate ventilation. Gas can be generated.
- Before cleaning, disconnect the charger from the outlet to avoid the risk of electric shock.
- Faulty electrical wiring or excessive voltage can cause electric shock. Before plugging the charger in, make sure that the outlet voltage

matches that specified on the charger data plate. Connect the charger to an easily accessible electrical outlet so that it can be quickly disconnected in the event of failure.

- Do not touch the device with wet hands. Place the charger where no one can trip over it.
- The recommended ambient temperature range for the charging system during charging is from 0°C to 40 °C.
- The recommended ambient temperature range for tool and battery storage is from 0°C to 40 °C.
- The recommended ambient temperature range for tool and battery use is from -5°C to 40 °C.
- The battery charger may be used by children of 8 years or older and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or with

lack of experience and the necessary knowledge, as long as they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and have understood the dangers involved.

Children must not play with the battery charger. The cleaning and maintenance required of the user must not be carried out by unsupervised children. If the power cord of the battery charger is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service centre, or by a similarly qualified person in order to avoid any risk. Use battery charger model ICY0500-0300W only to charge the battery group of model 139458.01.

Wear ear protectors.

3. INTENDED USE

The tool is designed to be used, together with its accessories, for the rapid tightening and removal of screws in the assembly of furniture, switches, relays, sockets, etc. It is not suitable for heavy-duty uses such as driving screws into hardwood or tightening large-diameter screws.

4. CONTROLS AND COMPONENTS (FIG 1)

CORDLESS SCREWDRIVER

1. Magnetic bit holder
2. 10+1 torque adjustment
3. Work light
4. Screw/Unscrew button and continuous mode lock
5. LED battery indicator light
6. LED battery indicator button
7. Start trigger
8. Handle release button
9. Charging port
10. Rubber handle covering
11. AC adaptor

5. ACCESSORIES

COMPONENTS INCLUDED IN THE PACKAGE

The following components must be included in the package:

- | | |
|----|--------------------------|
| 1 | screwdriver |
| 54 | 25mm bits |
| 1 | 55mm magnetic bit holder |
| 1 | battery charger |
| 1 | instruction manual |

6. SPECIFICATIONS

CORDLESS SCREWDRIVER

Code: 139458.01

Voltage: 3.6Vd.c

Battery type: lithium-ion

Battery capacity: 1300mAh

No-load speed: 180 rev/min

ADAPTOR AC

Code: ICY0500-0300W

Input: 100-240V~, 50-60Hz

Output: 5V[DC]/300mA

Charging time: 3-5 hours

Compliant with EN 62841-1 and EN 62841-2-2

Acoustic pressure level: $L_{pA}=64.76dB[A]$,

$K_{pA}=3dB$

Acoustic power level: $L_{wA}=75.76dB[A]$, $K_{wA}=3dB$

Vibration level and relative uncertainty value [K]:

$a_h=1.761 m/s^2$, $K=1.5 m/s^2$

WEAR EAR PROTECTION!

- The declared vibration total value[s] and the declared noise emission value[s] have been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration total value[s] and the declared noise emission value[s] may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING:

- When using the power tool, vibrations and sound emissions may vary from the declared values depending on how the tool is used, and in particular on the nature of the piece being worked on; Implement suitable safety measures to protect the operator based on an estimate of exposure under actual usage conditions [considering all aspects of the operating cycle, including when the tool is switched off and when it is operating idly, in addition to time when it is in use].

7. CHARGING THE BATTERY

1. Ensure that the tool is placed on a clean, dry surface about 1 metre from a 100-240V/ 50-60 Hz power outlet.
2. Connect the AC adaptor to the charging port on the back of the tool.
3. Plug the AC adaptor into the nearest wall socket. The red light remains lit while the battery is charging.
4. Allow the battery to charge for 3-5 hours. Once the battery is fully charged, the red light turns off.
5. Disconnect the appliance; it can be used immediately after charging.
6. The LED battery indicator shows the battery charge level and status.
7. When all 3 lights are lit [RED, YELLOW and

GREEN], it means that the battery is fully charged.

8. When 2 lights are lit [YELLOW and RED], it means that the battery charge level is starting to decrease.
9. When only 1 light is lit [RED], it means that battery power is low and it needs to be recharged.

8. OPERATION

1. Insert a bit into the magnetic bit holder until a click is heard.
2. Hold the tool firmly with both hands, align the bit with the screw and press firmly.
3. Start the tool by selecting Screw/Unscrew button and continuous mode lock, then press the start trigger on the handle. The LED lights up.
4. Adjust the torque to suit the type of use.
5. To change position, press the handle release button and turn the handle to the desired position [from 0° to 90°].

9. CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: remove the plug from the power outlet before carrying out cleaning or maintenance.

Use only a dry cloth to clean the tool.
Do not allow liquids to seep into the tool.

Do not submerge any part of the tool in liquid. Remove dust and dirt from the tool at regular intervals.

Disassembly or repair of the appliance is strictly prohibited due to the risk of electric shock. If the kit is defective, please contact your dealer or support service.

10. ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrical products must not be disposed of together with household waste. Recycle through an appropriate facility. Check with your local authorities or dealer regarding the recycling of materials.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries.

Remove the battery from the product before disposal only by an authorized service center or a similarly qualified specialist. Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. Please dispose of batteries according to the relevant local requirements.

11. CE DECLARATION OF CONFORMITY

SPINSERVICE S.r.l.
VIA CAMPALTO, 3/D - 37036 SAN MARTINO B.A. [VR] ITALIA / ITALY / ITALIJA
Country: ITALY
Brand: ENKHO Professional
Model: 139458.01

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: CORDLESS SCREWDRIVER

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

Machinery Directive 2006/42/EC
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU and [EU]2015/863

EMC
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

MD
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036
San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina
Leggere e conservare / Read and keep for future reference /
Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230

007

2020-05

12. WARRANTY

The appliance is guaranteed for a period of three years from the date of purchase.

The date on the receipt/invoice is the warranty start date.

In cases of pre-existing defects, the appliance will be replaced.

The warranty does not cover parts rendered defective by negligence or carelessness. Moreover, the warranty does not cover improper or professional use of the appliance.

The seller shall not be liable for any damage that may result directly or indirectly to persons, property and pets as a result of non-compliance with any of the indications given in the owner's manual.



The crossed-out dustbin symbol appearing on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be treated separately from household waste, and delivered to a separate waste collection facility for electric and electronic equipment or returned to the retailer when purchasing a new, equivalent unit.

The correct separation of waste and the subsequent delivery of the unit for recycling, treatment and environmentally compatible disposal help to safeguard health and the environment; and promotes the reuse and/or recycling of materials contained in the unit.

The user is responsible for delivering the appliance to the appropriate collection facility at the end of its life.

For more detailed information on available collection systems, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Dumping or inadequately disposing of this appliance, or failure to return it to a separate collection centre for electrical and electronic waste, is punishable with the administrative sanctions and fines envisaged by current law regarding waste disposal.

Item code 139458.01 - 3.6Vd.c.

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina

Leggere e conservare / Read and keep for future reference /

Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.



Vsebina

1. Splošna varnostna opozorila za električno orodje
2. Specifični varnostni predpisi
3. Predvidena uporaba
4. Ukazi in komponente (Slika 1)
5. Pripomočki
6. Specifikacije
7. Polnjenje baterije
8. Uporaba
9. Čiščenje in vzdrževanje
10. Okolje
11. EC izjava o skladnosti es
12. Garancija



Preberite navodila v celoti.

Neupoštevanje navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb. Shranite za poznejša posvetovanja.



Nosite ušesno zaščito.



Vedno nosite protiprašno.



Opozarja na tveganje osebnih poškodb, smrti in materialne škode izdelka v primeru neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



V skladu z osnovnimi veljavnimi varnostnimi predpisi evropskih direktiv.



Polarnost izhodnih terminalov.



Orodje razreda II. Dvojna izolacija.



Uporaba v notranjih prostorih.



Pred polnjenjem preberite navodila.



Lokalna ali občinska uprava vam lahko poda informacije o tem, kako odložiti odrabljeni izdelek.

1. SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA ELEKTRIČNO ORODJE



OPOZORILA

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene električnemu orodju. Neupoštevanje navodil v nadaljevanju lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejše posvetovanje.

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na električno orodje, ki se napaja preko omrežja [žično] ali preko baterije [brezžično].

1.1 VARNOST DELOVNEGA OKOLJA

- a) Delovno okolje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Neurejeno in temno okolje poveča možnosti nesreč.
- b) Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kot so okolja, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja

proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

- c) Otroci in drugi ljudje naj se ne zadržujejo na območju, kjer se uporablja električno orodje. Raztresenost lahko privede do izgube nadzora.

1.2 ELEKTRIČNA VARNOST

- a) Vtiči električnega orodja se morajo skladati z električno vtičnico. Vtiča nikoli na noben način ne spreminjajte. Z ozemljenim orodjem ne uporabljajte adapterjev. Nespremenjeni vtiči in skladne vtičnice zmanjšajo nevarnost električnega udara.
- b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, nape in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- c) Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali mokrim pogojem. Vstop vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
- d) S kablom lepo ravnajte.

Orodja ne prenašajte tako, da bi držali za kabel, kabla ne vlecite in ga ne uporabljajte za izključitev orodja iz električnega omrežja. Kabel naj ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibajočimi se deli.

Poškodovani ali zviti kabli povečajo nevarnost električnega udara.

- e) Pri uporabi električnega orodja na odprtem uporabljajte podaljšek, ki je primeren za uporabo na odprtem. Uporaba podaljška, ki je primeren za uporabo na odprtem, zmanjša nevarnost električnega udara.
- f) Če je uporaba električnega orodja na vlažnem mestu neizogibna, uporabljajte napravo z diferencialnim tokom [RCD]. Uporaba RCD zmanjša tveganje električnega udara

1.3 OSEBNA VARNOST

- a) Ostanite oprezni, bodite pozorni na to, kar delate, in uporabljajte zdravo pamet pri upravljanju z električnim orodjem.

Električnega orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih osebnih poškodb.

- b) Nosite opremo za osebno zaščito. Vedno nosite očesno zaščito. Zaščitna oprema, kot so protiprašne maske, nedrseča varnostna obutev, trdo glavno pokrivalo ali zaščita za sluh, če se uporablja v ustreznih okoliščinah, zmanjša nevarnost osebnih poškodb.
- c) Izognite se nenačrtovanemu vklopu. Poskrbite, da je stikalo na izklopljenem [off] položaju, preden napravo priključite v električni vir in/ali baterijo ter preden jo dvignete in prenašate. Prenašanje električnega orodja s prstom na vklopnem stikalu ali priključitev električnega orodja v omrežje z vklopljenim stikalom poveča nevarnost nesreč.

d) Preden vklopite električno orodje, odstranite ključ za naravno ali klešče.

Klešče ali ključ za naravno, ki so priključeni na rotacijsko komponento električnega orodja, lahko privedejo do osebnih poškodb.

e) Ne prenapenjajte se.

Vedno ohranite stabilen položaj in ravnovesje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih okoliščinah.

f) Nosite ustrezna oblačila.

Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase in oblačila hranite daleč od gibajočih se delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zataknejo v gibajoče se dele.

g) Če naprava vključuje sredstvo za sesanje in zbiranje prahu, poskrbite, da je to sredstvo nameščeno in se pravilno uporablja. Uporaba zbirnih pripomočkov za prah lahko zmanjša nevarnosti, vezane na prah.

h) Ne dovolite, da bi zaradi poznavanja orodja, ki ste si ga pridobili zaradi

pogoste uporabe, postali neprevidni in prezrli varnostne principe. Malomarnost lahko v trenutku privede do resnih osebnih poškodb.

1.4 UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNEGA ORODJA

a) Električnega orodja ne preobremenjujte.

Uporabljajte ustrezno električno orodje za delo, ki ga želite izvajati. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje ob delovni zmogljivosti, za katero je bilo izdelano.

b) Električnega orodja ne uporabljajte, če ga ni mogoče vklopiti in izklopiti preko stikala. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzorovati preko vklopnega stikala, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

c) Izključite vtič iz električnega vira in/ali odstranite baterijsko enoto z naprave, če je odstranljiva, pred naravno električnega orodja, pred menjavo

nastavkov in pred shranjevanjem. Takšni preventivni posegi zmanjšajo nevarnost nenačrtovanega vklopa električnega orodja.

d) Električno orodje hranite izven dosega otrok in ne dovolite, da z njim upravljajo osebe, ki se na tovrstna orodja ne spoznajo oziroma niso prebrale navodil za uporabo. Električno orodje je nevarno v rokah neizkušenih oseb.

e) Električno orodje in nastavke redno vzdržujte. Preverite morebitno neporavnost ali ukrivljenost gibajočih se delov, poškodovanost komponent in druge pogoje, ki bi lahko vplivali na delovanje električnega orodja. Če je orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo nesite v popravilo. Številne nesreče so rezultat slabega vzdrževanja električnega orodja.

f) Rezalno orodje naj bo nabrušeno in čisto. Pri ustrezno vzdrževanih rezalnih orodjih z ostrimi

robovi je nevarnost zagozditve manjša in orodje je lažje nadzorovati.

g) Električno orodje, pripomočke in nastavke itd., uporabljajte v skladu s pričujočimi navodili, upoštevajoč delovne pogoje in delo, ki ga želite izvesti. Uporaba električnega orodja za dela, za katera ni predvideno, lahko privede do nevarnih situacij.

h) Ročaje in druge predele za držanje ohranite suhe, čiste in proste olja in maščobe. Drseči ročaji in predeli za držanje ne omogočajo varnega prijema in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.

1.5 UPORABA IN VZDRŽEVANJE BATERIJSKEGA ORODJA

a) Polnite izključno s polnilcem, ki ga določi proizvajalec. Polnilec, ki je primeren za eno vrsto baterijske enote, lahko privede do tveganja požara, če se uporablja z drugo baterijsko enoto.

b) Električno orodje

uporabljajte izključno z baterijskimi enotami, ki so namenjene temu orodju.

Uporaba drugačnih baterijskih enot lahko privede do poškodb in požara.

c) Ko baterijske enote ne uporabljate, jo hranite daleč od kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žblji, vijaki ali drugi mali kovinski predmeti, ki bi lahko privedli do povezave med terminaloma. Kratek stik terminalov lahko povzroči opekline ali požar.

d) V pogojih zlorabe lahko tekočina uhaja iz baterije; izognite se stiku. Če po nesreči pride do stika, izplaknite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki uhaja iz baterije, lahko povzroči vnetje ali opekline.

e) Ne uporabljajte poškodovane ali spremenjene baterijske enote. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko nenavadno obnašajo in povzročijo požar,

eksplozijo ali tveganje poškodb.

f) Baterijske enote in orodja ne izpostavljajte ognju ali ekstremnim temperaturam.

Izpostavitve ognju ali temperaturam nad 130°C lahko privede do eksplozije.

g) Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in baterijske enote oziroma orodja ne polnite izven temperaturnega obsega, ki je naveden v pričujočih navodilih. Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven navedenega temperaturnega obsega lahko poškoduje baterijo in poveča tveganje požara.

1.6 SERVIS

a) Električno orodje naj servisira strokovno servisno osebje z uporabo izključno identičnih nadomestnih delov. To bo zagotovilo varnost električnega orodja.

b) Nikoli ne servisirajte poškodovane baterijske enote. Servis baterijske enote lahko izvede izključno proizvajalec ali

pooblaščen servisna služba.

2. SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

- Električno orodje držite za izolirane držaje za dela, pri katerih lahko pride orodje v stik s skritimi električnimi kablji. Če pridejo vezni elementi v stik z "živo" žico, lahko povzročijo prehod odkritih kovinskih delov električnega orodja pod napetost in posledično električni udar uporabnika.
- Roke hranite daleč od gibajočih se delov.
- Ne dotikajte se gibajočih se delov. Počakajte, da se pripomočki električnega orodja (nastavki in rezila itd) ohladijo, preden se jih dotaknete. Med uporabo lahko postanejo zelo vroči in vas opečejo.
- Pri uporabi električnega orodja nosite zaščitna očala. V prašnem okolju nosite protiprašno masko.
- Baterije ni mogoče zamenjati: 1300mAh, Li-ion.

- Baterijo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Polnilnik je namenjen samo za polnjenje enakih akumulatorskih baterij, ki so polnilniku priložene ob dobavi. Če ga uporabljate za druge namene, lahko pride do požara ali smrtno nevarnega električnega udara.
- Akumulatorske baterije ne poskušajte napolniti z drugim polnilnikom, ki ni priložen. Polnilnik in akumulatorsko baterijo, ki sta priložena temu električnemu orodju, je potrebno uporabljati skupaj.
- Ne polnite baterij, ki niso primerne za ponovno polnjenje. Če tega napotka ne boste upoštevali, lahko pride do nevarnosti.
- Med polnjenjem akumulatorske baterije vedno poskrbite za ustrezno prezračevanje. Lahko nastajajo plini.
- Pred vsakim čiščenjem izvalcite polnilnik iz električnega omrežja, tako da izvalčete kabel V nasprotnem primeru

- obstaja nevarnost električnega udara.
- Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzroči električni udar. Polnilnik priklopite le, če se električna napetost vtičnice ujema s podatki na tipski tablici polnilnika. Polnilnik priklopite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Polnilnika se ne dotikajte z vlažnimi rokami. Napajalni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti. Napajalnega kabla ne - prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Priporočena okoljska temperatura za polnilno enoto med polnjenjem je med 0°C in 40 °C.
- Priporočena okoljska temperatura za shranjevanje orodja in baterije je med 0°C in 40 °C.
- Priporočena okoljska temperatura za uporabo orodja in baterije je med -5°C in 40 °C.
- Polnilec lahko uporabljajo otroci nad 8 let in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanja, če so pod nadzorom oziroma so prejeli navodila glede varne uporabe naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo.
- Otroci se s polnilcem ne smejo igrati. Čistilnih in vzdrževalnih del v domeni uporabnika ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Če je električni kabel polnilca poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisna služba ali enako strokovno usposobljena oseba, da bi se izognili tveganju.
- Polnilec modela ICY0500-0300W uporabljajte izključno za polnjenje baterije modela 139458.01.
- Uporabljajte ušesno zaščito.

3. PREDVIDENA UPORABA

Orodje je namenjeno hitremu privijanju in odvijanju vijakov z ustreznim priključkom pri sestavi omar, stikal, relejev, vtičnic itd. Ni primerno za težka dela, kot so privijanje vijakov v trdi les oziroma uporaba vijakov z velikim premerom.

4. UKAZI IN KOMPONENTE (SLIKA 1) BREŽŽIČNI IZVIJAČ

1. Magnetno ležišče za nastavke
2. 10+1 momentne nastavitve
3. Delovna lučka
4. Gumb za odvijanje/privijanje in zaklep delovanja
5. Diodna opozorilna lučka baterije
6. Diodni opozorilni gumb baterije
7. Sprožilno stikalo
8. Gumb za sprostitve držaja
9. Polnilni vhod
10. Udobni gumijasti držaj
11. Polnilec

5. PRIPOMOČKI

OBSEG DOBAVE

Naslednje komponente so vključene v dostavni paket:

Izvijač	1 kos
25mm nastavkov	54kos
55mm magnetno ležišče nastavkov	1 kos
Polnilec	1 kos
Uporabniški priročnik	1 kos

6. SPECIFIKACIJE

BREŽŽIČNI IZVIJAČ

Koda: 139458.01
 Napetost: 3.6Vd.c.
 Vrsta baterije: Li-Ion
 Kapaciteta baterije: 1300 mAh
 Hitrost brez obremenitve: 180 RPM
AC VTIČ
 Koda: ICY0500-0300W
 Vhod: 100-240V~, 50-60Hz
 Izhod: 5V(DC)/300mA
 Čas polnjenja: 3-5 ur

V skladu z EN 62841-1 in EN 62841-2-2, nivo zvočnega tlaka: $L_pA=64,76dB[A]$, $K_pA=3dB$ nivo zvočne moči: $L_wA=75,76dB[A]$, $K_wA=3dB$ Nivo vibracije in njegov spremenljiv K: $a_h=1.761m/s^2$, $K=1,5m/s^2$

NOSITE UŠESNO ZAŠČITO!

- Navedene skupne vrednosti vibracij in navedene vrednosti oddanega hrupa so bile izmerjene s standardno testno metodo in se lahko uporabljajo za primerjavo orodja z drugimi.
- Navedene skupne vrednosti vibracij in navedene vrednosti oddanega hrupa se lahko uporabljajo v preliminarne ugotavljanju izpostavitve.

OPOZORILO:

- Med dejansko uporabo električnega orodja lahko vibracije in zvočne emisije odstopajo od vrednosti, navedenih v izjavi, in so odvisne od načina uporabe orodja, predvsem vrste obdelovanja; Zagotovite ustrezne varnostne ukrepe za zaščito delavca na podlagi ocene izpostavljenosti pri dejanskih pogojih uporabe [upoštevajoč vse delovne faze, vključno z vklopi in izklopi orodja, delovanja brez obremenitve in časa, ko se ne uporablja].

7. POLNLENJE BATERIJE

1. Orodje postavite na čisto in suho površino na razdaljo do 2 čevljev [1 metra] od zidne vtičnice 100-240V/ 50-60 Hz.
2. Priključite AC vtič v polnilni vhod na hrbtni strani enote.
3. Priključite AC vtič v najbližjo zidno vtičnico. Pri polnjenju se prižge rdeča lučka.
4. Baterijo polnite 3-5 ur, da se v celoti napolni. Ko je baterija polna, rdeča lučka ugasne.
5. Po končanem polnjenju izključite enoto in enota bo pripravljena za uporabo.
6. Diodna opozorilna lučka baterije nakazuje stanje polnosti baterije.
7. Ko so vse 3 lučke [RDEČA, RUMENA in ZELENA] prižgane, baterija deluje pri polni kapaciteti.
8. Ko sta 2 lučki [RUMENA in RDEČA] prižgani,

pomeni, da se je kapaciteta baterije začela manjšati.

9. Ko gori samo ena lučka [RDEČA luč], pomeni, da je kapaciteta baterije nizka in je enoto potrebno napolniti.

8. UPORABA

1. Namestite nastavek v magnetno ležišče, da se zaskoči.
2. Trdno primite orodje z obema rokama, poravnajte nastavek z vijakom in vanj dobro pritisnite.
3. Za zagon orodja najprej izberite gumb privij/odvij in zaklep v neprekinjenem načinu, nato pritisnite na vklopno stikalo na ročaju. Prižge se LED lučka.
4. Naravnajte momentno nastavitve glede na potrebe med uporabo.
5. Za spremembo položaja spustite gumb za sprostitev ročaja in ročaj obrnite v želeni položaj [0-90°].

9. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

POZOR: pred vsakršnim posegom izključite električni vtič.

Za čiščenje orodja uporabljajte izključno suho krpo.

Ne dovolite, da v orodje vstopi tekočina.

Ne vstavljajte nobenega dela naprave v tekočine. Redno odstranite prah in umazanije z enote.

Uporabniku je enoto absolutno prepovedano razstaviti ali popraviti zaradi nevarnosti električnega udara.

Če je komplet poškodovan, se obrnite na prodajalca ali servisno službo.

10. OKOLJE



Odpadne električne opreme ni dovoljeno odlagati z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Prosimo, reciklirajte, kjer tovrstna možnost obstaja. Za

podrobnosti o reciklrnih službah vprašajte lokalno oblast ali prodajalca.



Okoljska škoda zaradi nepravilnega odlaganja baterij / akumulatorskih baterij.

Preden izdelek odvržete, naj pooblašeni servisni center ali podobno strokovno osebje odstrani baterijo iz orodja. Baterij/akumulatorskih baterij ne odlagajte skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Lahko vsebujejo strupene težke kovine in jih je potrebno odložiti v skladu s predpisi in določili glede odlaganja nevarnih odpadkov. Prosimo, odložite baterije v skladu z relevantnimi območnimi določili.

11. EC IZJAVA O SKLADNOSTI ES

SPINSERVICE S.r.l.

VIA CAMPALTO, 3/D - 37036 SAN MARTINO B.A. [VR] ITALIA / ITALY / ITALIJA

Država: ITALIJA

Znamka: ENKHO Professional

Model: 139458.01

Izjava o skladnosti se izdaja pod izključno odgovornostjo proizvajalca:

Predmet izjave: BREZZIČNI IZVIJAČ

Zgoraj opisan predmet izjave je v skladu z relevantnimi predpisi o skladnosti Skupnosti:

2006/42/EC - Direktiva o strojih

2014/30/ EU - Direktiva EMC

Direktiva RoHS 2011/65/EU in [EU]2015/863

EMC

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

MD

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036

San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina

Leggere e conservare / Read and keep for future reference /

Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

SPINSERVICE S.R.L.

Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230

007

2020-05

12. GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa.

Datum na računu/fakturi je datum začetka garancije.

V primeru napak, obstoječih ob nakupu, napravo zamenjamo.

Garancija ne pokriva delov, ki so se poškodovali zaradi nemarnosti ali malomarnosti. Nadalje,

garancija ne pokriva neustrezno uporabo ali profesionalno rabo naprave.

Prodajalec ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo in poškodbe ljudi, lastnine ali živali, ki je posledica neupoštevanja navedb v pričujočem priročniku.



Prečrtana kanta za smeti na napravi pomeni, da je napravo na koncu življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinskih odpadkov in jo dostaviti središču za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme oziroma jo vrniti prodajalcu ob nakupu nove, enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na zdravje in okolje ter k ponovni uporabi in/ali reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav, se kaznuje z administrativnimi in denarnimi kaznimi v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

Koda izdelka 139458.01 - 3.6Vd.c.

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina

Leggere e conservare / Read and keep for future reference /

Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

Brezplačna modra številka!

(080 19 50)

Na voljo smo vam: PONEDELJEK - PETEK: 7.00 - 20.00
(klici so možni samo znotraj Slovenije)



Sadržaj

1. Sigurnosna upozorenja za električni alat
2. Posebna, sigurnosna pravila
3. Previđena uporaba
4. Kontrole i komponente [SI 1]
5. Dodatna oprema
6. Specifikacije
7. Punjenje baterije
8. Rad
9. Čišćenje i održavanje
10. Zaštita okoliša
11. CE izjava o sukladnosti
12. Jamstvo



Pročitajte sve upute.

Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede. Čuvajte za buduće reference.



Nosite zaštitu za uši.



Uvijek nosite masku za prašinu.



Označava rizik od osobne ozljede, smrti ili oštećenja alata u slučaju nepoštivanja uputa u ovom priručniku.



U skladu s osnovnim standardima važećih europskih direktiva o sigurnosti.



Polarnost izlaza.



Alat klase II. Dvostruka izolacija



Uporaba u zatvorenim prostorima.



Prije punjenja baterije, pročitajte upute.



Vaša lokalna zajednica ili općinske vlasti mogu pružiti informacije o načinu zbrinjavanja istrošenog proizvoda.

1. SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT



UPOZORENJA

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje ste dobili s ovim električnim alatom.

Nepridržavanje svih dolje navedenih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Čuvajte sva upozorenja i upute za buduće reference.

Pojam "električni alat" u upozorenjima se odnosi na mrežno napajani (kablom) električni alat ili napajan baterijama (bežično) električni alat.

1.1 SIGURNOST RADNOG PROSTORA

a) Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Neuredna ili tamna područja pozivaju na nesreće.

b) Ne radite električnim alatom u eksplozivnoj atmosferi kao ni tamo gdje ima zapaljivih

tekućina, plinova ili prašine. Električni alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dim.

c) Držite djecu ili prolaznike podalje kada radite s električnim alatom. Nepažnja može dovesti do gubitka kontrole.

1.2 ELEKTRIČNA SIGURNOST

a) Električni alat se mora podudarati s utičnicom. Nikada ne mijenjajte utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adaptere za utikače s uzemljenim električnim alatom. Neizmjenjeni utikači i prikladne utičnice će smanjiti rizik od električnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori i rashladni uređaji. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.

c) Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uvjetima. Voda koja ulazi u električni alat može povećati rizik od

električnog udara.

d) Nemojte zloupotrebjavati kabel. Nikada ne koristite električni kabel za povlačenje ili odspajanje električnog alata. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštih rubova i pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapetljani kabeli mogu povećati rizik od električnog udara.

e) Prilikom korištenja električnog alata na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku uporabu. Uporaba kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.

f) Ako je neophodno koristiti električni alat na vlažnom mjestu, koristite RCD zaštitne strujne sklopke. Uporaba RCD uređaja smanjuje rizik od električnog udara.

1.3 OSOBNA SIGURNOST

a) Budite oprezni, pratite što radite i koristite zdrav razum kada upravljate

električnim alatom.

Nemojte koristiti električni alat kada ste pod utjecajem droge, lijekova ili alkohola. Trenutak nepažnje tijekom korištenja električnog alata može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska za prašinu, obuća koja ne klizi, tvrdi šešir ili zaštita za uši korištena u odgovarajućim uvjetima će smanjiti osobne ozljede.

c) Spriječite slučajno pokretanje. Uvjerite se da je prekidač isključen prije spajanja na izvor napajanja/bateriju, podizanja ili prenošenja alata. Prijenos električnih alata s prstom na prekidaču ili napajanje električnog alata koji ima uključen prekidač poziva na nesreće.

d) Uklonite bilo koji ključ zaprilagodbu ili francuski

ključ prije uključivanja električnog alata. Ključ ili francuski ključ ostavljen na rotirajućim dijelovima može dovesti do osobnih ozljeda.

- e) **Nemojte se pretjerano naginjati. Držite odgovarajuće uporište i ravnotežu u svakom trenutku.** To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- f) **Prikladno se odijevajte. Nemojte nositi lepršavu odjeću ili nakit. Neka vaša kosa i odjeća budu podalje od pokretnih dijelova.** Lepršava odjeća, nakit ili duga kosa se mogu zapletiti u pokretne dijelove.
- g) **Ako su uređaji predviđeni za spajanje na uređaje za uklanjanje i sakupljanje prašine, provjerite jesu li ispravno spojeni.** Korištenje uređaja za uklanjanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- h) **Nemojte dopustiti da poznavanje postignuto čestom upotrebom alata**

dopusti vam da postanete spokojni i zanemarite načela sigurnosti alata. Neodgovorno djelovanje može uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde.

1.4 UPORABA I NJEGA ELEKTRIČNOG ALATA

- a) **Nemojte prisiljavati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za vašu aplikaciju.** Ispravan električni alat će učiniti posao bolje i sigurnije po brzini za koju je dizajniran.
- b) **Nemojte koristiti električni alat ako prekidač ne uključuje i isključuje.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- c) **Odspojite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju, ako je odvojiva, s električnog alata prije nego što napravite bilo koju prilagodbu, mijenjate pribor ili pohranite električni alat.** Takve preventivne sigurnosne

mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

- d) **Spremite električni alat izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom.** Električni alat je opasan u rukama neobučenih korisnika.
- e) **Održavajte električni alat i dodatnu opremu. Provjerite neusklađenost, vezivanje ili pomične dijelove, lom dijelova i bilo koje drugo stanje koje može utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, popravite električni alat prije uporabe.** Mnoge nezgode su uzrokovane loše održavanim električnim alatom.
- f) **Održavajte alat za rezanje oštrim i čistim.** Ispravno održavani alat za rezanje s oštrim oštricama ima manju vjerojatnost da se veže i lakše se kontrolira.
- g) **Koristite električni alat,**

dodatni pribor i svrdla itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji treba izvesti. Korištenje električnog alata za operacije različite od onih namjeravanih može rezultirati opasnom situacijom.

- h) **Držite ručke i hvataljke suhim, čistim i bez ulja i masti.** Skliske ručke i hvataljke ne dopuštaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanoj situaciji.

1.5 UPORABA I NJEGA ELEKTRIČNOG ALATA

- a) **Napunite samo punjačem kojeg je odredio proizvođač.** Punjač koji je prikladan za jednu vrstu baterije može stvoriti rizik od požara kada se koristi s drugom baterijom.
- b) **Koristite električni alat samo s posebno dizajniranim baterijskim sklopovima.** Uporaba drugih baterijskih sklopova može stvoriti opasnost od ozljeda i požara

- c) Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugi mali metalni predmeti, koji mogu povezati jedan terminal s drugim. Kratki spoj polova baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- d) U uvjetima zlouporabe, može doći do izbacivanja tekućine iz baterije; izbjegavajte kontakt. U slučaju nenamjernog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, dodatno potražite liječničku pomoć. Tekućina izbačena iz baterije može uzrokovati iritaciju ili opekline
- e) Nemojte koristiti bateriju ili alat koji je oštećen ili preinačen. Oštećene ili preinačene baterije se mogu nepredvidljivo ponašati što može dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljeda.
- f) Ne izlažite bateriju ili alat vatri ili prekomjernoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130°C može prouzročiti eksploziju.
- g) Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili temperature izvan određenog raspona mogu oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- 1.6 SERVIS**
- a) Neka vaš električni alat servisira samo kvalificirano osoblje koje koristi identične zamjenske dijelove. To će osigurati održavanje električnog alata.
- b) Nikada nemojte servisirati oštećenu bateriju. Servisiranje baterijskih sklopova smije izvoditi samo proizvođač ili ovlašteni serviser.
- 2. POSEBNA, SIGURNOSNA PRAVILA**
- Uхватite električni alat za

- izolirane površine za hvatanje, kada god se budu obavljali radovi tijekom kojih alat može doći u dodir sa skrivenim električnim žicama. Pričvršćivač koji dolazi u dodir sa žicom "pod naponom" može izložiti metalne dijelove električnog alata "pod napon" i izložiti operatera električnom udaru.
- Držite ruke podalje od dijelova u pokretu.
 - Ne dirajte dijelove u pokretu. Ostavite dodatke alata (vrhove, oštrice, itd.) da se ohlade prije nego što ih dodirnete. Oni se mogu pregrijati tijekom uporabe i kao posljedica može doći do opekline kože.
 - Uvijek nosite zaštitne naočale kada koristite električni alat. Nosite i masku kada radite u prisutnosti prašine.
 - Nezamjenjiva baterija: 1300mAh, Li-ion.
 - Napunite bateriju u dobro provjetravanom okruženju.
 - Punjač je namijenjen samo punjenju baterija koje se isporučuju s punjačem. Ako se koristi u druge svrhe, može izazvati požar ili kobni električni udar.
 - Ne pokušavajte puniti punjive baterije punjačem koji se razlikuje od onog isporučenog. Punjač i punjiva baterija isporučeni s ovim uređajem se moraju zajedno koristiti.
 - Ne puniti baterije koje nisu prikladne za punjenje. Ako to upozorenje ne uzmete u obzir, može doći do požara ili smrtnog električnog udara.
 - Tijekom punjenja baterija, osigurajte uvijek dobru ventilaciju. Može doći do nastanka plina.
 - Prije svakog čišćenja, uvijek odspojite punjač baterija iz strujne utičnice kako biste izbjegli rizik od električnog udara.

- Neispravno električno ožičenje ili previsoki napon mogu uzrokovati strujni udar. Punjač priključite samo ako utičnica ima napon koji odgovara podacima na pločici punjača baterija. Spojite punjača baterija samo na lako dostupnu električnu utičnicu na način da se lako može odspojiti s električne mreže u slučaju potrebe.
- Ne dirajte punjač baterija mokrim rukama. Postavite punjač baterija na način da nitko ne može posrnuti.
- Preporučeni raspon temperature okoline za sustav punjenja tijekom punjenja je od 0°C do 40 °C.
- Preporučeni raspon temperature okoline za pohranu alata i baterije je od 0°C do 40°C.
- Preporučeni raspon temperature okoline za uporabu alata i baterije je od -5°C do 40°C.
- Punjač baterija mogu koristiti djeca od najmanje 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva ili potrebnih znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što su dobili upute za sigurnu uporabu uređaja i razumjeli opasnosti koje su s njim povezane.
- Djeca se ne smiju igrati s punjačem baterija. Čišćenje i održavanje koje treba obaviti korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Da biste izbjegli rizike, ako je mrežni kabel punjača oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Koristite punjač baterija modela ICY0500-0300W isključivo za punjenje baterijskog sklopa modela 139458.01.
- Nosite zaštitu za uši.

3. PREVIĐENA UPORABA

Alat je projektiran da se koristi s njegovim dodacima za pričvršćivanje i brzo uklanjanje vijaka pri montaži namještaja, prekidača, releja, utičnica itd. Nije prikladan za teške uvjete uporabe poput umetanja vijaka u tvrdo drvo ili rad s vijcima velikog promjera.

4. KONTROLE I KOMPONENTE (SL 1) BEŽIČNI ZAVIJAČ

1. Magnetni držač vrhova
2. 10+1 prilagođavanje zakretnog momenta
3. Radno svjetlo
4. Tipka Zavij/Odvij i blokiranje kontinuiranog načina
5. LED svjetlo napunjenosti baterije
6. Tipka LED svjetla napunjenosti baterije
7. Gumb za pokretanje
8. Gumb za otpuštanje ručke
9. Priključak za punjenje
10. Gumena obloga ručke
11. AC adapter

5. DODATNA OPREMA

KOMPONENTE UKLJUČENE U PAKIRANJE

Sljedeće komponente moraju biti uključene u pakiranje:

N° 1	zavijač
N° 54	vrha od 25mm
N° 1	magnetni držač vrhova 55mm
N° 1	punjač baterija
N° 1	priručnik s uputama

6. SPECIFIKACIJE

BEŽIČNI ODVIJAČ

Šifra: 139458.01

Napon: 3.6Vd.c.

Vrsta baterije: litij-ionska

Kapacitet baterije: 1300mAh

Brzina na prazno: 180 o/min

ADAPTER AC

Šifra: ICY0500-0300W

Ulaz: 100-240V~, 50-60Hz

Izlaz: 5V(DC)/300mA

Vrijeme punjenja: 3-5 sati

Sukladno standardima EN 62841-1 i EN

62841-2-2

Razina zvučnog tlaka: $L_pA=64,76dB[A]$, $K_pA=3dB$

Razina zvučne snage: $L_wA=75,76dB[A]$,

$K_wA=3dB$

Razina vibracija i odgovarajuća vrijednost nesigurnosti [K]: $ah=1,761 m/s^2$, $K=1,5 m/s^2$

NOSITE ZAŠTITU ZA UŠI

- Deklarirana[e] ukupna[e] vrijednost[i] vibracija i deklarirana[e] vrijednost[i] emisije buke izmjereni su u skladu sa standardnom ispitnom metodom i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirana[e] ukupna[e] vrijednost[i] vibracija i deklarirana[e] vrijednost[i] emisije buke također se mogu koristiti u preliminarnoj procjeni izloženosti.

UPOZORENJE:

- Tijekom efektivne uporabe električnog alata, vibracije i emisije zvuka mogu se razlikovati od vrijednosti deklariranih u skladu s načinom na koji se koristi alat, posebno s obzirom na vrstu obratka; Primijenite odgovarajuće sigurnosne mjere kako biste zaštitili rukovatelja na temelju procjene izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe [uzimajući u obzir sve sastavne dijelove radnog ciklusa, uključujući vrijeme kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu, pored vremena u kojem se koristi].

7. PUNJENJE BATERIJE

1. Uvjerite se da ćete postaviti alat na suhu i čistu površinu na otprilike 1 metar od strujne utičnice od 100-240V/ 50-60 Hz.
2. Umetnite AC adapter u priključak za punjenje na stražnjem dijelu jedinice.
3. Umetnite AC adapter u najbližu zidnu utičnicu. Tijekom punjenja uključuje se crveno svjetlo.
4. Ostavite bateriju da se puni 3-5 sati. Kada se baterija napuni, crveno svjetlo se isključuje.
5. Odspojite uređaj; on će se moći koristiti odmah nakon operacije punjenja.
6. LED svjetlo baterije navodi razinu i stanje napunjenosti baterije.

7. Kada se uključe sva 3 svjetla [CRVENO, ŽUTO i ZELEN] to znači da je baterija dostigla maksimalnu razinu napunjenosti.
8. Kada se uključe 2 svjetla [ŽUTO i CRVENO], to znači da se razina napunjenosti baterija smanjila.
9. Kada je uključeno samo 1 svjetlo [CRVENO], to znači da je baterija skoro prazna i da je treba napuniti.

8. RAD

1. Umetnite vrh u magnetni držač vrhova sve dok ne klikne.
2. Dobro uhvatite alat s obje ruke, a poravnajte vrh na vijku i čvrsto ga pritisnite.
3. Pokrenite alat odabirom gumba za Zavijanje/Odvijanje i način rada neprekidnog zaključavanja, a zatim pritisnite pokretački gumb na ručici. LED svjetlo se uključuje.
4. Prilagodite zakretni moment na osnovu zahtjeva koje diktira vrsta uporabe.
5. Da biste promijenili položaj, pritisnite tipku za demontažu ručke i okrenite ručku u željeni položaj [od 0° do 90°].

9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

POZOR: odspojite utikač iz strujne utičnice prije bilo koje operacije. Koristite isključivo suhu krpu za čišćenje alata.

Ne dopustite da tekućine prodru u alat. Ne uranjajte nijednu komponentu alata u tekućine. Uklonite prljavštinu i prašinu u redovnim vremenskim intervalima s uređaja.

Strogo se zabranjuje rastavljanje ili popravljavanje uređaja, postoji rizik od električnog udara. Ako je komplet neispravan, kontaktirajte prodavatelja ili servisnu službu.

10. ZAŠTITA OKOLIŠA



Električni proizvodi ne mogu se odlagati s kućnim otpadom. Organizirajte recikliranje u prikladnom pogonu.



Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavatelja o recikliranju materijala.



Zagađenje okoliša zbog pogrešnog odlaganja baterija / punjivih baterija.

Izvadite bateriju iz proizvoda prije odlaganja samo od strane ovlaštenog servisnog centra ili sličnog kvalificiranog stručnjaka. Baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati u normalni kućni otpad. Oni mogu sadržavati otrovne teške metale i podložni su pravilima i propisima o tretmanu opasnog otpada. Molimo odložite baterije u skladu s odgovarajućim lokalnim zahtjevima.

11. CE IZJAVA O SUKLADNOSTI

SPINSERVICE S.r.l.
VIA CAMPALTO, 3/D - 37036 SAN MARTINO B.A. [VR] ITALIA / ITALY / ITALIJA
Zemlja: ITALY
Marka: ENKHO Professional
Model: 139458.01

Ova izjava o sukladnosti izdaje se na isključivu odgovornost proizvođača:

Predmet izjave: BEŽIČNI ZAVIJAČ

Predmet gore navedene izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Europske Unije o usklađivanju:

Direktiva o strojevima 2006/42/CE
Direktiva EMC 2014/30/UE
RoHS Direktiva 2011/65/EU i [EU]2015/863

EMC
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

MD
EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto, 3/D - 37036
San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina
Leggere e conservare / Read and keep for future reference /
Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007
2020-05

12. JAMSTVO

Uređaj je pokriven jamstvom u trajanju od tri godine polazeći od datuma kupnje.

To dokazuje datum naveden na računu/fakturi.

U slučaju neispravnosti koja je postojala prije isporuke, zajamčena je zamjena.

Neće biti pokriveni jamstvom oni dijelovi za koje se utvrdi da su neispravni zbog nemara ili propusta pri uporabi. Jamstvo također ne pokriva sve slučajeve nepravilne uporabe ili bilo kakve primjere uporabe profesionalnog tipa.

Prodavatelj odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja se može izravno ili neizravno nanijeti ljudima, imovini ili kućnim ljubimcima a koja je rezultat nepridržavanja svih uputa sadržanih u ovom priručniku s uputama.



Simbol koji predstavlja prekriženu kantu za smeće na uređaju ukazuje na to da se proizvod, na kraju korisnog vijeka trajanja, mora prikupiti odvojeno od kućnog otpada, mora se odnijeti u centar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja ili donijeti na prodajno mjesto pri kupnji novog, ekvivalentnog uređaja.

Odgovarajuća odvojeno prikupljanje za naknadno slanje uređaja za recikliranje, obradu i ekološki kompatibilno odlaganje pomaže u izbjegavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje te pogoduje oporavku materijala od kojeg je napravljen.

Korisnik je odgovoran za odnošenje uređaja u odgovarajuće strukture za prikupljanje na kraju svog života.

Za detaljnije informacije o raspoloživim načinima prikupljanja, kontaktirajte lokalni centar za prikupljanje otpada ili trgovinu gdje je proizvod kupljen.

Svatko tko napusti ili odbaci ovaj uređaj bez da ga odnese u sabirni centar za električni-elektronički otpad, kaznit će se novčanom kaznom u skladu s primjenjivim zakonom o ilegalnom zbrinjavanju otpada.

Šifra artikla 139458.01 - 3.6Vd.c.

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036 San Martino B.A. [VR] Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: Kina

Leggere e conservare / Read and keep for future reference /

Preberite in shranite / Pročitati i sačuvati.

