

TRAPANO A PERCUSSIONE ISTRUZIONI ORIGINALI



QUALITÀ VERIFICATA

- ✓ Testato nell'uso
- ✓ Resistenza verificata
- ✓ Atossicità verificata

tuev-sued.de/ppp20150



INDICE:

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER GLI UTENSILI ELETTRICI.....	1-6
NOTE DI SICUREZZA SPECIALI	6-7
SIMBOLI	7-8
DATI TECNICI.....	8
UTILIZZO PREVISTO.....	8
ACCESSORI.....	8-9
CARATTERISTICHE.....	9
INSTALLAZIONE.....	9-11
USO CORRETTO	12
FUNZIONAMENTO.....	12-13
MANUTENZIONE.....	13
AVVERTENZA!	13
TUTELA DELL'AMBIENTE.....	13
GARANZIA.....	14

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER GLI UTENSILI ELETTRICI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze generali di sicurezza per gli utensili elettrici

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. L'inosservanza delle avvertenze e istruzioni può causare elettroshock, incendi e/o gravi lesioni fisiche.

Conservare tutte le avvertenze e istruzioni per future consultazioni.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce a un utensile elettrico alimentato da filo elettrico o a batteria.

1) Sicurezza nell'area di lavoro

- a) **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.** Aree di lavoro disordinate o poco illuminate sono più soggette a incidenti.
- b) **Non azionare gli utensili elettrici in atmosfere esplosive, per esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici producono scintille che possono infiammare polveri o vapori combustibili.

- c) **Tenere bambini e visitatori a distanza di sicurezza mentre si utilizza un utensile elettrico.** Eventuali distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

La spina dell'utensile deve essere conforme al tipo di presa a muro. Non modificare in alcun modo la spina. Non usare riduttori con utensili elettrici provvisti di massa (collegamento a terra). Per ridurre il rischio di elettroshock non modificare spine e prese.

- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a massa o a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** C'è un rischio maggiore di elettroshock se il corpo è in qualche modo collegato a massa o a terra.
- c) **Non esporre gli utensili elettrici a condizioni di pioggia o umidità.** Se penetra dell'acqua nell'utensile, aumenta il rischio di elettroshock.
- d) **Non sottoporre il filo di alimentazione a forti sollecitazioni.** Non usare il filo di alimentazione per trasportare, tirare o staccare l'utensile dalla presa. Tenere il filo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I fili elettrici danneggiati o impigliati aumentano il rischio di elettroshock.
- e) **Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto,**

usare un tipo di prolunga adatta ad ambienti esterni. L'utilizzo di un filo elettrico per ambienti esterni riduce il rischio di elettroshock.

f) Se l'azionamento dell'utensile in ambiente umido è inevitabile, collegare l'utensile a un dispositivo a corrente differenziale (RCD) di protezione. Il ricorso a un RCD riduce il rischio di elettroshock.

3) Sicurezza personale

a) Stare attenti, guardare quello che si sta facendo e usare l'utensile elettrico con il dovuto buon senso. Non usare l'utensile se si è stanchi oppure sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni fisiche.

b) Utilizzo di attrezzature antinfortunistiche. Indossare sempre occhiali di protezione. L'utilizzo di dispositivi antinfortunistici come maschere antipolvere, scarpe antiscivolo, caschi o protezioni per le orecchie negli ambienti che lo richiedono riducono il rischio di ferimento.

c) Evitare gli avviamenti accidentali. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare l'alimentazione e/o le batterie, e anche prima di afferrare o spostare l'utensile. Tenere il dito sull'interruttore o dare corrente all'utensile mentre lo si trasporta con l'interruttore in posizione ON è un comportamento che provoca facilmente incidenti.

d) Rimuovere eventuali registri o chiavi di regolazione

prima di accendere l'utensile. Se una chiave o registro vengono lasciati fissati a una parte rotante dell'utensile, si possono provocare lesioni fisiche.

e) Non sporgersi troppo mentre si utilizza l'apparecchio. Tenersi sempre bene in equilibrio. In questo modo sarete in grado di controllare l'utensile in ogni situazione.

f) Usare un abbigliamento da lavoro adatto. Non indossare abiti troppo larghi o gioielli. Non avvicinare capelli, lembi di abiti e guanti alle parti in movimento. Abiti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti mobili.

g) Se è previsto il collegamento a dispositivi di estrazione e raccolta polveri, accertarsi che questi vengano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di dispositivi di raccolta polveri può ridurre i pericoli associati alle stesse polveri.

4) Uso e manutenzione dell'utensile

a) Non forzare l'apparecchio. Usare il tipo di utensile adatto all'uso che se ne intende fare. L'utensile adatto permetterà di svolgere il lavoro al meglio e in sicurezza, se utilizzato come descritto nelle specifiche e istruzioni d'uso.

b) Non usare l'apparecchio se l'interruttore non funziona correttamente. Se l'utensile non può essere controllato dal suo interruttore, esso diventa pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla presa e/o togliere le batterie dall'utensile prima di effettuare

qualsiasi regolazione, cambio di accessorio, o prima di riporre lo stesso utensile. Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare l'utensile accidentalmente.

- d) **Conservare gli utensili fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso a persone che non hanno familiarità con questo tipo di utensili o con le loro istruzioni.** Questi utensili sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) **Eseguire una corretta manutenzione degli utensili elettrici. Controllare l'eventuale disallineamento o inceppamento delle parti mobili, la rottura di componenti e l'eventuale presenza di altri problemi che potrebbero influire sul funzionamento dell'utensile. Se l'utensile è danneggiato, farlo riparare prima di riutilizzarlo.** Molti incidenti sono causati da utensili non sottoposti a una corretta manutenzione.
- f) **Tenere gli utensili da taglio puliti e affilati.** Se gli utensili vengono mantenuti correttamente, con le parti taglienti ben affilate, è più difficile che si inceppino e sono più facilmente controllabili.
- g) **Usare gli utensili elettrici, i loro accessori, punte, ecc. nel rispetto di queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del tipo di lavoro che deve essere svolto.** L'uso dell'utensile per operazioni diverse da quelle per cui è stato costruito può determinare condizioni di pericolo.

5) Assistenza

- a) **Fare eseguire la manutenzione dell'utensile da personale qualificato che utilizzi esclusivamente ricambi originali.** In questo modo, si garantisce il mantenimento dell'apparecchio in condizioni di sicurezza.

NOTE DI SICUREZZA SPECIALI

1. Sostenere l'utensile con le impugnature isolate, quando si effettua un'operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti o il proprio cavo. Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
2. Usare il manico ausiliario fornito con l'utensile. La perdita di controllo può causare lesioni fisiche.
3. Durante le operazioni col trapano, usare protezioni personali come occhialini, una maschera, protezioni per le orecchie, abbigliamento e guanti di protezione. Se l'operazione genera trucioli/polveri, indossare anche una maschera antipolvere.
4. Il pezzo da lavorare deve essere fissato bene su un accessorio adatto o in una morsa. Se il supporto non è stabile, il trapano può impuntarsi, con conseguente perdita di controllo o lesioni fisiche.
5. Non forzare il trapano se si avverte che il motorino

è sotto sforzo. Il trapano deve poter forare il materiale senza sforzo. Questo sia per ottenere una trapanatura di qualità, sia per far durare di più l'utensile.

6. Una volta conclusa l'operazione di trapanatura, non toccare la punta. Questa infatti si surriscalda durante l'uso.

7. Usare solo accessori in buono stato.

8. Non mettere le mani sotto il pezzo in lavorazione.

9. Controllare periodicamente se i dadi, i bulloni e gli altri dispositivi di serraggio dell'utensile sono ben stretti.

10. Non tenere nell'area di lavoro tappeti, stoffe, conduttori, fili elettrici, ecc., poiché costituiscono un rischio di inciampo.

11. Col tempo, le spazzole di carbonio si usurano, ed è possibile che producano scintille. In questo caso occorre sostituire le spazzole, altrimenti si danneggia il motorino.

12. Se il filo di alimentazione dell'utensile è danneggiato, deve essere sostituito con un filo specificamente preparato ordinabile al produttore tramite il servizio di assistenza.

13. Indossare delle protezioni per le orecchie quando si usa il trapano a percussione. L'esposizione ai rumori può provocare una perdita dell'udito.

SIMBOLI

In questo manuale e/o sull'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenza / Pericolo!



Leggere il manuale prima dell'uso



Indossare sempre protezioni acustiche



Indossare sempre occhiali di sicurezza



Indossare sempre una maschera antipolvere



Conforme agli standard essenziali delle Direttive Europee applicabili in materia di sicurezza



Utensile di Classe II

DATI TECNICI

Tensione: 230-240V~50Hz

Potenza nominale assorbita: 850W

Velocità in assenza di carico: 0-2.800min⁻¹

Frequenza di battuta: 0-44.800min⁻¹

Misura punta trapano: Ø1,5-13mm

Diametro massimo punta: Acciaio: Ø13mm

Calcestruzzo: Ø13mm

Legno: Ø25mm

Peso: 2,5kgs

Come da EN 60745-1 ed EN 60745-2-1

Rumorosità (LpA LwA) e relativo valore di incertezza (K):

LpA: 87dB(A), KpA: 3dB, LwA: 98dB(A), KwA: 3dB

Livello di vibrazioni e relativo valore di incertezza (K):

Trapano a percussione usato su calcestruzzo: $a_{h,D} = 8,51 \text{ m/s}^2$, $K_{ID} : 1,5 \text{ m/s}^2$

Capacità di perforazione sul metallo $a_{h,D} = 2,91 \text{ m/s}^2$, $K_D : 1,5 \text{ m/s}^2$

Indossare protezioni acustiche!

- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni è stato misurato con un metodo di prova standard e può essere usato per confrontare tra loro apparecchi diversi.

- Il valore totale dichiarato delle vibrazioni può essere usato anche per la valutazione preliminare dell'esposizione.

Avvertenza:

- L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore totale dichiarato a seconda di come viene usato l'apparecchio.

- Adottare le misure idonee per proteggere l'operatore in base al valore di esposizione stimato nelle condizioni di utilizzo reali (considerando tutti gli elementi del ciclo operativo, per es. quante volte l'utensile viene acceso e spento e quando esso resta acceso anche se non azionato per trapanare).

UTILIZZO PREVISTO

Questo modello di trapano a percussione è progettato per trapanare legno, metallo, mattoni e calcestruzzo.

COMPONENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

I seguenti componenti devono essere inclusi nella confezione:

- N° 1 trapano a percussione
- N° 1 manico ausiliario
- N° 1 asta di misurazione profondità
- N° 1 chiave mandrino
- N° 1 manuale d'istruzioni

CARATTERISTICHE

Prima di usare l'utensile, fare riferimento alle seguenti Funzioni (Fig. 1):

- 1. Interruttore modalità operativa
- 2. Asta di misurazione profondità
- 3. Mandrino trapano
- 4. Manico ausiliario
- 5. Interruttore di selezione senso di rotazione
- 6. Rotellina di regolazione velocità
- 7. Interruttore
- 8. Tasto di blocco interruttore
- 9. Chiave mandrino

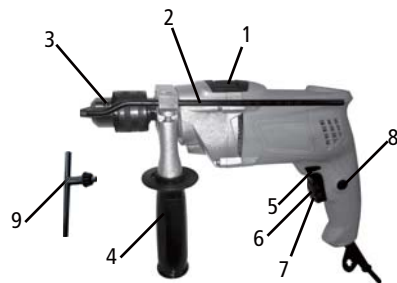


Fig.1

INSTALLAZIONE

Nota!

Prima di eseguire qualsiasi regolazione, accertarsi che il trapano sia spento e che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.

MONTAGGIO ELEMENTI TRAPANO

Il trapano è dotato di un mandrino che consente di sostituire le punte in modo facile e veloce.

- 1. Per aprire le griffe, tenere con una mano il tamburo posteriore e con l'altra mano ruotare il tamburo anteriore verso sinistra (Fig.2).
- 2. Aprire le griffe quanto basta a inserire la punta richiesta. Le griffe devono stringere bene sulla superficie liscia della punta.
- 3. Per serrare il portapunta, ruotare in direzione opposta il porta-tamburo anteriore.



Fig.2

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Prima di procedere, accertarsi che l'utensile sia in buono stato.

- 1. Collegare il filo elettrico alla presa di corrente.
- 2. Selezionare il senso di rotazione richiesto spostando l'apposito interruttore verso sinistra o destra. Quindi, per avviare l'utensile, premere l'interruttore (Fig. 3).
- 3. Per disattivare l'utensile, togliere il dito dall'interruttore.
- 4. Se occorre lavorare in modalità continua, premere il tasto di blocco interruttore (Fig. 3) dopo aver premuto a fondo l'interruttore.
- 5. Per annullare il blocco, premere di nuovo e poi rilasciare l'interruttore.



Fig.3

LEVETTA DI INVERSIONE

- 1. L'interruttore di selezione del senso di rotazione (Fig. 4) è usato per stabilire il senso di rotazione del mandrino.
- 2. Per impostare il movimento verso destra, togliere il dito dall'interruttore, quindi spostare la levetta di selezione verso destra (sul segno R). Per impostare il senso di rotazione opposto, spostare la levetta di selezione verso sinistra (sul segno L).
- 3. Mentre si cambia senso di rotazione, l'interruttore del trapano non deve essere premuto e il motorino non deve girare.



Fig.4

CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE

La velocità di rotazione del trapano può essere regolata dall'apposita rotellina che si trova sull'interruttore. Per aumentare la velocità, ruotare la rotellina verso destra (Fig. 5). Per ridurre la velocità, ruotarla in senso opposto (Fig.5).



Fig.5

MANICO AUSILIARIO

Il manico ausiliario permette un maggiore controllo, supporto e maneggiabilità del trapano. Il manico ausiliario può essere ruotato di 360°, consentendo all'operatore di trovare la posizione più consona all'operazione da svolgere.

Installazione del manico ausiliario:

1. Svitare l'anello di fissaggio allentando leggermente la parte gommosa del manico (Fig. 6).
2. Inserire l'anello del manico ausiliario posizionandolo sul trapano come mostrato (Fig. 7).
3. Serrare bene il dado di fissaggio (Fig. 8).

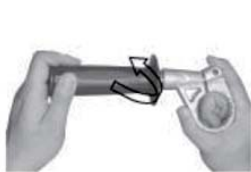


Fig.6



Fig.7



Fig.8

SELEZIONE PROFONDITÀ

1. Usando l'astina di misurazione profondità, è possibile selezionare la profondità di perforazione desiderata e/o eseguire più fori della stessa profondità. L'astina di misurazione della profondità assicura la precisione nell'operazione di trapanatura, se occorre eseguire fori di una profondità stabilita.
2. Impostazione profondità di trapanatura: Allentare il manico ausiliario, inserire l'astina impostando la profondità desiderata (Fig. 9), quindi serrare nuovamente il manico ausiliario.
3. Controllo profondità di trapanatura: Per ottenere la massima precisione, la profondità deve essere impostata usando un righello di acciaio. Poi, ruotare la parte gommosa del manico per stabilizzarlo e bloccarlo nella posizione desiderata (Fig. 10).



Fig.9



Fig.10

INTERRUTTORE MODALITÀ OPERATIVA (FIG. 11)

Effettuare la selezione solo a trapano fermo!

Utilizzo come trapano standard:

Selezionare la posizione A.

Applicazioni: legno, metallo, plastica.

Utilizzo come trapano a percussione:

Selezionare la posizione B.

Applicazioni: pareti di calcestruzzo, pietra.



Fig.11

CORRETTO UTILIZZO

1. Usare solo punte affilate e adatte al tipo di materiale da trapanare.
2. Quando si trapano su materiali duri, occorre applicare una certa pressione. Tuttavia, considerare che un'eccessiva pressione non solo non aiuta l'operazione di trapanatura, ma fa sforzare eccessivamente il trapano e la punta.
3. Durante l'operazione, applicare sempre una pressione parallela all'asse del trapano. Applicare la pressione minima necessaria alla trapanatura. Non spingere troppo; questo per evitare di fermare il motore a causa di un eccessivo sforzo o danni al trapano.

AVVERTENZA

Se il trapano si ferma per eccessivo sforzo, togliere immediatamente il dito dall'interruttore e stabilire la causa dell'arresto.

4. Se possibile, usare il manico ausiliario per tenere il trapano più saldamente senza affaticarsi subito.
5. Per ridurre al minimo il rischio di arresto improvviso o trapanatura troppo profonda, ridurre la pressione sul trapano e continuare a trapanare.
6. Prima di praticare un foro con l'utensile, accertarsi che esso funzioni, per evitare il grippaggio della punta.

FUNZIONAMENTO

TRAPANATURA SU METALLI

1. I risultati migliori vengono raggiunti usando punte in acciaio rapido per metallo o acciaio.
2. Impostare la modalità di trapanatura standard.
3. Usando un punzone, segnare il punto dove si vuole praticare il foro sul pezzo.
4. Iniziare a trapanare a velocità molto ridotta, in modo che la punta non slitti via dal punto di partenza.
5. Mantenendo costante la velocità di rotazione e la pressione, la trapanatura avviene senza il surriscaldamento dell'utensile. Un'eccessiva pressione causa il surriscaldamento del trapano, l'usura dei cuscinetti, la deformazione o bruciatura delle punte e la trapanatura di fori irregolari.
6. Quando si praticano grossi fori sul metallo, è consigliabile trapanare prima un foro più piccolo e poi allargarlo. Inoltre, è buona norma oliare la punta, poiché ciò facilita l'operazione di trapanatura e garantisce una maggiore durata del trapano stesso.

TRAPANATURA SU LEGNO

1. I risultati migliori vengono raggiunti usando sul legno punte in acciaio rapido.
2. Impostare la modalità di trapanatura standard.
3. Fissare il pezzo da lavorare in modo che non giri durante la trapanatura.
4. Iniziare a trapanare a velocità molto ridotta, in modo che la punta non slitti via dal punto di partenza. Aumentare la potenza non appena la punta penetra nel materiale.
5. Per evitare improvvisi arresti durante la trapanatura, non usare l'interruttore di blocco.

TRAPANATURA SU PARETI

1. I risultati migliori quando si trapanano mattoni, calcestruzzi, ecc., si ottengono usando un trapano a percussione con punta al carburo per calcestruzzo.
2. Impostare la modalità di trapanatura a percussione.
3. Per perforare mattoni è meglio non applicare troppa pressione e procedere a velocità media.

- Pressioni e velocità maggiori sono più adatte a materiali più duri come il calcestruzzo.
- Quando si devono trapanare piastrelle, fare prima una prova su un pezzo di piastrella per trovare la giusta pressione e velocità di rotazione.

MANUTENZIONE

AVVERTENZA!

Se la manutenzione viene eseguita da personale non autorizzato, cavi e componenti possono essere montati in modo errato, con possibili gravi conseguenze.

Nota! Prima di iniziare qualsiasi operazione di controllo e manutenzione, spegnere l'utensile e staccare la spina dalla presa.

1. Verificare periodicamente il corretto serraggio dei bulloni di fissaggio.

2. Pulire regolarmente gli sfiati con aria compressa. Non pulirli inserendovi utensili affilati.

Nota! Alcuni tipi di detersivi e solventi, come benzene, tetraclorometano, detersivi a base di cloruri, ammoniaci, e detersivi contenenti ammoniaci, danneggiano le parti in plastica.

3. Controllare periodicamente lo stato delle spazzole. Se sono usurate occorre farle sostituire immediatamente da uno specialista dell'assistenza.

AVVERTENZA!

Se durante il normale utilizzo si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa e mandarlo al centro assistenza per un controllo accurato:

- Grippaggio delle parti rotanti o anomalo calo di rendimento.
- L'utensile produce vibrazioni e rumori anomali.
- L'alloggiamento del motorino subisce un surriscaldamento anomalo.
- Presenza di forti scintille dal motore.

TUTELA DELL'AMBIENTE

I prodotti elettrici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Provvedere al riciclaggio presso una struttura idonea. Chiedere consulenza alle autorità locali o al rivenditore in materia di riciclaggio dei materiali.



GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



ITEM NO.: 139459.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

SPINSERVICE S.r.l.

Certifica che il progetto e la realizzazione di questo prodotto

Marca: PROFESSIONAL KEIROS
Modello n°: 139459.01
Descrizione: TRAPANO A PERCUSSIONE

è conforme ai seguenti standard e direttive:

Direttiva sui macchinari 2006/42/CE
Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE

EMC EN 55014-1:2006 /+A1:2009 /+A2:2011; EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

MD EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EK9-BE-87:2014, EK9-BE-88:2014

AfPS GS 2014:01PAK

Nome e indirizzo della persona autorizzata da
a compilare la scheda tecnica:
2018-05

SPINSERVICE S.r.l.
Via Campalto 3/d - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

SPINSERVICE S.R.L.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA 04440360230
007