

SEGHETTO ALTERNATIVO

ISTRUZIONI ORIGINALI



INDICE:

1. ISTRUZIONI ORIGINALI	1-7
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	7-8
3. ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE	8-11
4. MESSA IN ESERCIZIO	12
5. RISOLUZIONE DI PROBLEMI	13
6. CURA E MANUTENZIONE.....	13
7. SMALTIMENTO RESPONSABILE.....	13
8. SPECIFICHE	14
9. INFORMAZIONI PER LE VIBRAZIONI	14
10. AMBIENTE	14
11. TUTELA DELL'AMBIENTE.....	14
12. GARANZIA.....	15



QUALITÀ VERIFICATA

- ✓ Testato nell'uso
- ✓ Resistenza verificata
- ✓ Atossicità verificata

tuev-sued.de/ppp20150



www.tuv.com
ID 1419046425



ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER UTENSILI ELETTRICI

⚠ AVVERTENZA Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

Conserva le istruzioni e le avvertenze per future consultazioni.

Il termine "utensile elettrico" di tutte le avvertenze elencate qui sotto si riferisce agli utensili elettrici azionati mediante collegamento alla rete (con cavo) o azionati a batteria (senza cavo).

1) Area di lavoro

- a) **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.** Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.
- b) **Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.
- c) **Tenere i bambini e i passanti a distanza durante l'azionamento di un utensile elettrico.** Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa.** Mai modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa). Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.
- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a**

massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.

- c) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi.** L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
- d) **Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.** Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- e) **Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di estensione adeguato per l'uso in esterni.** L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.
- f) **Se l'utilizzo dell'utensile elettrico in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD).** Utilizzare un dispositivo RCD reduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

- a) **Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicazioni.** Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.
- b) **Usare attrezzature di protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.** L'uso appropriato di attrezzature di sicurezza quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riduce la possibilità di subire lesioni personali.

- c) **Evitare e prevenire le accensioni accidentali.** Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla rete elettrica e/o il pacco batteria e prima di prenderlo e trasportarlo. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
- d) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico.** Una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
- e) **Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.** Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- f) **Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento.** Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- g) **Se sono previsti dispositivi da collegare a impianti per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che siano collegati e usati in maniera appropriata.** L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.

4) Uso e manutenzione degli utensili elettrici

- a) **Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire.** L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso di progetto.

- b) **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente.** Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
- c) **Scollegare la spina dalla rete di alimentazione e/o il pacco batteria prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici.** Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- d) **Riporre utensili elettrici inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) **Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.** Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
- f) **Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio.** Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili da controllare.
- g) **Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in conformità con queste istruzioni e nel modo previsto per il tipo particolare di utensile elettrico, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire.**

L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.

5) Assistenza

- a) **Far riparare l'utensile elettrico solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici.** Questo garantisce la costante sicurezza dell'utensile elettrico.

Istruzioni per la sicurezza - Avvertenza: Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla regolazione o eseguire interventi di manutenzione sulla macchina.

1. Afferrare l'utensile elettrico unicamente mediante le superfici di presa isolate, qualora venissero effettuati lavori durante i quali l'accessorio da taglio potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti o con lo stesso cavo di alimentazione dell'utensile. Il contatto dell'accessorio da taglio con un filo "scoperto" può mettere sotto tensione le parti metalliche dell'utensile elettrico e causare scosse elettriche all'operatore.
2. Se il cavo di alimentazione di questo utensile elettrico rimane danneggiato deve essere sostituito con un cavo preparato in modo speciale disponibile grazie all'organizzazione di assistenza tecnica.
3. Tenere le mani lontane dalla lama e da altre parti in movimento.
4. Non introdurre mai le mani sotto al pezzo da segare. Prestare particolare attenzione se la lama o la mano sono fuori dalla visuale. Assicurarsi che il lato inferiore del pezzo

da lavorare sia libero da ostacoli.

5. Non usare lame non affilate o danneggiate. Le lame per seghe piegate possono rompersi facilmente o causare contraccolpi.
6. Avviare la sega e portarla a velocità prima di procedere al taglio.
7. Assicurarsi che, durante l'utilizzo, la piastra sia costantemente in contatto con il pezzo. Prestare estrema attenzione durante il taglio con una piastra inclinata in quanto potrebbe essere facilmente esercitata una forza eccessiva sulla lama della sega.
8. Fissare il pezzo in lavorazione con una morsa, un dispositivo di bloccaggio, ecc.
9. Assicurarsi che le impostazioni siano corrette e che la lama sia ben fissata nel supporto prima di iniziare a segare.
10. Prima di rimuovere la sega dal taglio, assicurarsi che la lama della sega si sia arrestata completamente. La lama della sega non deve essere arrestata con l'applicazione di una forza laterale sul lato della lama.

1.3 Simboli di sicurezza del prodotto



AVVERTIMENTO – Per ridurre il rischio di lesioni, leggere tutte le istruzioni contenute nel presente manuale.



Indossare sempre una protezione per le orecchie.



Indossare sempre occhiali di protezione.




Indossare sempre una mascherina antipolvere.

AVVERTIMENTO! Proteggersi dalle radiazioni!

Strumento di Classe II

- lunghezze d'onda: 650nm

- P max <1mW



RADIAZIONE LASER

Non fissare il raggio laser
Apparecchio di classe 2

- 1) L'etichetta di avvertenza per il laser classe 2 e' posizionata sul lato del prodotto vicino alla luce laser;



- 2) Il laser viene emesso attraverso la fessura che si trova nella parte frontale



CE In conformità alle norme fondamentali di sicurezza vigenti delle direttive europee

DESCRIZIONE PRODOTTO

2.1 Contenuto della confezione

- Seghetto alternativo
- Guida parallela
- Lama da taglio per il legno
- Manuale

1. Lama della sega
2. Fori della guida con viti di fermo
3. Paratrucioli
4. Supporto lama senza chiave con blocco
5. Laser
6. Dispositivo di controllo del movimento pendolare
7. Interruttore Laser/LED
8. Selettore velocità

9. Interruttore
10. Pulsante di blocco del grilletto
11. Chiave a brugola
12. Feritoie di raffreddamento motore
13. Adattatore aspiratore polvere
14. Interruttore deflettore segatura. L'interruttore deve essere posizionato in avanti per allontanare la polvere dalla linea di taglio e indietro quando è collegato ad un dispositivo di raccolta della polvere.
15. Scala angolo di smussatura
16. Piastra
17. Rullo di guida della lama
18. Guida parallela
19. Lama da taglio per il legno

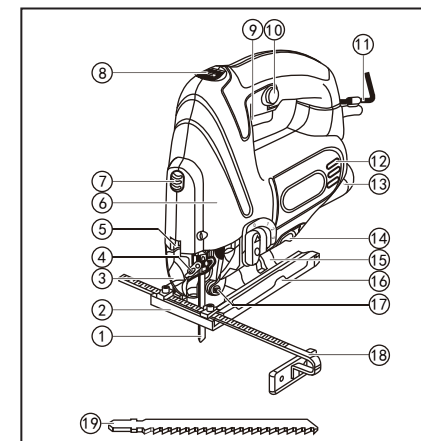


Fig.A

2.2 Uso previsto

Questo apparecchio è adatto per l'esecuzione di tagli dritti e curvi, nonché tagli fino a 45° sui pezzi ad angolo in plastica, legno e metallo leggero. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso privato in ambienti asciutti. Prestare attenzione alle informazioni relative ai tipi di lama. Qualsiasi altro uso o modifica dell'apparecchio sono da considerarsi impropri e comportano il rischio di gravi lesioni alle persone. Il fabbricante non assume alcuna responsabilità per danno/i derivante/i o arrecato/i da un uso diverso rispetto a quanto contenuto nelle istruzioni a seguire.

ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE

Avvertimento: Scollegare il seghetto alternativo dalla presa elettrica prima di eseguire qualsiasi regolazione o intervento di manutenzione.

3.1 Sostituzione della lama

1. Allentare il blocco del supporto lama (4B) sollevandolo verso l'impugnatura e rimuovere la lama utilizzata.
2. Inserire la lama nuova (1) fino a che vada in battuta nel supporto lama senza chiave (4). Verificare che la parte posteriore della lama scorra lungo il rullo di guida della lama (17).
3. Rilasciare il blocco del supporto lama.
4. Verificare che la lama sia bloccata tirandola.

N.B.: La lama del seghetto verrà bloccata non appena sarà rilasciato il blocco del supporto lama.

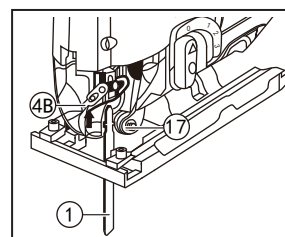


Fig.B

3.2 Montaggio guida

1. Allentare le due viti di fermo (2B) senza rimuoverle. Usare la chiave a brugola (11) posizionata in un supporto sul cavo di alimentazione.
2. Fare scivolare la guida parallela (18) nei fori della guida (2) sulla piastra.
3. Impostare la lunghezza desiderata.
4. Serrare le viti di fermo.
5. Verificare che la sega sia regolata correttamente tagliando un pezzo di legno/metallo di scarto prima di segare il pezzo da lavorare. Se necessario, regolare la guida parallela.

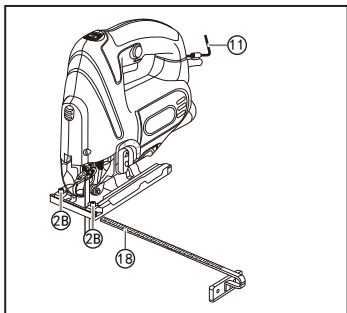


Fig. C

3.3 Regolazione angolo di smussatura della piastra

È possibile inclinare la piastra (16) fino a 45° a destra o sinistra.

1. Allentare la vite a testa esagonale sul fondo della piastra.

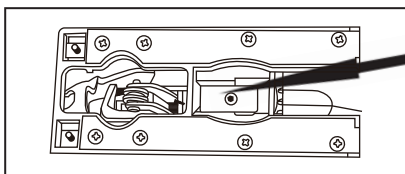


Fig. D

Vite a testa esagonale

2. Fare scivolare la piastra (16) in avanti e inclinare la stessa in base all'inclinazione desiderata. Sono presenti delle impostazioni fisse a -45°, 0° e 45°.
3. Serrare la vite a testa esagonale.
4. Verificare che la sega sia regolata correttamente tagliando un pezzo di legno/metallo di scarto prima di segare il pezzo da lavorare. Se necessario, regolare l'inclinazione.
NON tirare la piastra (16) indietro se si desidera impostare un'inclinazione diversa da quelle fissate. Impostare l'angolo di smussatura desiderato, quindi serrare la vite a testa esagonale.

3.4 Impostazione del movimento pendolare

Il movimento pendolare può migliorare l'efficienza di taglio ed è possibile regolare l'impostazione fino a quando l'utilizzatore non avrà trovato la regolazione ottimale per il materiale da tagliare. Tuttavia, l'oscillazione del movimento pendolare determina una finitura più ruvida e, pertanto, laddove sia richiesta una finitura molto fine, il movimento pendolare dovrebbe essere impostato su 0. Il dispositivo di controllo del movimento pendolare (6) imposta il grado di oscillazione. Sono presenti 4 impostazioni fisse: girare il dispositivo di controllo con attenzione fino a sentire uno scatto.

- 0 - lamiera di metallo, acciaio o gomma
- 1 - metalli non ferrosi, legni duri, plastiche
- 2 - legno
- 3 - legno (massima capacità di asportazione)

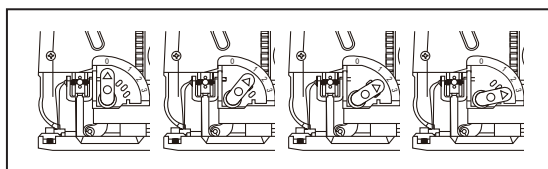


Fig. E

3.5 Laser/Luce da lavoro a LED

Un interruttore (7) posizionato sul lato anteriore dell'alloggiamento permette di gestire il laser/luce da lavoro a LED. Il laser proietta una linea davanti al seghetto alternativo per aiutare l'utilizzatore a seguire la linea di taglio. Per selezionare una delle seguenti impostazioni, premere il pulsante il numero di volte desiderato:

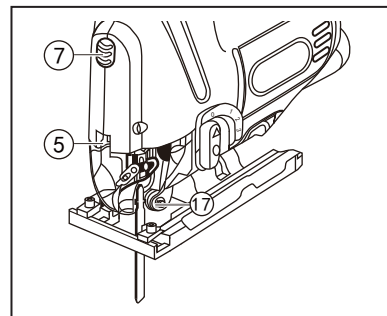


Fig. F

Luce di lavoro a LED	Laser
ON	OFF
OFF	ON
ON	ON
OFF	OFF

Avvertimento:

Non puntare mai il raggio laser verso persone o animali. Non guardare mai direttamente il raggio laser. Il raggio laser può causare danni permanenti agli occhi.

3.6 Impostazione della velocità della lama

La velocità della lama può essere regolata in base al materiale ruotando il selettore di velocità (8), anche durante il funzionamento. 1 = velocità più bassa, 6 = velocità più elevata. Dopo un utilizzo a bassa velocità per un intervallo di tempo prolungato, il motore deve girare alla velocità massima per circa 3 minuti affinché possa essere raffreddato.

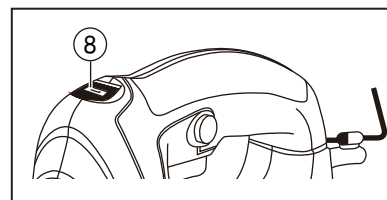


Fig. G

3.7 Funzionamento dell'interruttore

Avvio del seghetto alternativo: per avviare il seghetto alternativo, premere e mantenere premuto l'interruttore (9). Arresto del seghetto alternativo: per arrestare il seghetto alternativo, rilasciare l'interruttore. Il seghetto alternativo è dotato di un pulsante di blocco del grilletto (10) per bloccare l'interruttore in posizione di accensione per tagli più lunghi. Per bloccare l'interruttore (9) in posizione di accensione: premere contemporaneamente il pulsante di blocco del grilletto (10) e l'interruttore (9), quindi rilasciare il grilletto prima del pulsante di blocco.

Arresto quando il grilletto è bloccato: per sbloccare il blocco del grilletto e arrestare il seghetto alternativo, premere e rilasciare l'interruttore (9) una volta.

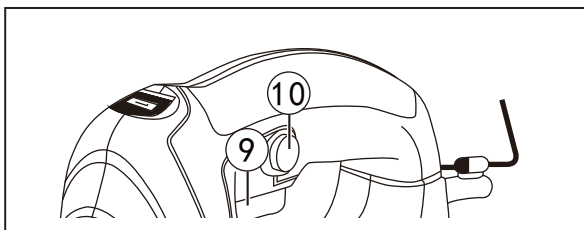


Fig. H

3.8 Aspirapolvere/estrazione polvere

1. Montare l'aspirapolvere sul connettore di estrazione della polvere.

2. Posizionare l'interruttore deflettore segatura (14) in avanti. N.B.: Laddove non venga utilizzato l'aspirapolvere, l'interruttore deve trovarsi nella posizione indietro; l'aria di raffreddamento dal motore sarà quindi convogliata verso la linea di taglio al fine di mantenerla pulita.

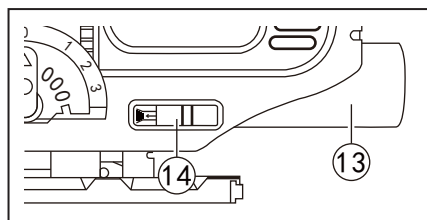


Fig. I

MESSA IN ESERCIZIO

4.1 Preparazioni

- Misurare e contrassegnare la linea di taglio con attenzione prima di procedere al taglio.
- I pezzi di piccole dimensioni devono essere fissati saldamente. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non impedisca di procedere con il lavoro o che non entri in contatto con la lama durante l'uso.

- Controllare che la piastra sia bloccata in base all'angolo desiderato prima di procedere con il lavoro.
- Qualora l'utente non sia certo del livello di velocità della lama o del tipo di lama da utilizzare, si consiglia di provare a tagliare un pezzo dello stesso materiale del pezzo da lavorare.

4.2 Esecuzione taglio con sega

- Tenere saldamente il seghetto alternativo. Assicurarsi che la lama della sega non entri in contatto con il pezzo da lavorare, quindi premere l'interruttore per avviare la sega. Prima di procedere al taglio, lasciare che il motore raggiunga la velocità.

- Non esercitare eccessiva pressione sull'utensile, bensì lasciare sempre procedere la lama.
- Tenere le mani a vista; non posizionare le mani sotto il pezzo in lavorazione dove non è possibile vedere la lama.

4.3 Tagli interni

Questa operazione deve essere eseguita con estrema attenzione e solo da parte di operatori esperti. È possibile eseguire tagli interni solo in materiali morbidi come il legno.

1. Posizionare la parte anteriore della piastra sul pezzo da lavorare e inclinare la sega in avanti. Assicurarsi che la lama della sega non sia in contatto con il pezzo.
 2. Azionare la lama fino alla massima velocità e ruotare lentamente la sega affinché la lama inizi a tagliare il materiale, quindi abbassare lentamente tutta la piastra sul pezzo da lavorare.
- (In alternativa, è possibile realizzare un foro nel materiale come punto di partenza per la lama).

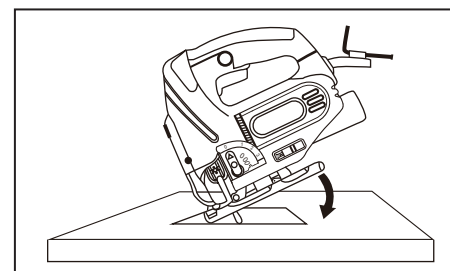


Fig. J

4.4 Esecuzione taglio con sega su metalli

- Prestare attenzione, la lama della sega può piegarsi facilmente.
- Se il seghetto alternativo vibra eccessivamente durante il lavoro, usare una lama dentata.
- In caso di surriscaldamento della lama, ridurre la velocità.
- Si consiglia l'uso di un lubrificante/liquido di raffreddamento, ad es. l'olio da taglio per acciaio.
- Durante il taglio di lamiere sottili, si consiglia di fissare la lamiera a un foglio di compensato sottile o simile da entrambi i lati del metallo. Segare, quindi, tutti gli strati.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Azione
La macchina non si avvia.	Assenza di tensione nella presa a parete.	Controllare la presenza di corrente nella presa a parete. Invitiamo a contattarci in caso di guasti al motore o elettrici.
	Spazzole usurate.	
	Cortocircuito.	
	Interruttore difettoso.	
La macchina procede lentamente.	Lama della sega è smussata o danneggiata.	Sostituire la lama della sega.
	Velocità troppo lenta.	
	Surriscaldamento del motore.	
Rumore inconsueto.	Guasto meccanico.	Invitiamo a contattarci.
	Avvolgimenti difettosi.	
Forte vibrazione.	Lama lenta.	Controllare la lama della sega e verificare che sia montata correttamente.
Scintille nel motore.	Spazzole intasate.	Invitiamo a contattarci.
	Avvolgimento in cortocircuito.	
	Commutatore sporco.	

CURA E MANUTENZIONE

- *Scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere alla pulizia del prodotto.*
- *Pulire il prodotto con un panno morbido e umido. Usare solamente detergenti delicati; per la pulizia, non utilizzare solventi o prodotti abrasivi poiché potrebbero danneggiare il prodotto.*

- *Mantenere sempre le aperture di ventilazione libere e sgombre da detriti.*

Attenzione: Staccare la spina di alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se l'apparecchio è guasto è necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

SMALTIMENTO RESPONSABILE

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Vale per tutto il territorio dell'UE. Al fine di prevenire eventuali danni all'ambiente o pericoli per la salute causati da un errato smaltimento dei rifiuti, il prodotto deve essere consegnato ai fini del riciclaggio affinché il materiale possa essere smaltito in modo responsabile. Ai fini del riciclaggio, conferire il prodotto presso il proprio centro di raccolta locale o contattare il punto presso il quale è stato effettuato l'acquisto. Essi garantiranno che il prodotto sia smaltito in maniera compatibile con l'ambiente.



SPECIFICHE

Tensione:	230V~ 50Hz
Potenza d'Uscita	800 W
Velocità variabile	n 0: 800-3000/min
Movimento pendolare	4 impostazioni
Attacco lama	compatibile con attacco a T e U
Smussatura piastra	0-45°
Capacità di taglio	Legno: 80 mm
Rumore	LwA = 100dB(A), K = 3 dB(A) LpA = 89 dB(A), K = 3 dB(A)
Vibrazione	$a_{h,B} = 8,641 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 $a_{h,M} = 7,856 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2
Peso	2,1 kg

INFORMAZIONI PER LE VIBRAZIONI

il valore totale di vibrazioni dichiarato è stato misurato in conformità con un metodo di prova standard (EN 60745) e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro;
il valore totale di vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.

ATTENZIONE:

- 1) Il livello di vibrazione durante l'utilizzo dell'elettro utensile può essere differente dal valore dichiarato in quanto dipende dal modo in cui si utilizza;
- 2) È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore basate su una condizione reale di utilizzo (tenendo conto di tutte le fasi del ciclo operativo, come i periodi in cui lo strumento è spento e quando funziona a vuoto oltre al periodo in cui viene effettivamente utilizzato).

AMBIENTE

I rifiuti derivanti da prodotti elettrici non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Riciclare, ove sia possibile, avvalendosi di strutture idonee. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore in merito alle modalità di riciclaggio del prodotto.

TUTELA DELL'AMBIENTE

I prodotti elettrici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Provvedere al riciclaggio presso una struttura idonea. Chiedere consulenza alle autorità locali o al rivenditore in materia di riciclaggio dei materiali.



GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



ARTICOLO N.: 142375.01

Spesa Intelligente S.p.A.

Via Campalto, 3/D- 37036 San Martino B.A. (VR)-Italy

www.eurospin.it-www.eurospin.it

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE UE

- in conformità alle seguenti direttive e norme:

Marchio:

Modello N.:

Descrizione:

PROFESSIONAL KEIROS

142375.01

SEGNETTO ALTERNATIVO

...certifica che il prodotto è stato progettato e realizzato

**2006/42/CE - Direttiva Macchine 2014/30/ UE -
Direttiva EMC 2011/65/UE -Direttiva RoHs**

- in conformità alle seguenti direttive e norme:

EMC EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

MD EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-11:2010
AfPS GS 2014:01

Nome e indirizzo del soggetto autorizzato SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
alla compilazione del fascicolo tecnico: Via Campalto 3/d - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

03-2017

Spesa Intelligente S.p.A.
Via Campalto, 3/d
37036 - San Martino Buon Albergo (VR)
Partita IVA - 02416840235