

PARTY SPEAKER - 120W
Manuale D'istruzioni
SISTEMA MULTIMEDIALE BLUETOOTH PORTATILE
BATTERIA RICARICABILE
DOPPIO INGRESSO USB DISCO LIGHT



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.

⚠ Caricare completamente la batteria integrata prima dell'uso.



AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Per un utilizzo in sicurezza e ottenere il massimo delle prestazioni, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.



TENSIONE PERICOLOSA!



Il simbolo qui a lato avverte l'utilizzatore della presenza di tensione non isolata che potrebbe essere causa di scossa elettrica.



Questo simbolo avverte l'utilizzatore che prima di utilizzare l'unità bisogna leggere attentamente il libretto di istruzioni.

NOTE IMPORTANTI

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o inabili senza sorveglianza
- Tenere lontano da animali domestici
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove il cavo, la spina e il prodotto stesso possano venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti. Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Evitare d'installare l'apparecchio nelle posizioni elencate qui di seguito:
 - Luoghi esposti alla luce solare diretta o vicini ad apparecchiature che generano calore, come i termosifoni;
 - Sopra altri apparecchi stereo che possono irradiare un calore eccessivo;
 - Luoghi che blocchino la ventilazione o che siano umidi o polverosi;
 - Ambienti soggetti a vibrazione costante;
- Non appoggiare sopra l'apparecchio accessori con fiamme libere, come ad esempio candele accese

·Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non appoggiare recipienti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sopra l'apparecchio.

·Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua o risulti danneggiato rivolgersi a personale qualificato.

·Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

·L'esposizione a livelli di volume elevati può causare problemi all'udito, inclusi danni permanenti.



La predisposizione alla perdita dell'udito varia da persona a persona, tuttavia l'esposizione costante a livelli elevati di volume è dannosa per chiunque. Moderare il livello del volume.

·Rivolgersi esclusivamente al personale di servizio qualificato al fine di evitare di invalidare la garanzia.

Guida all'utilizzo


Vista Superiore

1. Ingresso MIC 1 jack 6.3mm
2. Ingresso MIC 2 jack 6.3mm
3. Ingresso AUX IN da 3.5mm
4. Ingresso USB 1 (solo ricarica)
5. Ingresso USB 2
6. Tasto Repeat
7. Tasto precedente ◀◀
8. Tasto ▶▶ Play/Pause
9. Tasto successivo ▶▶
10. Tasto Mute
11. Tasto FIRST (Talk over)
12. Tasto Luce strobo (FACE)
13. Tasto Luce speaker
14. Manopola Eco microfono
15. Manopola volume microfoni
16. Tasto Mega Bass
17. Tasto Funzioni/ ⦿ Standby
18. Tasto regolazione toni
19. Tasto equalizzatore (EQ)
20. Manopola Volume
21. Display LED

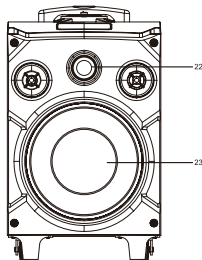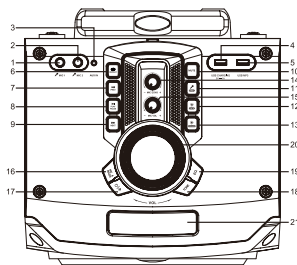

Vista Superiore

- 22. Stroboscopica
- 23. Luci altoparlante
- 24. Ingresso DC15V 2A
- 25. Interruttore ON/OFF

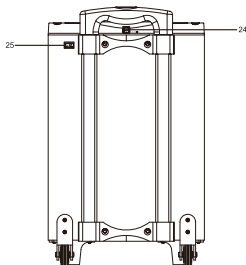

INTRODUZIONE

ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio funziona con una batteria ricaricabile 12V 2600mA per una riproduzione di circa 6 ore a volume medio a carica completa (tempo di carica: 4 ore circa)

Per dare inizio alla ricarica della batteria inserire l'adattatore **AC/DC AC 220-240V 50/60Hz/DC15V 2A** (adattatore incluso) nella presa di corrente domestica e inserire lo spinotto DC nell'ingresso alimentazione posizionato sul retro dell'apparechio.

LED CHARGE ROSSO: Batteria in carica

LED CHARGE SPENTO: Operazione di ricarica terminata, la batteria è carica.

Feedback vocale LOW BATTERY: Batteria scarica.

Avvertenza: non sostituire la batteria, solo il personale altamente qualificato può eseguire questa operazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

FUNZIONI BASE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere l'interruttore ON/OFF per accendere/spengere l'apparecchio.

Premere e tenere premuto il tasto Funzioni/  per posizionare l'apparecchio in modalità standby, premere ancora il tasto per accendere l'apparecchio.

NOTA : Dopo circa 15 minuti di inattività (nessuna sorgente attiva) il prodotto si posizionerà automaticamente in modalità Standby. Premere ancora il tasto Funzioni/  per accendere di nuovo l'apparecchio.

TASTO FUNZIONI

Premere più volte il tasto FUNCTION/  per accedere alle diverse funzioni. (USB/BLUETOOTH/AUX IN).

REGOLAZIONE VOLUME

1. Ruotare la manopola **VOLUME** per aumentare o diminuire il volume.
2. Ruotare la manopola **MIC VOL.** per aumentare o diminuire il volume del microfono.

MEGA BASS

Premere il tasto **MEGA BASS** per aumentare l'effetto dei toni bassi.

INGRESSO USB DI RICARICA

Questo apparecchio è dotato di una porta USB di ricarica da 5V/1A per consentire la ricarica del vostro smartphone, tablet o di un qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB. Collegare il cavo USB del vostro dispositivo alla presa USB 1 di ricarica dell'apparecchio.

FUNZIONE EQUALIZZATORE (EQ)

Questa apparecchio ha un sistema di pre-equalizzazione audio integrato, premere più volte il tasto EQ per selezionare le impostazioni audio disponibili (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, LIVE, CLUB, DANCE, HALL e SOFT)

ECO (solo per microfono)

Ruotare la manopola **ECHO** per regolare l'effetto eco sui microfoni.

TONE

Premere più volte il tasto TONE e ruotare la manopola volume per regolare i toni bassi i toni acuti e il volume dell'apparecchio.

DISCO LIGHT

L'apparecchio è in grado di attivare 9 effetti luce led DISCO LIGHT sul Woofer. Premere il **Tasto Luce speaker** per scegliere tra le modalità:

- L-1: Varie combinazioni di colori lampeggianti
 - L-2: Luce LED Rossa lampeggiante
 - L-3: Luce LED Verde lampeggiante
 - L-4: Luce LED Blu lampeggiante
 - L-5: Luce LED Giallo lampeggiante
 - L-6: Luce LED Viola lampeggiante
 - L-7: Luce LED Azzurra lampeggiante
 - L-8: Luce LED Bianca lampeggiante
 - L-9: Varie combinazioni di colori lampeggianti a ritmo di musica
- Premere e tenere premuto il tasto per spegnere i led.

Inoltre l'apparecchio è in grado di attivare 8 effetti led RGB sulla strobo. Premere il **Tasto Luce strobo (FACE)** per scegliere tra le modalità:

L-1: Luci led (RGB) lampeggiano a ritmo di musica

L-2: Luce LED Rossa fissa (R)

L-3: Luce LED Verde fissa (G)

L-4: Luce LED Blu fissa (B)

L-5: Luci LED Rossa e verde fisse (RG)

L-6: Luci LED Rossa e blu fisse (RB)

L-7: Luci LED Verde e blu fisse (GB)

L-8: Luci LED Rossa verde e blu fisse (RGB)

Premere e tenere premuto il tasto per spegnere i led RGB.

FUNZIONI USB

Questo apparecchio è dotato di un ingresso USB per la riproduzione musicale.

1. Inserire un dispositivo USB (MAX 32Gb) nella porta ingresso USB 2 posizionata nella parte superiore dell'apparecchio. La riproduzione si avvierà automaticamente partendo dalla Traccia n. 1.
2. Per arrestare momentaneamente la riproduzione, premere il tasto **PLAY/PAUSE**
3. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE**
4. Durante la riproduzione premere i tasti **▶▶** o **◀◀** per riprodurre la traccia successiva/precedente, premere e tenere premuto per l'avanzamento/ritorno veloce della traccia in riproduzione

Importante: L'uso di prolunghe USB non è raccomandato. Non scollegare il dispositivo USB dall'apparecchio durante la riproduzione.

RIPETIZIONE DELLA TRACCIA

E' possibile riprodurre una traccia oppure tutte le tracce ripetutamente.

Ripetizione traccia singola

Premere il tasto **REPEAT** durante la riproduzione, il display mostrerà "ONE" e la traccia corrente verrà riprodotta in continuazione.

Ripetizione di tutte le tracce

Premere nuovamente il tasto **REPEAT**, il display mostrerà "ALL" e tutte le tracce contenute nel dispositivo USB verranno riprodotte in continuazione.

FUNZIONE BLUETOOTH

1. Premere il tasto **FUNCTION/☉** e selezionare la funzione **BLUETOOTH**, sul display LCD apparirà "BT" e il simbolo bluetooth inizierà a lampeggiare, il sistema entrerà automaticamente in ricerca.
2. Attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo esterno da abbinare.
3. Avviare la ricerca dei dispositivi. Al termine selezionare il dispositivo "PHOENIX".
4. Inserire la password "0000" se richiesto (se l'abbinamento è avvenuto con successo il simbolo bluetooth smetterà di lampeggiare).
5. Premere il tasto **PLAY** sull' apparecchio per avviare la riproduzione e utilizzare i tasti **▶▶** o **◀◀** per la selezione dei brani.

6. Tenere premuto il tasto **PLAY/PAUSE** per scollegare il dispositivo Bluetooth abbinato.
Nota: La massima distanza per una ricezione ottimale in modalità Bluetooth è di circa 10 metri in spazi aperti.

FUNZIONE AUX-IN

1. Premere il tasto **FUNCTION**/ sull'apparecchio per selezionare la modalità "AUX".
2. Collegare una sorgente audio esterna nell'ingresso AUX IN posizionata nella parte superiore dell'apparecchio utilizzando un cavo jack audio da 3.5mm (cavo incluso).
3. Premere il tasto **PLAY** sul dispositivo audio esterno per dare avvio alla riproduzione. Regolare il volume sul livello d'ascolto desiderato.

MICROFONO

Collegare un microfono a filo (non fornito) all'ingresso MIC1/2 da 6.3mm, accendere il microfono e regolare il volume e l'effetto eco tramite gli appositi comandi.
E' possibile utilizzare due microfoni contemporaneamente.

Nota: Regolare il volume del microfono gradualmente per evitare l'effetto di ritorno (effetto Larsen/Feedback acustico).

Tasto FIRST (talk-over):

Premere questo tasto per attivare o disattivare la riduzione automatica del volume sul microfono.

Specifiche Tecniche

GENERALI

Alimentazione:	AC 110/240V - 50/60 Hz / DC 15V 2A
Consumo:	30W
Potenza d'uscita in RMS:	50W
Potenza d'uscita max:	120W
Jack AUX in :	3.5mm
Jack Microfono :	6.3mm
Temperatura di funzionamento:	5° C - +40° C

Bluetooth

Sistema di comunicazione: Bluetooth Versione Standard 4.2+EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Potenza RF (radiofrequenza) irradiata: -0.58 dBm

Gamma di Ricezione: 10 metri (distanza in linea d'aria)

Profilo di compatibilità Bluetooth: (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile

ACCESSORI

Manuale d'istruzionix1

Alimentatore DC 15V 2Ax1

Cavo jack audio da 3.5mm.....x1

Note: le specifiche potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso

Rating label



CONSUMPTION/CONSUMO: 30W
INGRESSO/INPUT
DC 15V  2A  
FREQUENZA: 2402MHz-2480MHz

SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA








**CAUTION
ATTENZIONE**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISCHIO CORTO CIRCUITO
NON APRIRE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
ATTENZIONE: RISCHIO DI CORTO CIRCUITO - NON APRIRE



MODEL: QSY-1502000EU (VI)
INPUT: AC100-240V
50/60Hz 0.8A
OUTPUT: 15V  2000mA







SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it

MADE IN CHINA



Logo RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Smaltimento della batteria



Uso interno



Classe II, doppio isolamento

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica / E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy

La presente Dichiarazione Di Conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / We declare that the Declaration Of Conformity is issued under our sole responsibility

Apparecchio modello / Apparatus model:	Rif.: 172594.01
Tipo prodotto / Product type:	ALTOPARLANTE BLUETOOTH A TROLLEY / TROLLEY BLUETOOTH PARTY SPEAKER

Il fabbricante, New Majestic S.p.A., dichiara che il tipo **ALTOPARLANTE BLUETOOTH A TROLLEY**, Rif.: 172594.01 è conforme alla direttiva / Manufacturer, New Majestic S.p.A., declares that the **TROLLEY BLUETOOTH PARTY SPEAKER**, Ref.: 172594.01, complies with the directive:

2014/53/EU – Direttiva RED / RED Directive

Il testo completo della Dichiarazione Di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet / Full text of the EU Declaration Of Conformity is available at the following internet address:
www.newmajestic.com

Crema, 21/06/2022

DATA PRODUZIONE: 07/2022

22

New Majestic S.p.A.
 Lacchinelli Dean - CEO

NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini n. 41
26013 CREMA (CR)
Partita I.V. n. 01111110302

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



PARTY SPEAKER - 120W
Instruction Manual
Portable Bluetooth Party Speaker Disco Light
Rechargeable battery
Dual USB



Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

⚠ Unit must be fully charged before use



SAFETY WARNINGS

For safe use and maximum performance, please read this manual carefully before use.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT DISASSEMBLE THE APPLIANCE. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. FOR REPAIRS CONTACT QUALIFIED TECHNICAL STAFF.

To avoid the danger of electric shock or fire, do not expose to rain or moisture.



DANGEROUS VOLTAGE!



The symbol to the side warns the user of the presence of voltage that could not be isolated and may cause electric shock.



This symbol warns the user that before using the unit, it is necessary to carefully read the instruction booklet.

IMPORTANT NOTES



- The use must be allowed only to adults and responsible persons, adequately educated on the damages deriving from incorrect use.
- This appliance can be used by children aged 8 and over if they are under supervision or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and if they understand the dangers involved. Cleaning and maintenance operations by the user must not be carried out by children unless they are over 8 years of age and operate under supervision. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under the age of 8.
- The devices can be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities or with a lack of experience and knowledge if they are supervised or if they have received instructions regarding the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- Children must not use the appliance as a game.
- Do not allow the appliance to be used by children or the disabled without supervision
- Keep away from pets
- Never use the appliance in places where the cord, plug and the product itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the appliance outdoors, as rain could create short circuits. Do not touch the appliance with wet hands.
- Avoid installing the unit in the locations listed below:
 - Places exposed to direct sunlight or close to equipment that generate heat, such as radiators;
 - Above other stereo equipment that may radiate excessive heat;
 - Places that block ventilation or are humid or dusty;
 - Environments subject to constant vibration;
- Do not place accessories with naked flames, such as lighted candles, on the appliance.
- Do not try to repair or intervene on the appliance yourself. Incorrect interventions or tampering can void the guarantee. In the event of any damaged parts or suspected malfunction, discontinue use immediately and consult qualified personnel. Never immerse the appliance in water or other liquids. Do not place items containing liquids (such as vases) on top of the appliance.

- Do not touch the appliance with wet hands and do not place it near sinks, tubs or containers of liquids. Use the product only if it is in perfect condition. If the appliance has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The product should not be used if it has been dropped or if there are any visible signs of damage.
- Exposure to high volume levels can cause hearing problems, including permanent damage. The predisposition to hearing loss varies from person to person, however constant exposure to high volume levels is harmful to anyone. Moderate the volume level.
- Contact qualified service personnel only, to avoid voiding the warranty.

Guide to the Appliance


Top View

1. 6.3mm MIC JACK 1
2. 6.3mm MIC JACK 2
3. 3.5mm AUX IN JACK
4. USB 1 CHARGING PORT
5. USB 2
6. REPEAT BUTTON
7. ◀◀ / PREV. BUTTON
8. PLAY/▶▶ PAUSE BUTTON
9. ▶▶ / NEXT BUTTON
10. MUTE BUTTON
11. FIRST (Talk Over) BUTTON
12. STROBOSCOPIC LIGHT
13. SPEAKERS LIGHT
14. ECHO MICROPHONE KNOB
15. MICROPHONE VOLUME KNOB
16. MEGA BASS BUTTON
17. FUNCTION/ ⦿ STANDBY BUTTON
18. TONES BUTTON
19. EQ BUTTON
20. KNOB BUTTON
21. LED DISPLAY

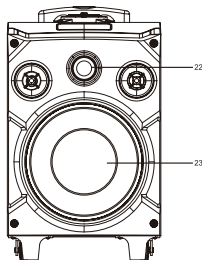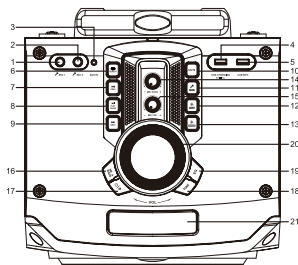

Front and Back view

- 22. STROBO LIGHT
- 23. SPEAKERS LIGHT
- 24. DC 15V 2A INPUT
- 25. ON/OFF

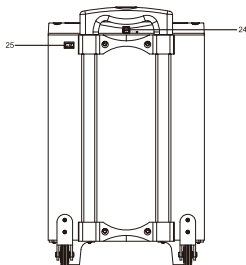

Getting Started

POWER SOURCE

This unit works with rechargeable lead-acid battery (the battery capacity 12V 2600mAh), for 6 hours playback, at mid volume when fully charged. Fully charge the unit (around 4 hours) before using the product for the first time. Plug the **AC 220-240V 50/60Hz DC 15V 2A** (adaptor included) into domestic household and plug the DC jack into power input placed on unit back side.

RED LED CHARGE: battery charging

OFF LED CHARGE: the charging is complete, the battery is fully charge.

Note: do not replace the battery, only qualified personnel can perform this operation.

OPERATION INSTRUCTION

BASIC FUNCTION

TURNING THE UNIT ON/OFF

Press the power ON/OFF button to switch the unit on/off.

Press and keep pressed the **FUNCTION/**  button to put the unit in standby mode, press again to turn the unit on.

NOTE: After 15 minutes of inactivity (no active source) the unit will be automatically in standby mode. Press **FUNCTION/**  button again to turn the unit on.

FUNCTION MODE

Press the **FUNCTION**/  button repeatedly to choose USB//BLUETOOTH/AUX function.

ADJUSTING THE VOLUME

1. Rotate the **VOLUME** knob on the unit to increase or decrease the music volume.
2. Rotate the **MIC VOL. +/-** knob on the unit to increase or decrease the microphone volume.

MEGA BASS

Press the **MEGA BASS** button on unit to increase the bass effect.

USB CHARGING

This unit provides a 5V 1A USB charging port for charging your smartphone, tablet or any device with USB port connection. Connect the USB cable of your smart phone to the USB 1 port for charging.

EQUALIZER (EQ) FUNCTION

This unit has a built-in equalizer system, Press the **EQ** button on unit to select a setting that best matches the music style: FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, LIVE, CLUB, DANCE, HALL, SOFT.

MICROPHONE ECHO ADJUSTMENT

Turn the **ECHO** knob on unit to adjust the microphone echo effect.

TONE

Press **TONE** button repeatedly and rotate the **VOLUME** knob to adjust Low/Treble and Volume.

DISCO LIGHT

There are 9 modes for the DISCO LED lighting on woofer. Press the **SPEAKERS LIGHT** button to choose the light modes:

L-1: different flashing light color combination

L-2: Red LED flashing light

L-3: Green LED flashing light

L-4: Blue LED flashing light

L-5: Yellow LED flashing light

L-6: Purple LED flashing light

L-7: Light Blue LED flashing light

L-8: White LED flashing light

L-9: various combinations of flashing colors to the rhythm of music

To turn the lights off, press and keep pressed the buttons.

In addition, the device acts 8 LED effects on the strobe light. Press the STROBO LIGHT button to choose the lights mode:

L-1: LED lights that flash to the rhythm of music (RGB)

L-2: Red LED steady light (R)

L-3: Green LED steady light (G)

L-4: Blue LED steady light (B)

L-5: Red and Green LED steady lights (RG)

L-6: Red and Blue LED steady lights (RB)

L-7: Green and Blue LED steady lights (GB)

L-8: Red, Green and Blue LED steady lights (RGB)

To turn the LED RGB off, press and keep pressed the buttons.

USB OPERATION

This unit provides one USB port for music playback.

1. Plug the USB memory stick (32GB max) to the USB 2 port on top of the unit. Playback will start automatically from Track 1.
2. To pause playback, press the **PLAY/PAUSE** button on unit.
3. To resume playback, press the **PLAY/PAUSE** button again.
4. To select a desired track, press the **▶▶** or **◀◀** buttons for next/prev playback. Press and keep the buttons pressed for a fast forward/backward of the track being played.

Important: The use of USB extension cords is not recommended. Don't plug the USB from the unit when playing or reading the USB device.

REPEAT PLAY

You can play one track or all tracks on the USB repeatedly.

To Repeat a Single Track

Press REPEAT button during playback. Display will show "ONE" and the current track will be played over and over again.

To repeat all the Tracks

Press REPEAT button once again, on the display there will be "ALL" and all tracks into USB will be played over and over again.

BLUETOOTH OPERATION

1. Press the **FUNCTION/**  button on unit to switch to BLUETOOTH function, the LCD will display " " and the pair indicator will flash. The search will start.
 2. Activate the Bluetooth function on the external device to be paired.
 3. Scan the unit " PHOENIX " and connect
 4. Input the password 0000 if required, the pair indicator keep light up to indicate connection done.
 5. Press **PLAY** button on unit to start playback, use **▶▶** or **◀◀** button to select songs.
 6. Press and hold the **PLAY/PAUSE** button to disconnect Bluetooth.
- Note: The Bluetooth works best within 10 meters in open air.
Adjust the volume at desired level.

AUX-IN OPERATION

1. Press the FUNCTION/  button on unit to select the "AUX" mode.
 2. Connect your audio device to the AUX IN jack on the top panel of the unit with an AUX IN cable.(audio cable is included).
 3. Press PLAY button on your external audio device to start playback.
- Adjust the volume at desired level.

MICROPHONE

Connect a wired microphone (not included) to the 6.3mm MIC1/2 input. Turn on the microphone, adjust the volume and the echo effect with controls.

It is possible to use two microphones together.

Note: adjust the microphone volume gradually, to avoid the return acoustic feedback effect (Larsen effect).

FIRST (Talk-over) button

Press this button to activate or deactivate the automatic volume reduction on the microphone.

Technical Specifications

GENERAL

Power Requirements	AC100-240V-50/60Hz - DC 15V 2A
Power consumption	30W
Power output in RMS	50W
Power output MAX	120W
AUX IN jack	3.5mm
Microphone jack	6.3mm
Work temperature	5° C - +40° C

Bluetooth

Communication system	Bluetooth Standard version 4.2+EDR
Bluetooth	2.402-2.48GHz
Irradiated RF power	0.58 dBm
Reception Range	10 meter (line-of-sight distance)
Compatible Bluetooth profiles	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

ACCESSORIES

Instruction Manualx1

DC 15V 2A adaptor.....x1

3.5mm audio jack cable.....x1

Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.

Rating label



CONSUMPTION/CONSUMO: 30W
INGRESSO/INPUT
DC 15V  2A  
FREQUENZA: 2402MHz-2480MHz

SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italia
www.eurospin.it
MADE IN CHINA








**CAUTION
ATTENZIONE**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISCHIO CORTO CIRCUITO
NON APRIRE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
ATTENZIONE: RISCHIO DI CORTO CIRCUITO - NON APRIRE



MODEL: QSY-1502000EU (VI)
INPUT: AC100-240V
50/60Hz 0.8A
OUTPUT: 15V  2000mA







SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italia
www.eurospin.it

MADE IN CHINA



WEEE Logo (Waste electrical and electronic equipment)



Battery disposal



Indoor use



Class II, double insulation

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS



Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act N. 49 14th March 2014, "Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste.

The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, one by one.

Appropriate separate disposal for the subsequent start-up of the disused equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins.

Battery disposal



Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56/EC directive.

PARTY SPEAKER - 120W
PRENOSNI BLUETOOTH MULTIMEDIJSKI SUSTAV
PUNJIVA BATERIJA
DUPLI USB ULAZNI LAKI DISK



Preporučuje se da pažljivo pročitate sljedeće upute za uporabu i sačuvate ih za buduću uporabu.

▲ Prije uporabe potpuno napunite ugrađenu bateriju.



Sigurnosne informacije i upozorenja



Kako bi NA smanjenja rizika OD kratkog spoja, ne uklanjajte poklopac s THE UREĐAJA. Nemojte reći NAZOČNOSTI OD DIJELOVA koristiti unutar iste. Primjenjuju se samo na osoblje OD USLUGA stručnjaka.



Jednakostraničan trokut sa unutra je namijenjen strelica upozorava korisnika na prisutnost „opasnog napona“ isola to mogli izazvati rizik od kratkog spoja.



jednakostranični trokut s usklikom unutar želi upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje koje prate uređaj.

PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Uvijek slijedite upute kada koristite ovaj proizvod.



SIGURNOSNE UPUTE

- 1) Prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće upute za uporabu.
- 2) Spremite sljedeće upute za uporabu za moguću buduću uporabu.
- 3) Uređaj ne smije biti izložen kiši ili postavljen u blizini predmeta koji sadrže tekućinu ili, kao što su vaze, čaše ili drugo.
- 4) Na ušni aparat ne smije se stavljati izvor otvorenog plamena, poput svijeće.
- 5) Držite ga izvan dohvata djece.
- 6) Ne sprečavajte pravilno provjetravanje uređaja prekrivanjem utora.
- 7) Provjerite je li uređaj uključen u utičnicu s izmjeničnom strujom od 100 -240 V 50/60 Hz . Korištenje većeg napona može uzrokovati kvar jedinice ili kratki spoj. Uvijek isključite aparat prije vadenja kabela za napajanje, kako bi bili sigurni da je uređaj potpuno isključen.
- 8) Nemojte mokre ruke uključivati / isključivati kabel za napajanje iz kućanske utičnice.
- 9) Ako je kabel 'd' jede, i ne ulazi u ulazu, ne silom utikač na bilo koji način u utičnici.
- 10) Postavite aparat na dobro prozračeno mjesto. Postavite ga na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu. Uređaj ne izlažite temperaturama višim od 35 ° C. Ostavite najmanje 30 cm slobodnog prostora oko proizvoda kako biste omogućili pravilno provjetravanje.
- 11) Lagano pritisnite tipke, jer bi prevelik pritisak mogao oštetiti uređaj.
- 12) Molimo da baterije bacate odgovorno.
- 13) Provjerite je li uređaj nije priključen t o u kućanstvu utičnice prije pomicanja.
- 14) Odspojite mrežni kabel tijekom vremenski ili ako se ne koristi za dugo vremena.
- 15) Ovaj uređaj nema korisnih dijelova u sebi. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Unutra nema korisnih dijelova. Za bilo kakve zahtjeve za popravak kontaktirajte samo kvalificirano servisno osoblje.
- 16) Ne postavljajte uređaj na zid.
- 17) Ne stavljajte jedinicu u blizinu televizora, zvučnika ili drugih predmeta koji stvaraju jaka magnetska polja.
- 18) Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada ga ne koristite.

Gui daje na korištenje


Pogled s visoka

1. MIC ulaz 16,3 mm priključak
2. Ulazni priključak MIC 2 6,3 mm
3. AUX IN od 3,5 mm
4. USB 1 ulaz (samo za punjenje)
5. USB ulaz 2
6. Gumb za ponavljanje
7. Prethodni ključ ◀◀
8. Gumb za ▶▶ reprodukciju / pauzu
9. Sljedeći ključ ▶▶
10. Gumb za isključivanje zvuka
11. PRVI gumb (razgovor)
- 12.Tasto L uc i strobe (LICE)
13. Tipka svjetla zvučnika
14. Gumb Ec ili Uključi mikrofona
15. Gumb za glasnoću mikrofona
16. Tipka Mega Bass
17. Funkcije / o tipka mirovanja
18. Tipka za podešavanje tona
19. Gumb za izjednačavanje (EQ)
20. volumen dugme
21. LED zaslon

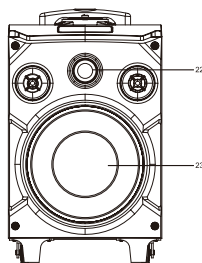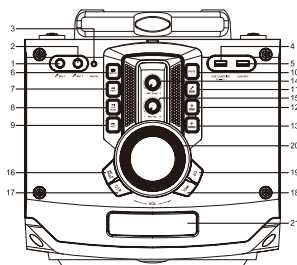

Naprijed i nazad

22. S trobo scopic
23. Svjetla zvučnika
24. DC15V 2A ulaz
25. Uključite / isključite

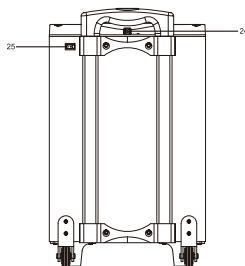

UVOD

OPSKRBA

Ovaj uređaj radi na baterije puniti 12V 2600m za reprodukciju od oko 6 sati na volumen medij automobila IC do potpune (vrijeme punjenja 4 sata)

Da biste započeli punjenje baterije NSERT, AC / DC adapter **AC 220-240V 50 / 60Hz / DC15V 2A** (adapter uključen) u kućnu utičnicu i umetnite ulaznu utičnicu istosmjernje struje koja se nalazi na stražnjoj strani ' Standarde opreme .

CRVENA LED PUNJENJA : Punjenje baterije

LED za punjenje ISKLJUČEN : Punjenje je završeno, baterija je napunjena.

Glasovne povratne informacije NISKA BATERIJA: Preuzimanje B attery .

Upozorenje: Nemojte mijenjati bateriju, to može učiniti samo visoko kvalificirano osoblje.

UPUTE ZA UPORABU

OSNOVNE FUNKCIJE

UKLJUČENO, ISKLJUČENO

Pritisnite prekidač ON / OFF za uključivanje / isključivanje uređaja.

Pritisnite i držite dolje tipkama Funkcije / ϕ pozicionirati appa uređaj u stanju čekanja, pritisnite gumb za uključivanje uređaja.

NE : Nakon približno 15 minuta neaktivnosti (nije aktivan izvor) je proizvod će automatski otići u stanje pripravnosti. Ponovno pritisnite funkciju / ϕ tipku za ponovno uključivanje uređaja.

KLJUČ FUNKCIJE

Pritisnite tipku FUNCTION / više puta ϕ za pristup raznim funkcijama.
(USB / BLUETOOTH / AUX ULAZ) .

PRILAGOĐIVANJE VOLUMNA

1. Okrenite gumb VOLUME za pojačavanje ili smanjenje glasnoće.
2. Okrenite tipku MIC VOL . za povećanje ili smanjenje glasnoće mikrofona.

MEGA BASS

Pre Pritisnite **MEGA BASS** povećati učinak niskih tonova.

Prodiranje O USB OD punjenja

Ovaj uređaj je opremljen USB punjenje porta 5V / 1A kako bi se omogućilo punjenje vašeg pametnog telefona , tableta ili u n qu alsiasi dispositi vo opremljen USB priključkom. Spojite USB kabel uređaja na USB 1 utičnicu za punjenje uređaja.

FUNKCIJA EKVALIZATORA (EQ)

Ova jedinica ima izgrađen -u audio unaprijed izravnjanja sustava, pritisnite gumb za EQ više puta za odabir su dostupne audio postavki (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ, LIVE, CLUB, DANCE, HALL, SOFT).

JEKA (samo za mikrofoni)

Okrećite tipku ECHO za podešavanje efekta odjeka na mikrofoni.

TON

Pritisnite tipku TONE nekoliko puta i okrenite tipku za podešavanje glasnoće za podešavanje basa, visokih tonova i glasnoće jedinice.

DISKO SVJETLO

Uređaj je u mogućnosti aktivirati 9 DISCO LIGHT vodio svjetlosne efekte na W oofer. Pritisnite gumb svjetla zvučnika za odabir između načina rada:

L-1: Razne blistave kombinacije boja

L-2: Trepćuće crveno LED svjetlo

L-3: Zeleno LED svjetlo treperi

L-4: Plavo trepćuće LED svjetlo

L-5: Žuto trepćuće LED svjetlo

L-6: Ljubičasto trepćuće LED svjetlo

L-7: Plavo trepćuće LED svjetlo

L-8: Trepćuće bijelo LED svjetlo

L-9: Razne kombinacije boja koje trepere u ritmu glazbe

Pritisnite i držite tipku da isključite LED diode.

Osim toga, uređaj je u stanju aktivirati 8 RGB LED učinke na Strobe . Pritisnite tipku **Strobe Light (FACE)** za odabir između načina rada:

L-1: Led svjetla (RGB) trepere u ritmu glazbe

L-2: Čvrsto crveno LED svjetlo (R)

L-3: Čvrsto zeleno LED svjetlo (G)

L-4: LED svjetla plava fiksna (B)

L-5: LED svjetla R OSS i fiksne zelena (RG)

L-6: Čvrsta R kosti i plava LED svjetla (RB)

L-7: svjetlo LED V Erde i fiksne plavo (GB)

L-8: Čvrsta zelena i plava R lampica od kosti R (RGB)

Pritisnite i držite tipku da isključite RGB LED diode.

USB FUNKCIJE

Ovaj uređaj je opremljen s jedan USB ulaz za reprodukciju glazbe.

1. Umetnite USB uređaj (MAX 32Gb) u ulazni priključak USB 2 koji se nalazi na vrhu uređaja. Reprodukcijska će početi automatski, počevši od zapisa n. 1.
2. Da biste na trenutak zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku **PLAY / PAUSE**
3. Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tipku **PLAY / PAUSE**
4. Tijekom reprodukcije, pritisnite ili tipke **▶▶** / **◀◀** za reprodukciju sljedeće / prethodne pjesme, pritisnite i zadržite za brzo premotavanje naprijed / natrag pjesmu koja svira

Pomembno: uporaba podaljškova USB ni preporučljiva. Med predvajanjem ne isključite naprave USB iz enote.

PUTOVANJE PONAVLJANJE

Možete reproducirati jednu ili sve pjesme uzastopno.

Ponavljanje jednog zapisa

Pritisnite tipku **REPEAT** tijekom reprodukcije, na zaslonu će se prikazati "ONE" i trenutna će se pjesma reproducirati kontinuirano.

Ponovite sve zapise

Ponovno pritisnite tipku **REPEAT**, na zaslonu će se prikazati "ALL" i sve pjesme sadržane na USB uređaju reproducirat će se kontinuirano.

BLUETOOTH FUNKCIJA

1. Pritisnite **FUNCTION** / **⊕** odaberite funkciju Bluetooth, LCD će prikazati „BT“, a simbol Bluetooth će početi bljeskati, volje sustav automatski tematski u istraživanju.

2. Aktivirajte Bluetooth funkciju na vanjskom uređaju koji želite upariti.

3. Počnite tražiti uređaje. Na kraju odaberite uređaj "PHOENIX".

4. Unesite lozinku "0000" ako se zatraži (ako je uparivanje uspješno, bluetooth simbol će prestati treptati).

5. Pritisnite gumb **PLAY** na uređaju da biste započeli reprodukciju i koristite gumbe **▶▶** ili **◀◀** za odabir zapisa.

6. Pritisnite i držite tipku **PLAY / PAUSE** da biste odspojili upareni Bluetooth uređaj.

Napomena : maksimalna udaljenost za najbolji prijem u Bluetooth način rada je oko 10 metara na otvorenom prostoru.

FUNKCIJA POMOĆNIKA

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** / **⊕** na uređaju za odabir načina "AUX".

2. Ko Llegaré Sor an vanjske audio ljudi u "AUX IN" koji se nalazi na vrhu jedinice koriste se audio jack kabel 3,5 mm (kabel uključen).

3. Pritisnite gumb **PLAY** na vanjskom audio uređaju za početak reprodukcije. Podesite na glasnoću na željenu slušanja razini.

MIKROFON

Spojite žični mikrofonski konektor (nije isporučen) na MIK 1/2 6.3mm, uključite mikrofonski konektor i podešavanje glasnoće i echo efekta putem na apposit su naredbe.

Moguće je istovremeno koristiti dva mikrofona.

Napomena: Glasnoću mikrofona prilagodite postupno kako biste izbjegli povratni efekt (Larsenov efekt / Akustična povratna informacija).

PRVI gumb (razgovor):

Pritisnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje iz automatskog smanjivanja glasnoće na mikrofonski konektor.

Tehničke specifikacije

OPĆENITO

Napajanje:	AC 110 / 240V - 50/60 Hz / DC 15V 2A
Potrošnja:	30 W
RMS izlazna snaga :	50 W
Maksimalna izlazna snaga :	120 W
AUX u utičnici :	3,5 mm
Mikrofon Jack :	6.3mm
Radna temperatura:	5 ° C - +40 ° C

Bluetooth

Komunikacijski sustav:	Bluetooth standardna verzija 4.2 + EDR
Bluetooth:	2.402-2.48GHz
Zračena RF (radio frekvencija) snaga:	-0,58 dBm
Doseg prijema:	10 metara (udaljenost zračne linije)
Bluetooth kompatibilnost pro nit:	(A2DP) Advanced udio distribucija profila

PRIBOR

Upute za uporabux1

DC 15V 2A napajanjex1

C avo audio priključak 3,5 mmx1

Napomene : Specifikacije se mogu mijenjati bez najave

Rating label

ENKHO
TECH

CONSUMPTION/CONSUMO: 30W
INGRESSO/INPUT
DC 15V  2A  
FREQUENZA: 2402MHz-2480MHz

SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA





CAUTION
ATTENZIONE
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISCHIO CORTO CIRCUITO
NON APRIRE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
ATTENZIONE: RISCHIO DI CORTO CIRCUITO - NON APRIRE

ENKHO
TECH

MODEL: QSY-1502000EU (VI)
INPUT: AC100-240V
50/60Hz 0.8A
OUTPUT: 15V  2000mA



SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italia
www.eurospin.it

MADE IN CHINA

PARTY SPEAKER - 120W
PRENOSNI MULTIMEDIJSKI SISTEM BLUETOOTH
POLNILNA BATERIJA
DVOJNI USB VHODNI LUČ DISK



Priporočljivo je, da natančno preberete naslednja navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

⚠ Vgrajeno baterijo pred uporabo popolnoma napolnite.



Sigurnosne informacije i upozorenja



Da ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ZA kratak stik, ne odstranjujte nobenih pokrov ZA NAPRAVE. NE POVEJ PRISOTNOSTI NA uporabljenih delov notranjosti SAME. Uporabi samo osebju ZA STORITEV STROKOVNJAKOV.



Enakostranični trikotnik z notranjosti je puščica namenjena za opozarjanje uporabnika na prisotnost »nevarne napetosti". Isol Ato lahko povzroči nevarnost kratkega stika.



enakostranični trikotnik s klicajem v notranjosti je namenjen opozoriti uporabnika n prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje, ki spremljajo aparat.

PREBERITE NAVODILA PRED UPORABO

Vedno upoštevajte navodila pri uporabi tega izdelka.



VARNOSTNA NAVODILA

- 1) Pred uporabo naprave preberite naslednja navodila.
- 2) Shranite naslednja navodila za morebitno prihodnjo uporabo.
- 3) Naprava ne sme biti izpostavljena dežju ali nameščena blizu predmetov, ki vsebujejo tekočino ali , kot so vaze, kozarci in drugo.
- 4) Na ušesni aparat ne sme biti nobenega vira odprtega ognja, na primer sveče .
- 5) Hranite ga izven dosega otrok.
- 6) Ne preprečite pravilnega prezračevanja naprave s prekrivanjem rež.
- 7) Prepričajte se, da je aparat priključen v električno vtičnico z močjo AC 100 -240V 50/60 Hz . Uporaba višje napetosti lahko povzroči okvaro enote ali kratak stik. Preden odstranite napajalni kabel , vedno izklopite napravo , da se prepričate, da je naprava popolnoma izklopljena.
- 8) Napajalnega kabla ne vklaplajte / izklaplajte iz gospodinjske vtičnice z mokrimi rokami.
- 9) Če je kabel d ' prehranjevanje, in ne vstopi v vhod , ne silijo vtič na kakršen koli način v vtičnico.
- 10) Napravo postavite na dobro prezračeno mesto. Postavite ga na ravno, trdo in stabilno površino. Naprave ne izpostavljajte temperaturam nad 35 ° C. Okoli izdelka pustite vsaj 30 cm prostega prostora, da omogočite pravilno prezračevanje.
- 11) Nežno pritisnite gumb, če pritisnete preveč, lahko poškodujete aparat .
- 12) Baterije odstranite odgovorno.
- 13) Prepričajte se, da aparat ni priključen t o v gospodinjstvu vtičnico pred premikanjem.
- 14) Odklopite napajalni kabel med časovno ali če se ne uporabljajo za dolgo časa.
- 15) Ta naprava znotraj nima uporabnih delov. Naprave ne poskušajte popravljati sami. V notranjosti ni uporabnih delov. Za vsa popravila se obrnite samo na usposobljeno servisno osebje.
- 16) Naprave ne nameščajte na steno.
- 17) Enote ne postavljajte v bližini televizorja, zvočnikov ali drugih predmetov, ki ustvarjajo močna magnetna polja.
- 18) Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je ne uporabljate.

Gui daje na uporabo


Pogled od zgoraj

1. MIC vhod 1 6,3 mm vtič
2. Vhodni priključek MIC 2 6,3 mm
3. AUX IN od 3,5 mm
4. Vhod USB 1 (samo za polnjenje)
5. USB vhod 2
6. Gumb za ponovitev
7. Prejšnja tipka ◀◀
8. Gumb za ▶▶ predvajanje / premor
9. Naslednja tipka ▶▶
10. Gumb za izklop zvoka
11. PRVI gumb (Talk over)
12. Tasto L uc in strobe (OBRAZ)
13. Gumb za luč zvočnika
14. Gumb Ec ali Vključi mikrofon ono
15. Gumb za glasnost mikrofona
16. Gumb Mega Bass
17. Funkcije / O tipka v stanju pripravljenosti
18. Tipka za nastavitev tonov
19. Gumb za izenačevalnik (EQ)
20. Gumb za glasnost
21. LED zaslon

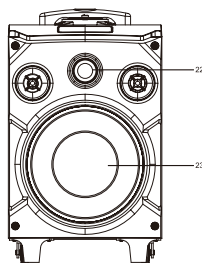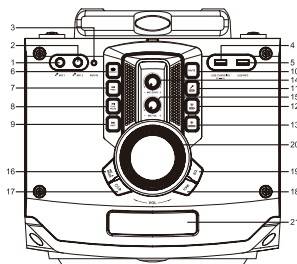

Spredaj in zadaj

22. S trobo Trikratno
23. Zvočniške luči
24. Vhod DC15V 2A
25. Vkllopite / izklopite

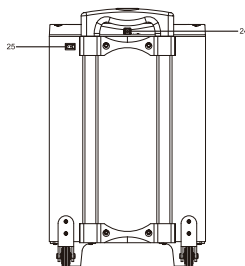

UVOD

OSKRBA

Ta naprava deluje z baterijo polnilna 12V 2600m za reprodukcijo približno 6 ur pri temperaturi od volumna medija v avtomobilski IC do popolne (polnjenje čas 4 ure)

Za začetek polnjenja akumulatorja NSERT uporabite napajalnik AC / DC AC 220-240V 50 / 60Hz / DC15V 2A (adapter je priložen) v domačo vtičnico in vstavite dohodni vtič za enosmerni tok, ki se nahaja na zadnji strani opreme Standard .

RED CHARGE LED : polnjenje akumulatorja

Lučka CHARGE OFF : Polnjenje je končano, baterija je napolnjena.

Glas Povratne informacije LOW BATTERY: B attery prenos .

Opozorilo: Ne zamenjajte baterije, to lahko stori samo visoko usposobljeno osebe.

NAVODILA ZA UPORABO

OSNOVNE FUNKCIJE

PRIŽGI UGASNI

Pritisnite stikalo za vklop / izklop, da vklopite / izklopite aparat.

Pritisnite in držite navzdol na gumb Funkcije / o postavite na Appa napravo v način pripravljenosti, pritisnite gumb za vklop naprave.

NE : Po približno 15 minutah neaktivnosti (ni aktiven vir) izdelek samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Ponovno pritisnite funkcijsko tipko / o gumb, da ponovno vklopite aparat.

KLJUČ FUNKCIJ

Za dostop do različnih funkcij večkrat pritisnite gumb FUNCTION / o .
(USB / BLUETOOTH / AUX IN) .

PRILAGODITEV GLASNOSTI

1. Obrnite gumb VOLUME, da povečate ali zmanjšate glasnost.
2. Obrnite gumb MIC VOL . za povečanje ali zmanjšanje glasnosti mikrofona.

MEGA BASS

Predhodno pritisnite gumb MEGA BASS, da povečate učinek nizkih tonov.

Vdrom O USB ZA POLNJENJE

Aparat je opremljen z USB polnjenje vrat 5V / 1A, tako da omogočajo polnjenje vašega pametnega telefona , tabličnega računalnika ali u n qu alsiasi dispositi vo opremljen z vrati USB. Priključite kabel USB naprave v polnilno vtičnico USB 1 naprave.

FUNKCIJA IZRAVNAVALNIKA (EQ)

Ta enota ima vgrajen -v avdio pre-izravnalni sistem, pritisnite gumb EQ večkrat za izbiro na voljo zvočne nastavitve (FLAT, CLASSIC, ROCK , POP, JAZZ , LIVE, CLUB, DANCE, DVORANA in SOFT).

ECO (samo za mikrofoni)

Obrnite gumb ECHO, da prilagodite učinek odmeva na mikrofoni.

TONE

Večkrat pritisnite gumb TONE in zavrtite gumb za glasnost, da prilagodite nizke , visoke in visoke tone enote.

DISKO LUČ

Naprava je sposobni aktivirati 9 DISCO SVETLOBNO stekel svetlobne učinke na W oofer . Pritisnite gumb za zvočnik zvočnika in izberite med načini:

L-1: Različne utripajoče barvne kombinacije

L-2: Utripajoča rdeča LED lučka

L-3: Utripa zelena LED lučka

L-4: Modra utripajoča LED lučka

L-5: Rumena utripajoča LED lučka

L-6: Vijolična utripajoča LED lučka

L-7: Modra utripajoča LED lučka

L-8: Utripa bela LED lučka

L-9: Različne barvne kombinacije utripajo v ritmu glasbe

Pritisnite in držite gumb, da izklopite LED.

Poleg tega lahko naprava na strobo aktivira 8 RGB LED učinkov . Pritisnite gumb **Strobe Light (FACE)** in izberite med načini:

L-1: Led lučke (RGB) utripajo v ritmu glasbe

L-2: Polno rdeča LED luč (R)

L-3: Trdna zelena LED luč (G)

L-4: LED svetlo modra fiksna (B)

L-5: LED luči R OSS in za določen zelena (RG)

L-6: Močne R kosti in modre LED luči (RB)

L-7: Osvetlitev LED V Erde in pritjena modra (SI)

L-8: Svetleče zelene in modre R- kosti LED luči (RGB)

Pritisnite in pridržite gumb, da izklopite LED RGB.

FUNKCIJE USB

Ta naprava je opremljena z na vhod USB za predvajanje glasbe.

- 1.Napravo USB (MAX 32Gb) vstavite v vhodna vrata USB 2 na vrhu naprave. Predvajanje se začne samodejno, začenši s skladbe n. 1.
- 2.Če želite začasno ustaviti predvajanje, pritisnite gumb PLAY / PAUSE
- 3.Za nadaljevanje predvajanja znova pritisnite gumb PLAY / PAUSE
- 4.Med predvajanjem , pritisnite ali tipke ►/◄, da igrajo naslednjo / prejšnjo skladbo, pritisnite in držite za previjanje naprej / previjanje posnetka , ki se predvaja.

Pomembno: Uporaba podaljšanih kablov USB ni priporočljiva. Naprave USB med predvajanjem ne odklopite z enote.

TRACK REPEAT

Predvajate lahko večkrat eno skladbo ali vse skladbe.

Ponovitev ene skladbe

Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** , na zaslonu se prikaže " ONE " in trenutna skladba se bo predvajala neprekinjeno.

Ponovite vse skladbe

Ponovno pritisnite gumb **REPEAT**, na zaslonu se prikaže "ALL" in vse skladbe v napravi USB se bodo predvajale neprekinjeno.

FUNKCIJA BLUETOOTH

- 1.Pritisnite **FUNCTION / 0** in izberite funkcijo Bluetooth, LCD se prikaže " BT " in simbol bluetooth bo začel utripati, sistem bo samodejno matično v raziskavah .
- 2.Aktivirajte funkcijo Bluetooth na zunanji napravi, ki jo želite seznaniti.
- 3.Začnite iskati naprave. Na koncu izberite napravo "PHOENIX".
- 4.Po potrebi vnesite geslo "0000" (če je bilo seznanjanje uspešno, bo simbol Bluetooth prenehal utripati) .
- 5.Pritisnite gumb **PLAY** na napravi, da začnete predvajanje, in z gumbi ► ali ◄ izberite skladbe.
- 6.Pritisnite in pridržite gumb **PLAY / PAUSE**, da odklopite seznanjeno napravo Bluetooth.
Opomba : Največja razdalja za optimalni sprejem v načinu Bluetooth je približno v odprtih prostorih 10 metrov.

FUNKCIJA POMOŽNIKA

- 1.Pritisnite gumb **FUNCTION / 0** na setu, da izberete način "AUX" .
- 2.Na vhod priključite zunanji avdio vir AUX IN, ki se nahaja na vrhu enote, s kablom za avdio priključek 3,5 mm (priložen kabel) .
- 3.Pritisnite gumb **PLAY** na zunanji zvočni napravi, da začnete predvajanje. Nastavite za glasnost, da je želeni poslušanja ravni .

MIKROFON

Priključite žični mikrofona (ni priložen) na MIC 1/2 6,3 mm , vklop mikrofona in nastavitve glasnosti in učinek odmeva skozi na apposit na ukaze .

Možno je uporabljati dva mikrofona hkrati .

Opomba: Glasnost mikrofona prilagajajte postopoma, da se izognete učinku povratne informacije (Larsenov učinek / zvočna povratna informacija).

PRVI gumb (pogovor):

S pritiskom na gumb vključite ali izključite za zmanjšanje samodejno glasnost na mikrofona.

Tehnične specifikacije

SPLOŠNO

Napajanje:	AC 110 / 240V - 50/60 Hz / DC 15V 2A
Poraba:	30 W
RMS izhodna moč:	50 W
Največja izhodna moč:	120 W
AUX v vtiču:	3,5 mm
Mikrofon Jack:	6.3mm
Delovna temperatura:	5 ° C - +40 °C

Bluetooth

Komunikacijski sistem:	standardna različica Bluetooth 4.2 + EDR
Bluetooth:	2.402-2.48 GHz
Sevana RF (radijska frekvenca) moč:	-0,58 dBm
Doseg sprejema:	10 metrov (razdalja zračne linije)
Bluetooth združljivost pro nit:	(A2DP) Napredne A UDIO Distribution Profile

DODATKI

Navodila za uporabox1

DC 15V 2A napajalnikx1

Kabel avdio vtičnice od 3,5 mm.....x1

Opombe : Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

Rating label

ENKHO
TECH

CONSUMPTION/CONSUMO: 30W
INGRESSO/INPUT
DC 15V  2A 
FREQUENZA: 2402MHz-2480MHz

SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italija
www.eurospin.it
MADE IN CHINA





**CAUTION
ATTENZIONE**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
RISCHIO CORTO CIRCUITO
NON APRIRE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
ATTENZIONE: RISCHIO DI CORTO CIRCUITO - NON APRIRE

ENKHO
TECH

MODEL: QSY-1502000EU (VI)
INPUT: AC100-240V
50/60Hz 0.8A
OUTPUT: 15V  2000mA



SPINSERVICE S.r.l. Via Campalto, 3/D
37036 - San Martino B.A. (VR)
Italia / Italy / Italia
www.eurospin.it

MADE IN CHINA

