

SIZE: F5

6.5×8.3 in


16.5×21 cm

165×210 mm



manuale d'uso

user manual / uporabniški priročnik / korisnički priručnik

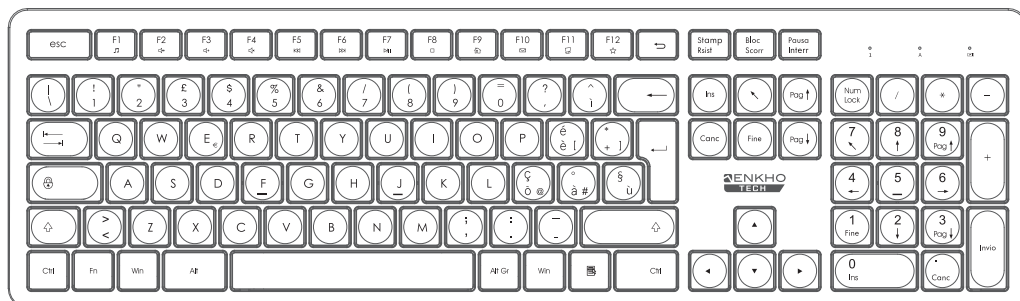

Set tastiera e mouse senza fili

Wireless Keyboard and Mouse set /

Brezžična tipkovnica z miško /

Komplet bežične tipkovnice i miša

codice art.: 172595.01

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA



Leggere queste istruzioni e conservarle come futuro riferimento.

1. L'apparecchio può essere usato dai bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano sotto la supervisione di qualcuno o siano stati istruiti su come usare l'apparecchio in modo sicuro, essendo consapevoli dei possibili rischi. I bambini non devono usare il dispositivo come un giocattolo. Operazioni come la pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, se non sotto la supervisione di adulti.
2. Prima dell'uso, controllare che l'apparecchio non presenti esternamente segni di danni. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o è caduto.
3. Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana e stabile. Se cade, può danneggiarsi.
4. Non esporre il dispositivo alle luce solare diretta o alle alte temperature, In caso contrario, potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irreparabilmente.
5. Non riparare da soli il prodotto in quanto ciò farà decadere la garanzia.
6. **ATTENZIONE:** rischio di incendio o esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto
7. Non posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali termosifoni o altri dispositivi che generano calore.
8. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fiamme libere.
9. Il dispositivo non è destinato all'uso in ambienti con temperature o umidità elevate o in presenza di polvere

eccessiva. Non cercare di aprire il dispositivo.

10. Non apportare modifiche non autorizzate al dispositivo.
11. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da aziende specializzate autorizzate, oppure dal servizio assistenza clienti. La mancata esecuzione di idonee riparazioni può mettere l'utilizzatore in condizioni di rischio. e invalida, inoltre, la garanzia.
12. Non esporre il dispositivo a schizzi o gocciolamento d'acqua e non posizionare oggetti pieni di liquidi, quali vasi o contenitori per bevande aperti, sopra o nei pressi del dispositivo.
13. Se si riscontra odore di bruciato o sviluppo di fumo proveniente dal dispositivo, staccare lo stesso dal computer.

Avvertenze batteria


- **Attenzione!** Rischio di esplosione dovuto alla scorretta sostituzione delle batterie. Sostituire le batterie esclusivamente con batterie di tipo equivalente.
- Accertarsi che le batterie siano inserite correttamente. Rispettare la polarità positiva (+) / negativa (-) riportata sulla batteria e sul vano batterie. Se le batterie vengono inserite in modo sbagliato, possono verificarsi perdite o, in casi estremi, incendi o esplosioni.
- Non esporre mai le batterie a eccessivo calore (per esempio alla luce diretta del sole o al fuoco), e non buttarle nel fuoco. Le batterie possono esplodere.
- Togliere le batterie esauste. Togliere le batterie dall'apparecchio, se si ha intenzione di lasciarlo inutilizzato per un lungo periodo. Altrimenti, possono verificarsi perdite di elettrolito con conseguenti danni.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingerimento di una batteria, consultare immediatamente un medico.

- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- In caso di perdite di elettrolito, estrarre le batterie prendendole con un panno, quindi procedere al corretto smaltimento. Impedire che l'elettrolito della batteria entri in contatto con la pelle e gli occhi. Se l'elettrolito della batteria penetra negli occhi, sciacquarli abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico! Se l'elettrolito della batteria entra in contatto con la pelle, lavare la cute interessata con abbondante acqua e sapone.
- Se la batteria viene esposta a una pressione eccessivamente bassa, eventuali perdite di liquido o gas possono provocare esplosioni.
- Non ingerire la batteria; rischio di ulcere!
- Tenere le batterie nuove o usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non chiude bene, non usare l'apparecchio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Se si sospetta l'ingerimento di batterie o la presenza delle stesse in qualche parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

USO PREVISTO


Questo prodotto è destinato all'utilizzo come dispositivo di input per computer. Il dispositivo non è destinato a impieghi aziendali o ad altri usi commerciali (per es., applicazioni di produttività per ufficio). Usare il dispositivo solo in ambito domestico e per utilizzo privato. Non è progettato per usi diversi da quelli indicati qui sopra. Non si accettano reclami per danni derivati da uso improprio. In questi casi, l'utilizzatore si assume ogni rischio. Attenersi alle disposizioni o alle leggi vigenti nel paese in cui si utilizza il dispositivo.

CONTENUTO DELL'IMBALLO E DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

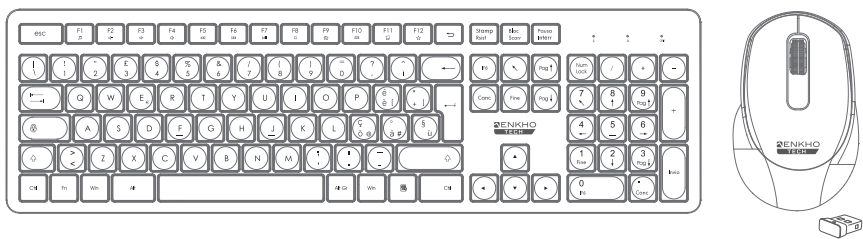

- N. 1 tastiera
- N. 1 mouse
- N. 1 ricevitore USB da 2.4G Hz senza fili (Nota: si trova nel mouse al primo utilizzo)
- N. 1 manuale d'istruzioni



Mouse

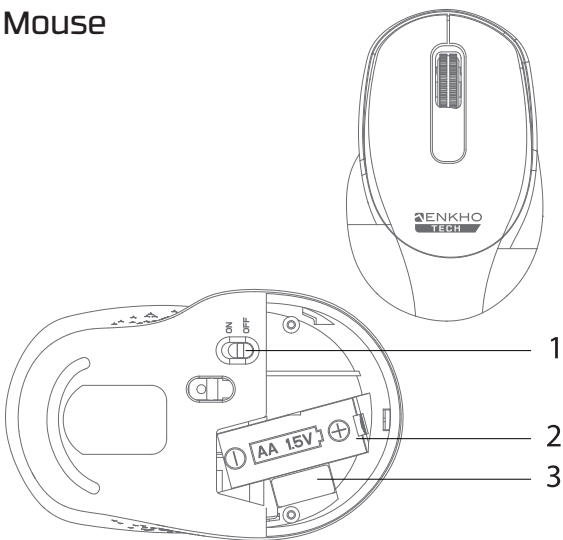

Caratteristiche tecniche del mouse	
Sistema operativo supportato	XP Win 7/8/10
Trasferimento dati senza fili	2Mbps
Bande di frequenza di funzionamento	2403.85 - 2479.85MHz
Canale	16
Motore	Ottico
Risoluzione mouse	1600 DPI
Velocità di polling del mouse	250 Hz
Distanza senza fili	20m
Tensione di funzionamento	1.5V
Corrente di funzionamento	15mA
Corrente stand-by	0.4mA
Corrente di riposo	30uA
Numero di clic	5 milioni
Max potenza a radiofrequenza trasmessa	-1.904dBm

1. Interruttore di accensione
2. Vano batterie (batterie AA da 1.5 V)
3. Spazio ricevitore USB

Tastiera

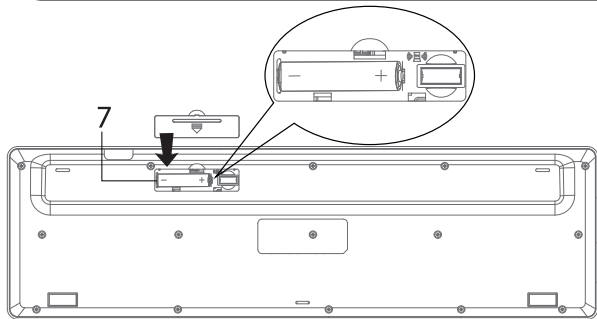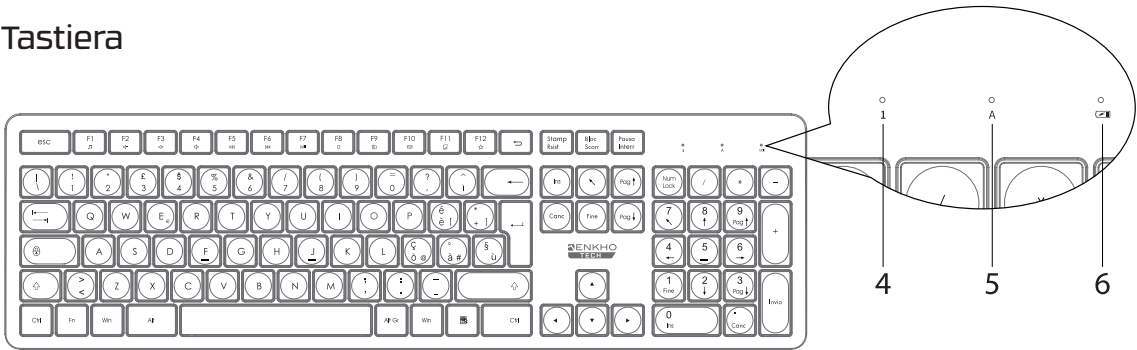

- 4. Spia Num Lock
- 5. Spia Cap Lock
- 6. Spia basso consumo
- 7. Vano batterie (batterie AAA da 1.5 V)

Caratteristiche tecniche tastiera	
Sistema operativo supportato	XP Win 7/8/10
Lingua	Italiano
Trasferimento dati senza fili	2Mbps
Bande di frequenza di funzionamento	2403.85 - 2479.85MHz
Canale	16
Velocità di polling del mouse	250 Hz
Distanza senza fili	20m
Tensione di funzionamento	1.5V
Corrente di funzionamento	15mA
Corrente stand-by	4mA
Corrente di riposo	60uA
Numero di battute	Oltre 10 milioni
Max potenza a radiofrequenza trasmessa	-4.889dBm

FUNCTION KEY (Fn+F1 to F12)					
	Musica		Precedente		Browser
	Volume giù		Brano successivo		Email
	Volume su		Play /Pause		Computer
	Mute		Fermo		Preferito
					Indietro

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Disimballare il prodotto con cautela e rimuovere tutti i materiali d'imballo dal prodotto.

MODO D'IMPIEGO

1. Aprire il coperchio del vano batterie presente nella tastiera.
2. Inserire 1 batteria AAA da 1,5 V nel vano batterie. Accertarsi che la polarità sia corretta. Chiudere il coperchio del vano batterie.
3. Aprire il coperchio del vano batterie del mouse.
4. Estrarre il ricevitore senza fili da 2,4 GHz.
5. Inserire 1 batteria AA da 1,5 V nel vano batterie. Accertarsi che la polarità sia corretta. Chiudere il coperchio del vano batterie.
6. Accendere l'interruttore.
7. Inserire il ricevitore USB nella porta del computer.
8. Dopo l'uso, inserire il ricevitore USB nell'apposito spazio USB e rimuovere le batterie.

PULIZIA E STOCCAGGIO

1. All'interno del dispositivo non sono presenti parti riparabili o parti che necessitano di pulizia. L'umidità può danneggiare il dispositivo.
2. Per evitare danni irreparabili al dispositivo, accertarsi che non vi penetri umidità durante la pulizia.
3. Non usare spugnette caustiche abrasive aggressive o detersivi a base di solventi. Queste sostanze potrebbero danneggiare l'esterno del dispositivo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

SPINSERVICE S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio modello 172595.01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.eurospin.it**

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura. In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti. Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



Read all instructions and save it for future reference.

1. This device may be used by children aged 8 years old and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the device safely and are aware of the potential risks. Children must not use the device as a plaything. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
2. Prior to use, check the device for visible external damage. Do not operate a device that has been damaged or dropped.
3. Always place the device on a stable and level surface. It can be damaged if dropped.
4. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. Otherwise it may overheat and be irreparably damaged.
5. Do not repair the product by yourself, for such action will invalidate the guarantee.
6. Always remove the batteries after use.
7. Do not place the product near heat sources such as radiators or another heat-generating device.
8. Do not operate the device close to naked flames.
9. The device is not designed for use in rooms with high temperatures or humidity or where there is excessive dust. Never attempt to open the device.
10. Do not make any unauthorized modifications or alteration to the device.

11. All repairs must be carried out by authorized specialist companies or by the Customer Service department. Failure to make proper repairs can put the user at risk. It will also invalidate any warranty claim.
12. Do not expose the device to spray or dripping water and do not place liquid-filled objects, such as vases or open drink containers, on or near the device.
13. If you notice a burning smell of smoke coming from your device, remove the device from your computer.

Battery warnings


- **Caution!** There is danger of explosion from improper replacement of the battery. Replace battery only with the same or equivalent type of battery.
- Make sure the batteries are correctly inserted. Observe the polarity (+)plus/(-)negative on the battery and housing. Improperly inserted battery can lead to leakage or, in extreme cases, a fire or an explosion.
- Never expose batteries to excessive heat (e/g/ bright sun, fire), and never throw them into fire. The batteries could explode.
- Remove used batteries. Remove the batteries if you know that the product will not be used for a longer period of time. Otherwise, the batteries could leak and cause damage.
- Keep batteries out of reach of small children. If batteries have been swallowed, seek immediate medical attentions.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- If the batteries leak, remove them with a cloth and dispose them accordingly. Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If you do get battery acid in your eyes, flush them thoroughly with lots of water and consult a physician immediately. If battery acid comes into contact with your skin, wash the affected area with lots of water and soap.

- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion of the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not swallow the battery, risk of burns!
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment is not secure to close, stop using the product and keep it away from children.
- If you think that batteries have been swallowed or are in a part of the body, seek medical attentions immediately.

INTENDED USE


The product is designed as an input device for computers. This device is not intended for use in companies or for other commercial uses (e.g. office productivity applications). Use the device only in the home for private purposes. It is not intended for any other use or use beyond that specified. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user. Comply with the respective provisions or laws of the country in which you are using the device.

PACKAGE CONTENTS AND DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

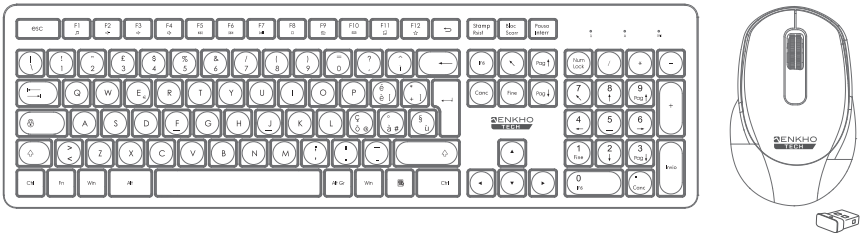

- Keyboard X 1
- Mouse X 1
- 2.4G Hz Wireless USB Reciever X 1 (Note: it is stored in the mouse when it is first use)
- User Manual x 1


Mouse

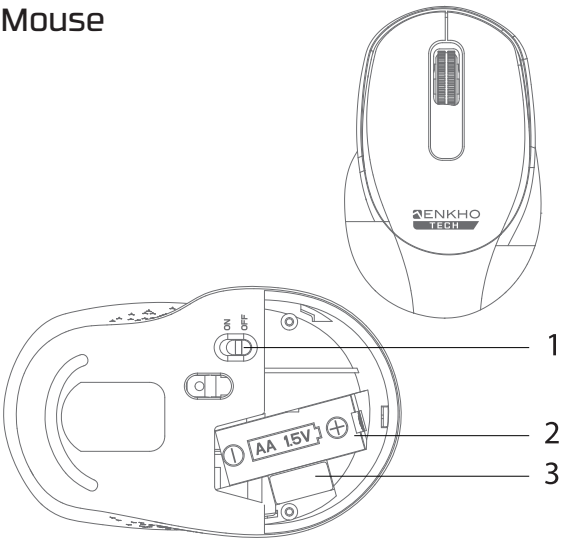

Mouse specification	
System support	XP Win 7/8/10
Wireless data trasnfer	2Mbps
Operation radio frequency	2403.85 - 2479.85MHz
Channel	16
Engine	Optical
Mouse resolution	1600 DPI
Mouse return rate	250 Hz
Wireless Distance	20m
Working Voltage	1.5V
Working Current	15mA
Standby current	0.4mA
Sleeping curent	30uA
Mouse button life	5 millions
Max radio-frequency power transmitted	-1.904dBm

1. Power Switch
2. Battery compartment (1.5V AA battery)
3. USB reciever storage

Keyboard

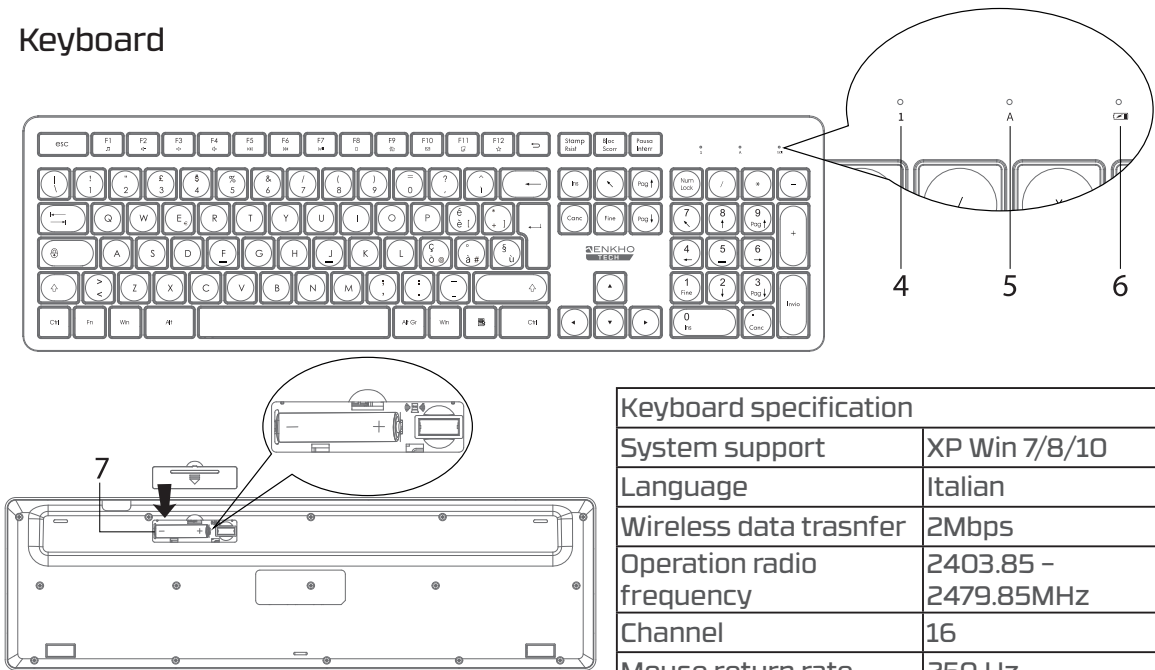

- 4. Number Lock Indicator
- 5. Caps Lock Indicator
- 6. Low Power Indicator
- 7. Battery Compartment (1.5V AAA battery)

Keyboard specification	
System support	XP Win 7/8/10
Language	Italian
Wireless data transfer	2Mbps
Operation radio frequency	2403.85 - 2479.85MHz
Channel	16
Mouse return rate	250 Hz
Wireless Distance	20m
Working Voltage	1.5V
Working Current	15mA
Standby current	4mA
Sleeping current	60uA
Keystroke button life	Over 10 millions
Max radio-frequency power transmitted	-4.889dBm

TASTO FUNZIONE (da Fn+F1 a F12)					
	Music		Previous		Browser
	Volume down		Next Track		Email
	Volume up		Play /Pause		My Computer
	Mute		Stop		Favorite
					Return

BEFORE THE FIRST USE

Carefully unpack and remove all package materials from the product.

HOW TO USE

1. Open the cover of battery compartment in the keyboard.
2. Put a 1.5V AAA battery in the battery compartment. Make sure it is in correct polarity. Close the cover of battery compartment.
3. Open the cover of battery compartment in the mouse.
4. Pick the 2.4G Hz Wireless Receiver out.
5. Put a 1.5V AA battery in the battery compartment. Make sure it is in correct polarity. Close the cover of battery compartment.
6. Turn on the power switch.
7. Plug the USB receiver into your computer.
8. After use, put the USB receiver into the USB storage and remove the batteries.

CLEAN AND STORAGE

1. There are no serviceable parts or parts to be cleaned inside the device. Moisture can cause damage to the device.
2. To avoid irreparable damage to the device, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
3. Do not use caustic abrasive or solvent-based cleaning materials. These can damage the surface of the device.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SPINSERVICE S.r.l. declares that the radio equipment type 172595.01 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.eurospin.it**

WARRANTY

The appliance is guaranteed for two years from the date of delivery years from the date of delivery, as shown by the date on the receipt/invoice. In case of defect existing before purchase, the replacement is guaranteed. The warranty does not cover those parts found to be faulty as a result of negligence or careless use. The warranty also excludes all cases of improper use of the appliance or any instances of use of professional type. The seller refuses to accept any liability for damage that may directly or indirectly be caused to people, property or pets as a result of failure to abide by all instructions contained in this manual.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



The symbol representing the crossed-out trash can on the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from domestic waste. It must be taken to a recycling center for electrical and electronic appliances or turned in to the point of sale when purchasing a new, equivalent, appliance. Correct consignment of the no-longer used appliance to a recycling center for treatment and environmentally compatible elimination avoids negative impact on the environment and public health, and makes possible the recovery the materials that the product is made from. The user is responsible for taking the appliance to the recycling center at the end of its life. For more detailed information regarding the available collection systems, contract the local refuse center or the store where the product was purchased. Anyone who leaves or throws away this appliance without taking it to a collection center for electrical-electronic waste, shall be punished by administrative fine as per applicable law on illegal waste disposal.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



Preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnja posvetovanja.

1. Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 ali več let, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez znanja in izkušenj, če so pod nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo. Otroci naprave ne smejo uporabljati kot igračo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževalnih del, razen če so pod nadzorom.
2. Pred uporabo preverite, da na napravi ni vidnih zunanjih poškodb. Ne uporabljajte naprave, ki je padla ali se poškodovala.
3. Napravo vedno namestite na stabilno in ravno površino. Če pade, se lahko poškoduje.
4. Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. Lahko se pregreje in trajno poškoduje.
5. Izdelka ne popravljajte sami, takšen poseg izniči garancijo.
6. Po uporabi vedno odstranite baterije.
7. Naprave ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so radiatorji ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
8. Naprave ne uporabljajte v bližini ognja.
9. Naprava ni primerna za uporabo v prostorih z visoko temperaturo ali vlago oziroma v zelo prašnih prostorih. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti.
10. Na napravi ne izvajajte nepooblaščenih sprememb.
11. Vsa popravila mora izvesti pooblaščen servisna služba ali oddelek za pomoč strankam. Nepravilno popravilo lahko ogrozi varnost uporabnika. Hkrati tudi izniči garancijo.

12. Naprave ne izpostavljajte pršenju ali kapljanju vode ter na ali v bližino naprave ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo vodo, kot so vaze ali odprte posode z napitki.
13. Če zaznate vonj po zažganem oziroma naprava oddaja dim, izključite napravo iz računalnika.

Opozorila o baterijah


- **Previdno!** Neustrezna menjava baterij lahko privede do eksplozije. Baterije zamenjajte izključno z enakimi ali enakovrednimi baterijami.
- Poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene. Upoštevajte pozitivno(+)/negativno(-) polarnost, označeno na baterijah in ohišju. Nepravilno vstavljene baterije lahko puščajo in v ekstremnih primerih lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- Baterij nikoli ne izpostavljajte pretirani vročini (npr. direktna sončna svetloba, ogenj) in jih nikoli ne odvrzite v ogenj. Baterije lahko eksplodirajo.
- Odstranite stare baterije. Odstranite baterije, če veste, da izdelka dlje časa ne boste uporabljali. Sicer lahko baterije puščajo in povzročijo škodo.
- Baterije hranite izven dosega malih otrok. Če pride do zaužitja baterij, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Neakumulatorskih baterij ni dovoljeno polniti.
- Če baterije puščajo, jih odstranite s krpo in ustrezno odložite. Preprečite stik kisline baterij s kožo in očmi. Če pride kislina baterij v stik z očmi, oči temeljito izperite z veliko vode in se takoj posvetujte z zdravnikom. Če pride kislina baterij v stik s kožo, izperite predel kože z veliko vode in milom.
- Baterija, ki je izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko privede do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Ne zaužijte baterij, tveganje opeklin!

- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če predela za baterije ni mogoče pravilno zapreti, prenehajte z uporabo izdelka in ga hranite izven dosega otrok.
- Če mislite, da je prišlo do zaužitja baterij oziroma so baterije drugače vstopile v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

PREDVIDENA UPORABA


Izdelek je namenjen priključitvi v računalnik. Naprava ni namenjena uporabi v podjetjih ali za drugačno komercialno rabo (npr. delo v pisarnah). Napravo uporabljajte izključno doma za zasebno rabo. Ni namenjena drugačni rabi oziroma rabi, ki presega navedeno. Zahtevki za popravilo škode, ki je posledica nepravilne uporabe, se zavrnejo. Za tveganje je odgovoren uporabnik sam. Spoštujte ustrezne predpise in zakone države, v kateri uporabljate izdelek.

VSEBINA EMBALAŽE IN OPIS NAPRAVE

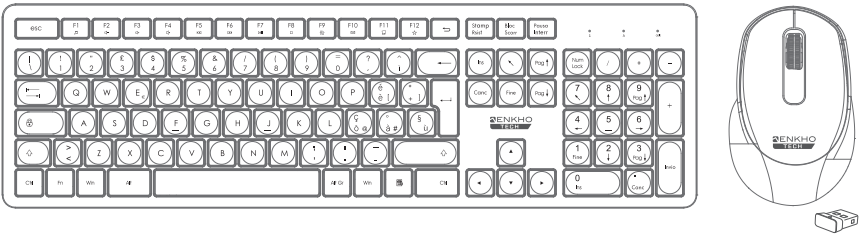

- 1 tipkovnica
- 1 miška
- 1 brezžični USB sprejemnik 2.4G Hz (opomba: ob nakupu je shranjen v miški)
- 1 uporabniški priročnik



Miška

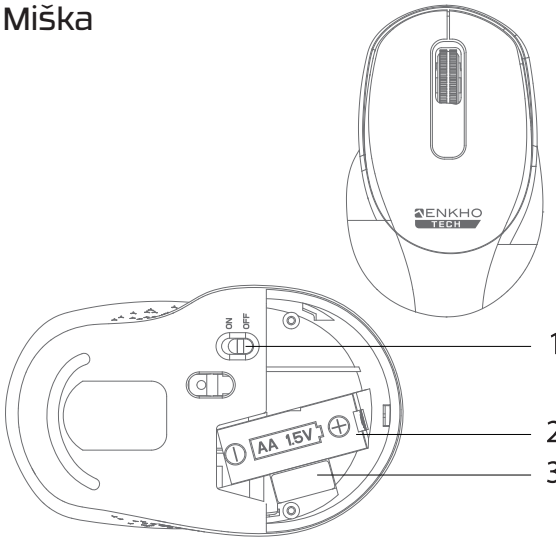

Specifikacije za miško	
Podpirani sistemi	XP Win 7/8/10
Brezžični prenos podatkov	2Mbps
Frekvenca	2403.85 - 2479.85MHz
Kanal	16
Motor	Optični
Resolucija miške	1600 DPI
Hitrost miške	250 Hz
Brezžična razdalja	20m
Delovna napetost	1.5V
.Delovni tok	15mA
Tok v stanju mirovanja	0.4mA
Tok v stanju spanja	30uA
Življenjska doba tipke	5 milijonov klikov

- 1. Vkllopno stikalo
- 2. Predel za baterije (baterija AAA 1.5V)
- 3. Shranjevalni predel za USB sprejemnik

Tipkovnica

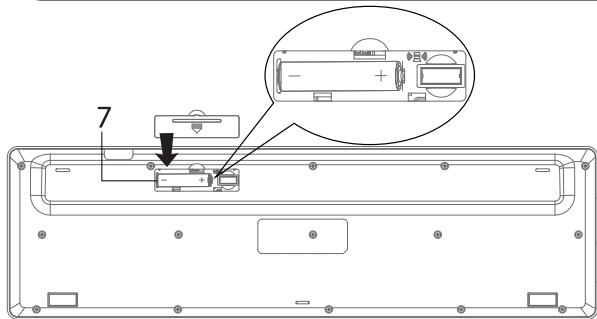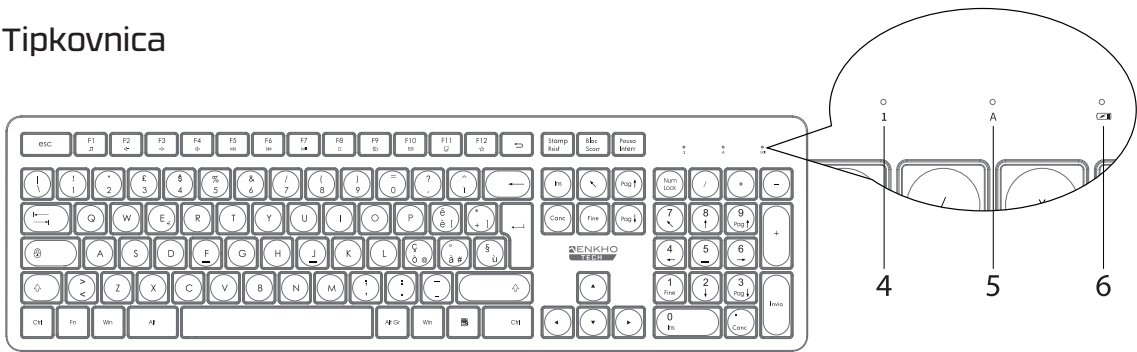

- 4. Kazalec Number Lock (številčna tipkovnica)
- 5. Kazalec Caps Lock (velike črke)
- 6. Kazalec prazne baterije
- 7. Predel za baterije (baterija AAA 1.5V)

Specifikacije tipkovnice	
Podpirani sistemi	XP Win 7/8/10
Jezik	Italijanski
Brezžični prenos podatkov	2Mbps
Frekvenca	2403.85 - 2479.85MHZ
Kanal	16
Hitrost miške	250 Hz
Brezžična razdalja	20m
Delovna napetost	1.5V
Delovni tok	15mA
Tok v stanju mirovanja	4mA
Tok v stanju spanja	60uA
Življenjska doba tipke	Nad 10 milijonov udarcev

FUNKCIJSKE TIPKE (Fn+F1 to F12)					
	Glasba		Predhodni posnetek		Brskalnik
	Znižaj jakost zvoka		Naslednji posnetek		Elektronska pošta
	Zvišaj jakost zvoka		Predvajaj/pavza		Moj računalnik
	Utišanje zvoka		Stop		Priljubljene
					Vnašalka

PRED PRVO UPORABO

Previdno odstranite ves material embalaže z izdelka.

UPORABA NAPRAVE

1. Odprite pokrov predela za baterije na tipkovnici.
2. Vnesite baterijo AAA 1.5V v predel za baterije. Upoštevajte označeno polarnost. Ponovno namestite pokrov predela za baterije.
3. Odprite pokrov predela za baterije na miški.
4. Odstranite brezžični sprejemnik 2.4G Hz iz predela.
5. Vnesite baterijo AA 1.5V v predel za baterije. Upoštevajte označeno polarnost. Ponovno namestite pokrov predela za baterije.
6. Vključite vklopno stikalo.
7. Priključite USB sprejemnik v računalnik.
8. Po uporabi USB sprejemnik ponovno shranite v shranjevalni predel in odstranite baterije.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

1. Znotraj naprave ni komponent, ki bi jih uporabnik sam lahko popravil ali očistil. Vlaga lahko poškoduje napravo.
2. Da bi se izognili trajnemu poškodovanju naprave, poskrbite, da pri čiščenju vanjo ne vstopi vlaga.
3. Ne uporabljajte jedkih in abrazivnih čistil oziroma čistil na osnovi topil. Lahko poškodujejo površino naprave.

IZJAVA O SKLADNOSTI EU

S tem SPINSERVICE S.r.l. izjavlja, da je radijska oprema tipa 172598.01 v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.eurospin.it**

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi. V primeru napake, obstoječe pred nakupom, se zagotovi zamenjava. Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz priložnega priročnika.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Prodajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, neposredno ali posredno povzročeno ljudem, lastnini ali hišnim živalim zaradi neupoštevanja pravil, navedenih v tem priročniku. Simbol prečrtanega smetnjaka na aparatu pomeni, da ta izdelek ob koncu svoje življenjske dobe ni primeren za odlaganje med gospodinjske odpadke in ga je treba zavreči ločeno. Odnosite ga v reciklrni obrat za električne in elektronske naprave ali k prodajalcu ob nakupu novega, enakovrednega izdelka. Z odločitvijo, da iztrošen aparat, odpeljete v reciklrni obrat za obdelavo in odstranjevanje na okolju prijazen način, preprečite negativen učinek na okolje in zdravje ljudi ter poskrbite za možnost recikliranja že uporabljenih materialov aparata. Odgovornost uporabnika je, da izdelek ob koncu življenjske dobe odpelje v reciklrni obrat. Če želite več informacij o obratih za zbiranje odpadkov, ki so na voljo, se obrnite na krajevni organ za recikliranje ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Če aparat zavržete, namesto da bi ga odpeljali v reciklrni center za električno in elektronsko opremo, boste morali poravnati globo v skladu z veljavno zakonodajo o nezakonitem odlaganju odpadkov.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE



Pročitajte sve upute i čuvajte ih za buduće potrebe.

1. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili im je rečeno kako sigurno koristiti uređaj i ako su svjesni potencijalnih rizika. Djeca ne smiju koristiti uređaj kao igračku. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim u slučaju da su pod nadzorom.
2. Prije svake uporabe, provjerite uređaj u pogledu vidljivih vanjskih oštećenja. Ne koristite uređaj ako je pao ili se oštetio.
3. Uređaj uvijek postavite na stabilnu i ravnu površinu. On se može oštetiti ako padne.
4. Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama. Inače se može pregrijati i nepopravljivo oštetiti.
5. Nemojte sami popravljati proizvod jer će takva radnja poništiti jamstvo.
6. Uvijek izvadite baterije nakon uporabe.
7. Ne postavljajte proizvod blizu izvora topline kao što su radijatori ili drugi uređaji za stvaranje topline.
8. Nemojte koristiti uređaj u blizini otvorenog plamena.
9. Uređaj nije predviđen za korištenje u prostorijama s visokim temperaturama ili vlagom ili gdje ima previše prašine. Nikada ne pokušavajte otvarati uređaj.
10. Nemojte vršiti nikakve neovlaštene izmjene ili preinake na uređaju.

11. Sve popravke moraju izvoditi ovlaštene specijalizirane tvrtke ili odjel za korisnike. Ako se ne izvrši odgovarajući popravak, korisnik se može izložiti opasnosti. To će također poništiti svaki zahtjev za jamstvom.
12. Ne izlažite uređaj prskanju ili vodi koja kapa i ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze ili otvorene posude za piće, na uređaj ili blizu njega.
13. Ako primijetite miris paljevine ili dim koji dolazi iz vašeg uređaja, uklonite uređaj s računala.

Upozorenja za baterije


- **Oprez!** Nepravilna zamjena baterije može dovesti do eksplozije. Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom vrstom baterije.
- Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute. Pridržavajte se pozitivnog i negativnog polariteta (+) / (-) na bateriji i kućištu. Nepravilno umetnuta baterija može dovesti do curenja ili, u ekstremnim slučajevima, požara ili eksplozije.
- Nikada ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini (npr. jakom suncu, vatri) i nikada ih ne bacajte u vatru. Baterije mogu eksplodirati.
- Uklonite istrošene baterije. Izvadite baterije ako znate da se proizvod neće koristiti dulje vrijeme. U suprotnom slučaju, baterije bi mogle procuriti i uzrokovati oštećenja.
- Držite baterije izvan dohvata male djece. Ako su se baterije progutale, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Nepunjive baterije se ne smiju ponovno puniti.
- Ako baterije iscuru, uklonite to krpom i odložite ih u skladu s tim. Spriječite da baterija dođe u kontakt s kožom i očima. Ako vam kiselina od baterija uđe u oči, temeljito ih isperite s puno vode i odmah se posavjetujte s liječnikom. Ako kiselina iz baterije dođe u dodir s vašom kožom, operite zahvaćeno područje s puno vode i sapuna.

- Baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka može dovesti do eksplozije i curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Nemojte gutati bateriju, postoji rizik od opekлина!
- Nove i rabljene baterije držite podalje od djece.
- Ako se pretinac za baterije sigurno ne zatvara, prestanite koristiti proizvod i držite ga podalje od djece.
- Ako mislite da su baterije progutane ili su u nekom dijelu tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

NAMJERAVANA UPORABA


Proizvod je dizajniran kao ulazni uređaj za računala. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u tvrtkama ili za druge komercijalne namjene (npr. aplikacije za uredsku produktivnost). Koristite uređaj samo u kući u privatne svrhe. Nije namijenjen za bilo koju drugu uporabu ili uporabu drugačiju od navedene. Zahtjevi bilo koje vrste za štetu nastalu kao rezultat nepravilne uporabe neće se prihvaćati. Rizik snosi isključivo korisnik. Poštujte odgovarajuće odredbe ili zakone zemlje u kojoj koristite uređaj.

SADRŽAJ PAKIRANJA I OPIS UREĐAJA

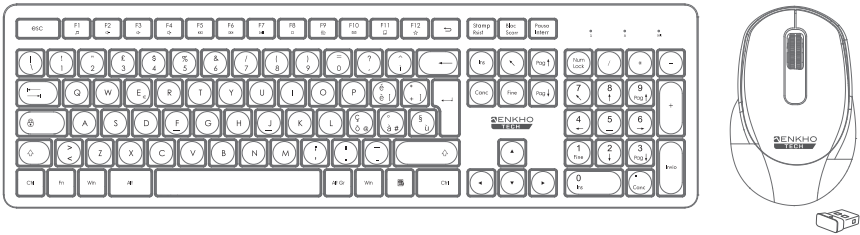

- Tipkovnica X 1
- Miš X 1
- 2,4GHz bežični USB prijemnik X 1 (Napomena: pohranjuje se u mišu prilikom prve uporabe)
- Korisnički priručnik x 1


Miš

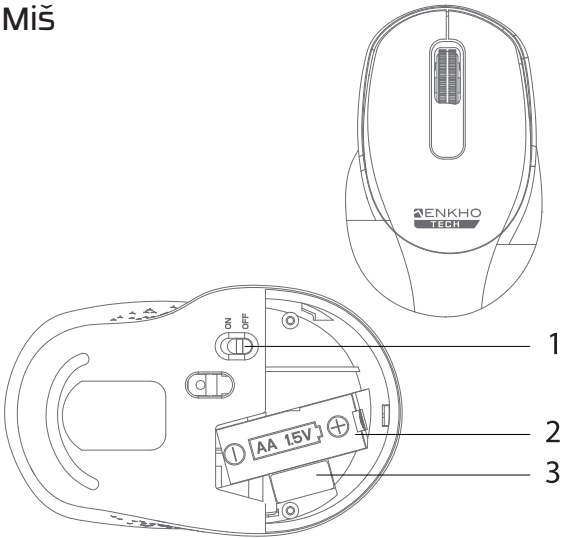

Specifikacija miša	
Podrška za sustav	XP Win 7/8/10
Bežični prijenos podataka	2Mbps
Frekvencija	2403.85 - 2479.85 MHz
Kanal	16
Motor	Optički
Razlučivost miša	1600 DPI
Stopa vraćanja miša	250 Hz
Bežična udaljenost	20m
Radni napon	1.5V
Radna struja	15mA
Struja pripravnosti	0,4mA
Struja stanja mirovanja	30uA
Vijek trajanja tipke miša	5 milijuna

1. Prekidač napajanja
2. Pretinac za baterije (1,5V AAA baterija)
3. Pohrana USB prijemnika

Tipkovnica

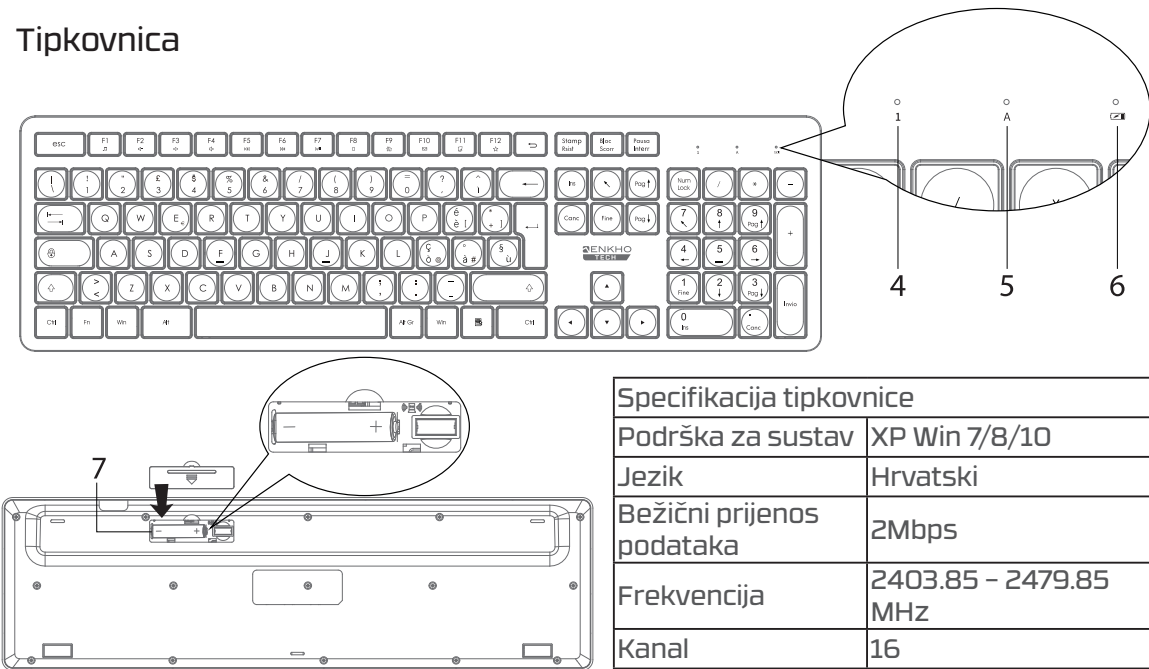

PRIJE PRVE UPORABE

Pažljivo raspakirajte i uklonite sav pakirni materijal s proizvoda.

KAKO KORISTITI

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije na tipkovnici.
2. Stavite AAA bateriju od 1,5 V u pretinac za baterije. Provjerite je li u ispravnom polaritetu. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.
3. Otvorite poklopac pretinca za baterije na mišu.
4. Odaberite bežični prijemnik od 2,4 GHz.
5. Stavite AA bateriju od 1,5 V u pretinac za baterije. Provjerite je li u ispravnom polaritetu. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.
6. Uključite prekidač napajanja.
7. Utaknite USB prijemnik u računalo.
8. Nakon uporabe, stavite USB prijemnik u USB memoriju i izvadite baterije.

ČIŠĆENJE I POHRANJIVANJE

1. Unutar uređaja nema dijelova koji se mogu servisirati ili čistiti. Vlaga može oštetiti uređaj.
2. Kako biste izbjegli nepopravljiva oštećenja uređaja, pazite da tijekom čišćenja u njega ne uđe vlaga.
3. Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili materijale za čišćenje na bazi otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime SPINSERVICE S.r.l. izjavljuje da je radijska oprema tipa 172598.01 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: **www.eurospin.it**


JAMSTVO

Aparat je pokriven jamstvom u trajanju od 3 godine polazeći od datuma isporuke, to se može vidjeti na računu/fakturi. U slučaju neispravnosti koja je postojala prije isporuke, zajamčena je zamjena. Neće biti pokriveni jamstvom oni dijelovi za koje se utvrdi da su neispravni zbog nemara ili neoprezne uporabe. Jamstvo također ne pokriva sve slučajeve nepravilne uporabe ili bilo kakve primjere uporabe profesionalnog tipa. Prodavatelj odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja se može izravno ili neizravno nanijeti ljudima, imovini ili kućnim ljubimcima a koja je rezultat nepridržavanja svih uputa sadržanih u ovom priručniku.

PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA



Prodavač odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla biti izravno ili neizravno nanesena ljudima, imovini ili kućnim ljubimcima kao rezultat nepridržavanja svih uputa sadržanih u ovom priručniku. Simbol koji predstavlja  prekrženu kantu za smeće na aparatu označava da se proizvod, na kraju svog vijeka upotrebe, mora zbrinuti odvojeno od kućnog otpada. Pri kupnji novog, ekvivalentnog uređaja, stari se mora odnijeti u centar za reciklažu električnih i elektroničkih uređaja ili predati na prodajno mjesto. Ispravnim slanjem aparata koji se više ne koristi u centar za reciklažu za obradu i ekološki prikladno uklanjanje, izbjegava se negativan utjecaj na okoliš i javno zdravlje, a omogućuje i vraćanje materijala od kojih je proizvod izrađen. Korisnik je odgovoran za odnošenje aparata u centar za reciklažu na kraju njegovog životnog vijeka. Detaljnije informacije o sustavima za prikupljanje zatražite u lokalnom centru za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Svatko tko ostavi ili baci ovaj aparat, a da ga ne odnese u sabirni centar za električni i elektronički otpad, kaznit će se administrativnom novčanom kaznom prema važećem zakonu o nezakonitom zbrinjavanju otpada.

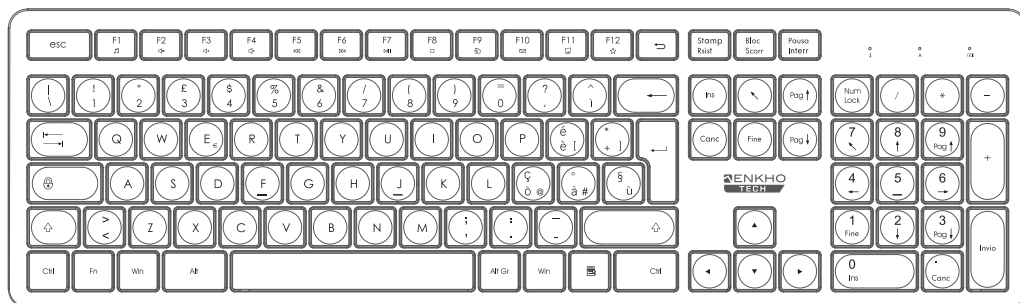

Art. 172598.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto, 3/D - 37036

San Martino B.A. (VR) Italia / Italy / Italija

www.eurospin.it

MADE IN CHINA / ZEMLJA PORIJEKLA: KINA

Leggere e Conservare.

Read and keep for future reference.

Preberite in Shranite.

Pročitati i sačuvati.

