MANUALE D'USO

MONTALATTE ELETTRICO

ITEM NO. 127359.01

220-240V~50/60Hz, 500W

KEIROS HOME

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1.non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
3. non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
6. non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. è assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
12. non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
18. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano piu' di 8 anni e siano sorvegliati.
Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata

un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

ATTENZIONE: Prima di rimuoverlo dalla base, assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
Prima di procedere alla sostituzione degli accessori o di avvicinare le dita ad eventuali parti che si muovono durante l'uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente se si intende lasciarlo incustodito ovvero prima di montare o smontare qualsiasi delle sue parti o provvedere alla sua pulizia.
In caso di eccessivo riempimento, dall'apparecchio potrebbero fuoriuscire spruzzi di acqua bollente.
Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico ed impieghi di analoga natura quali:
– angoli cucina riservati allo staff di negozi, uffici ed altri luoghi di lavoro;
– agriturismi;
– uso da parte di clienti di hotel, motel ed altri ambienti di tipo residenziale;
– bed & breakfast.
Apparecchio da utilizzare solo con la base fornita in dotazione.
Monitorare i bambini per sincerarsi che non giochino con l'unità.
Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso al chiuso.

1. Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per futura referenza.
2. Prima di utilizzare il monta-latte per la prima volta, rimuovere e smaltire in sicurezza tutti gli imballi e le etichette pubblicitarie apposte su di esso.
3. Onde evitare che possa costituire un rischio di soffocamento per i bambini, rimuovere e smaltire in sicurezza il cappuccio protettivo posto sulla spina di alimentazione dell'apparecchio.
4. Non collocare il monta-latte in funzione in prossimità del bordo di panche o tavoli.
5. Non collocare l'apparecchio su o in prossimità di fornelli accesi, elementi riscaldanti elettrici o luoghi in cui possa venire a contatto con un forno caldo.
6. Non utilizzare l'apparecchio sul gocciolatoio del lavello.
7. Sincerarsi che la superficie su cui si intende collocare l'apparecchio sia piana, pulita e asciutta
8. Onde prevenire eventuali scosse elettriche, non immergere la base di alimentazione, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi ed evitare che tali componenti vengano a contatto con l'umidità.
9. Se si intende lasciarlo incustodito, se non è in uso, prima di pulirlo, prima di spostarlo ovvero prima di smontarlo, montarlo e riporlo, spegnere sempre il monta-latte e

scollegarlo dalla presa di corrente.
11. Il monta-latte è stato specificamente concepito per schiumare latte ed altre bevande a base di latte e non deve, pertanto, essere impiegato per addensare o scaldare altri prodotti alimentari quali, per esempio, panna, crema pasticcera, zuppe, sughi e salse.
12. Il monta-latte non è stato concepito per mescolare grandi quantità di ingredienti secchi oppure per sciogliere pezzi di cibo di grandi dimensioni come, per esempio, cubetti di cioccolato, noci tritate, spezie intere ed erbe aromatiche fresche.
13. Prima di collocarla sulla base per l'uso, sincerarsi sempre che il fondo della caraffa sia perfettamente asciutto.
14. La caraffa deve essere utilizzata esclusivamente con la base di alimentazione fornita in dotazione. Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione con il monta-latte.
15. Prima dell'uso, collocare saldamente il coperchio sulla caraffa. Non aprire il coperchio durante l'uso.
16. Usare estrema cautela nel versare la schiuma di latte calda dalla caraffa visto che la sua elevata temperatura può provocare gravi scottature.
17. Non utilizzare l'apparecchio senza liquidi al suo interno. Riempiere sempre almeno fino al segno "MIN" ma non oltre il segno "MAX" presenti all'interno della caraffa.
18. Non inserire all'interno della caraffa oggetti metallici o simili che potrebbero danneggiare l'apparecchio andando a comprometterne il funzionamento.
19. Tenere l'apparecchio ed i suoi accessori adeguatamente puliti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di procedere alla pulizia, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Prima di pulire la base dopo l'uso, attendere che l'apparecchio si raffreddi.
3. Pulire la caraffa utilizzando una spugna o una spazzola a setole morbide e normale detersivo per stoviglie.

Avvertenza: non utilizzare solventi o detergenti abrasivi. Evitare rigorosamente strumenti duri o affilati o pagliette in acciaio. Per pulire la base, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente ed utilizzare semplicemente un panno inumidito. Avere cura di non bagnare i componenti elettrici dell'apparecchio. Non lavare la base in lavastoviglie.
4. L'agitatore può essere rimosso e lavato a parte.
5. Lavare la caraffa con acqua saponata calda.
6. Non versare acqua sulla base.
7. Non immergere la base in acqua o altri liquidi.
8. Gli agitatori di ricambio sono riposti sul lato inferiore della base di alimentazione..
9. ATTENZIONE: per evitare di danneggiarlo, pulire l'apparecchio utilizzando esclusivamente un panno morbido e un detergente delicato; non utilizzare detergenti alcalini.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello : 127359.01
Tensione: 220V-240V~
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 500W
Capacità max. 250mL

PANORAMICA DEI COMPONENTI

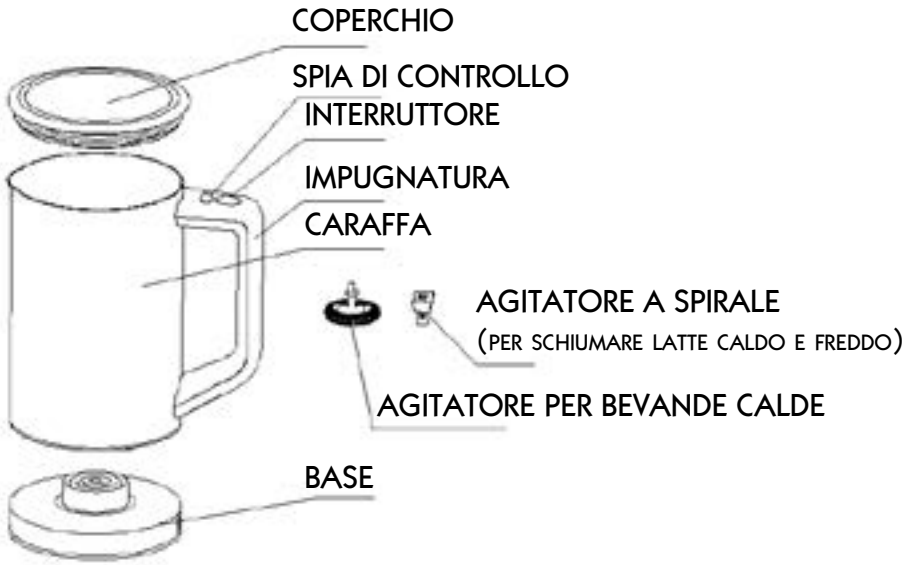

COME USARE IL MONTA-LATTE
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare il monta-latte per la prima volta, rimuovere e smaltire in sicurezza tutti gli imballi e le etichette pubblicitarie apposte su di esso. Lavare la caraffa, il coperchio ed il misurino con acqua saponata calda ed asciugare a fondo. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido inumidito ed asciugare a fondo.
Collocare l'apparecchio su di una superficie piana e collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di corrente da 220-240V; quindi, accendere l'apparecchio portando l'interruttore su "on"

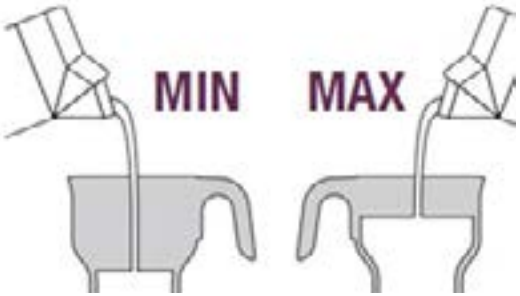

PREPARAZIONE SCHIUMA DI LATTE CALDA

1. Rimuovere il coperchio,
2. Inserire saldamente l'agitatore a spirale all'interno dell'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa. Verificare che l'agitatore sia in grado di ruotare liberamente. Versare all'interno della caraffa la necessaria quantità di latte. Non riempire oltre il livello massimo di 250ml
(Avvertenza: riempiendo la caraffa oltre il livello massimo si rischia che la bevanda trabocchi dalla stessa!)
3. Ricollocare il coperchio sulla caraffa.
4. Posizionare la caraffa sulla basa di alimentazione. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente ed accenderlo.
5. Per ottenere un'ottima schiuma di latte calda, selezionare l'agitatore a spirale "FROTHER MIXER". Premere 1 volta il pulsante di accensione. La spia si accende fissa di colore BLU e l'agitatore inizia a mescolare il latte. Dopo circa 2-3 minuti, una volta che il latte avrà raggiunto la temperatura pre-definita (65 °C) , l'apparecchio si spegne automaticamente. La deliziosa schiuma di latte calda è ora pronta per essere versata sulla vostra tazza di caffè. Per arrestare l'apparecchio in qualsiasi momento, premere semplicemente il pulsante una seconda volta.
Nota: premendo nuovamente il pulsante "FROTHER MIXER" (agitatore a spirale) mentre il monta-latte è ancora caldo, l'apparecchio riprenderà automaticamente a funzionare per altri 3 minuti (circa).

PREPARAZIONE SCHIUMA DI LATTE FREDDA

1. Rimuovere il coperchio,
2. Inserire saldamente l'agitatore a spirale all'interno dell'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa. Verificare che l'agitatore sia in grado di ruotare liberamente. Versare all'interno della caraffa la necessaria quantità di latte. Non riempire oltre il livello massimo di 250ml
(Avvertenza: riempiendo la caraffa oltre il livello massimo si rischia che la bevanda trabocchi dalla stessa!)
3. Ricollocare il coperchio sulla caraffa.
4. Posizionare la caraffa sulla basa di alimentazione.
Collegare l'apparecchio alla presa di corrente ed accenderlo.
5. Per ottenere un'ottima schiuma di latte fredda, selezionare l'agitatore a spirale "FROTHER MIXER". Premere 3 volte di seguito il pulsante di accensione. La spia si accende fissa di colore BLU e l'agitatore inizia a mescolare il latte. Dopo circa 2-3 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. La deliziosa schiuma di latte fredda è ora pronta per essere versata sulla vostra tazza di caffè. Per arrestare l'apparecchio in qualsiasi momento, premere semplicemente il pulsante una seconda volta.

LATTE CALDO SENZA SCHIUMA

1. Rimuovere il coperchio.
2. Inserire saldamente l'agitatore per bevande calde all'interno dell'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa. Verificare che l'agitatore sia in grado di ruotare liberamente. Versare all'interno della caraffa la necessaria quantità di latte. Non riempire oltre il livello massimo di 250ml (Avvertenza: riempiendo la caraffa oltre il livello massimo si rischia che la bevanda trabocchi dalla stessa!) .
3. Ricollocare il coperchio sulla caraffa.
4. Posizionare la caraffa sulla basa di alimentazione. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente ed accenderlo.
5. Per scaldare semplicemente il latte, selezionare l'agitatore per bevande calde "MIXER". Premere 2 volte di seguito il pulsante di accensione. La spia si accende fissa di colore BLU e l'agitatore inizia a mescolare il latte. Dopo circa 2-3 minuti, una volta che il latte avrà raggiunto la temperatura pre-definita (65 °C) , l'apparecchio si spegne automaticamente. Il latte caldo è ora pronto per essere versato sulla vostra tazza di caffè. Per arrestare l'apparecchio in qualsiasi momento, premere semplicemente il pulsante una seconda volta.

INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AGITATORE

1. Il monta-latte è provvisto di due agitatori a spirale, contrassegnati come "FROTHER

MIXER", da impiegare per preparare deliziose bevande schiumose a base di latte. L'agitatore contrassegnato "MIXER" serve, invece, per preparare deliziose bevande calde senza schiuma.
2. Per sostituire l'agitatore, estrarre con decisione l'accessorio dall'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa, tirandolo verso l'alto con una leggera angolazione rispetto alla base. Posizionare l'agitatore che si desidera impiegare sull'apposito attacco e premerlo, quindi, saldamente verso il basso fino a farlo scattare in posizione. Verificare che l'agitatore sia in grado di ruotare liberamente all'interno dell'apposito attacco di forma circolare.
3. Gli agitatori di ricambio sono riposti sul lato inferiore della base di alimentazione.

IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI

1. Il lampeggiamento della spia indica la presenza di un problema al termostato dell'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il più vicino centro di assistenza.
2. Se premendo un pulsante la spia non si accende, verificare che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente e che sia acceso.
3. Se il latte non schiuma come previsto, verificare che l'agitatore sia correttamente inserito all'interno dell'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa. Verificare che l'agitatore non sia rotto o inceppato.
4. Se, con l'apparecchio in funzione, l'agitatore non risulta in grado di ruotare, arrestare l'apparecchio e verificare che l'agitatore sia correttamente inserito all'interno dell'apposito attacco di forma circolare presente all'interno della caraffa. Premere saldamente l'agitatore all'interno dell'attacco, quindi, verificare nuovamente il funzionamento dell'apparecchio. Se il problema persiste, sostituire l'agitatore per vedere se ciò risulta sufficiente a risolvere il problema.
5. Se, ciononostante, il problema persiste, contattare il più vicino centro di assistenza.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - **www.eurospin.it - www.eurospin.si** - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.