

ASPIRAPOLVERE CICLONICO

ITEM NO. 129104.01

220-240V~50/60Hz, 1400W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. è assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
13. non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
14. non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
15. prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

16. non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
17. non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
20. La spina d'alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione.
21. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non siano sorvegliati.

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

NOTA:

Staccare sempre la spina di alimentazione dalla presa a muro prima di montare o smontare accessori.

1. Attacco del tubo flessibile all'aspirapolvere: collegare il tubo flessibile al condotto di presa dell'aria, spingendolo all'interno fino a sentire uno scatto, indicante che il tubo si trova in posizione bloccata.

2. Montare il tubo in plastica in due pezzi sulla bocchetta / prolunga curva, spingendolo all'interno della stessa.

3. Montare la spazzola per pavimenti sul tubo in plastica in due pezzi, spingendo quest'ultimo all'interno della spazzola.



FUNZIONAMENTO:

NOTA:

Una volta posizionati tutti gli accessori, svolgere una lunghezza sufficiente di cavo e inserire la spina nella presa a muro. Un segno giallo sul cavo di alimentazione mostra la lunghezza ideale del cavo. Non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno rosso.

1. Inserire la spina di alimentazione nella presa a muro.

2. Per accendere l'aspirapolvere, premere il pulsante di accensione/spegnimento posto sull'apparecchio.

3. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante riavvolgicavo con una mano e con l'altra mano guidare il cavo per assicurare che non dia sferzate, causando danni o lesioni.



Pulsante di accensione/
spegnimento

Pulsante
riavvolgicavo

PULIRE IL CILINDRO RACCOGLIPOLVERE:

1. Premere il tasto presente sul braccio della coppa parapolvere.

2. Sollevare il cilindro raccogliipolvere.

3. Premere il tasto presente all'estremità inferiore del cilindro raccogliipolvere per aprire il coperchio del cilindro.



1



2



3

TRASPORTARE E SPOSTARE L'ASPIRAPOLVERE

NOTA:

Questo aspirapolvere dispone di una speciale caratteristica per la movimentazione, in quanto nella parte superiore è provvisto di un manico e, nella parte anteriore, di un'altra impugnatura per il trasporto, che si può comodamente usare per trasportare l'aspirapolvere quando si trova in posizione verticale.



Rimuovere e pulire il filtro pre-motore, il filtro HEPA centrico, e il filtro di uscita aria.

AVVERTENZA:

Staccare sempre la spina dalla presa elettrica prima di estrarre il cilindro raccogliipolvere.

a. Filtro pre-motore

1. Premere il tasto presente sul braccio della coppa parapolvere.

2. Sollevare il cilindro raccogliipolvere.

3. Estrarre il filtro pre-motore per effettuarne la pulizia e la sostituzione.



b. Filtro HEPA centrato

1. Premere il tasto presente sul braccio della coppa parapolvere.
2. Sollevare il cilindro raccogliipolvere.
3. Premere il tasto presente all'estremità inferiore del cilindro raccogliipolvere per aprire il coperchio del cilindro.
4. Estrarre il filtro HEPA centrato per effettuarne la pulizia e la sostituzione.



c. Filtro uscita aria

1. Premere il tasto della griglia di uscita dell'aria per aprirla.
2. Estrarre il filtro di uscita aria per effettuarne la pulizia e la sostituzione.



SI PREGA DI NOTARE

Con l'andare del tempo il materiale filtrante in spugna all'interno dell'aspirapolvere si impolvera.

Ciò è normale e non incide sulla prestazione del filtro.

Se il filtro spugna è così polveroso che l'aspirazione non torna al 100% di efficienza, suggeriamo di rimuovere il filtro e sciacquarlo sotto il rubinetto, quindi lasciarlo asciugare per 24 ore in luogo arieggiato, non vicino al fuoco o a oggetti ad alta temperatura, prima di reinserirlo nell'aspirapolvere.


Questa operazione va fatta una volta ogni sei mesi o quando si constata una palese riduzione dell'aspirazione.

NOTA:

Il foro di aspirazione deve essere sempre aperto e privo di ostruzioni, altrimenti il motore si surriscalda e potrebbe danneggiarsi.

IMPORTANTE:

È bene controllare regolarmente tutti i filtri per verificare la presenza di eventuali danni, preferibilmente dopo ciascun intervento di pulizia degli stessi. In caso di danneggiamento, i filtri devono essere sostituiti immediatamente. Per controllare i filtri staccare sempre l'aspirapolvere dalla presa elettrica. Pulire l'involucro con un panno asciutto.

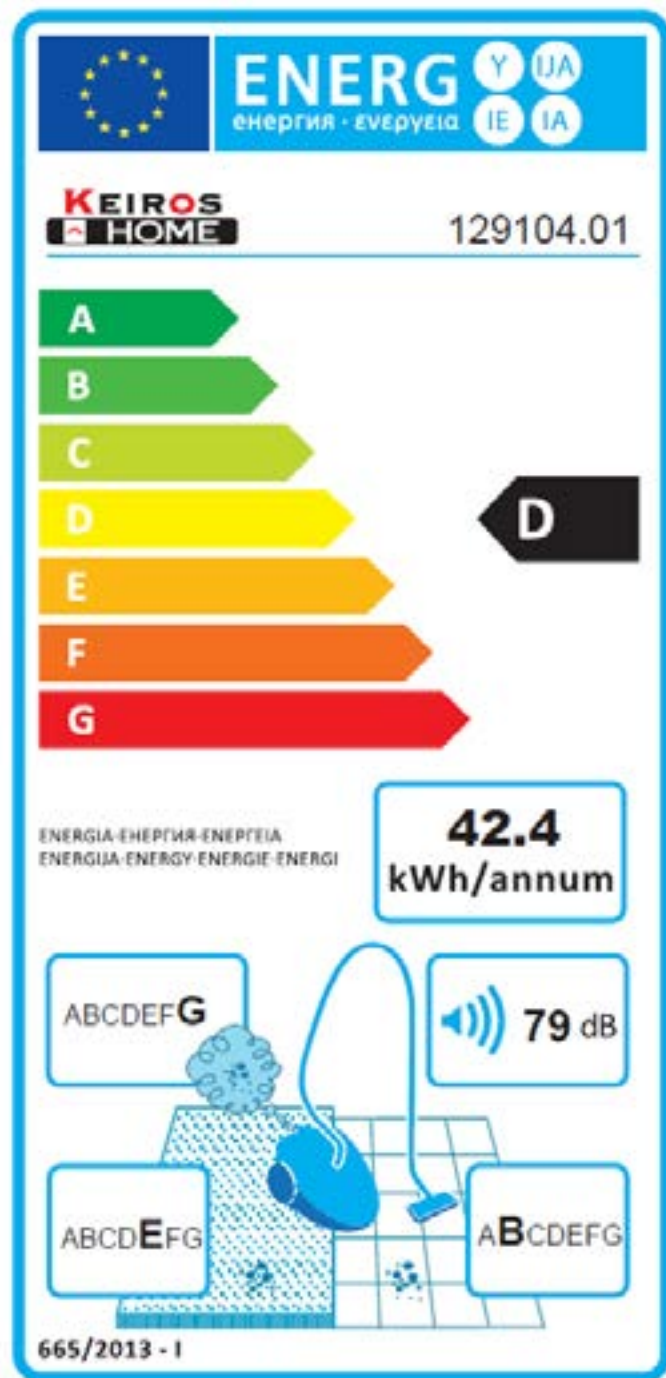

Si dichiara che il prodotto descritto qui sotto

Prodotto: Aspirapolvere per uso generico

Modello: 129104.01

soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive del Consiglio Europeo:
 REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 665/2013 del 3 maggio 2013
 a supplemento della Direttiva 2010/30/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere

REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 666/2013 dell'8 luglio 2013
 di attuazione della Direttiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di requisiti di eco-design per gli aspirapolvere;

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile: EN 60335-2-2:2010+A11:2012; EN 60312:2013 e Annex II del regolamento no. 666/2013.
 L'apparecchio è stato verificato come aspirapolvere ad uso generale

Marchio commerciale	KEIROS HOME
Importato da	SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
Modello	129104.01
classe di efficienza energetica	D
consumo annuo di energia in kWh/anno	42.4 kWh/yr
classe di efficacia pulente per i tappeti	E
classe di efficacia pulente per i pavimenti duri	B
classe di (ri)emissione della polvere	G
livello di potenza sonora	79 dB(A)
potenza nominale di ingresso	1400W

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

