

SCOPA ELETTRICA


ITEM NO. 129114.01
220-240V~50/60Hz, 600W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE


1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

15. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
19. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non siano sorvegliati.

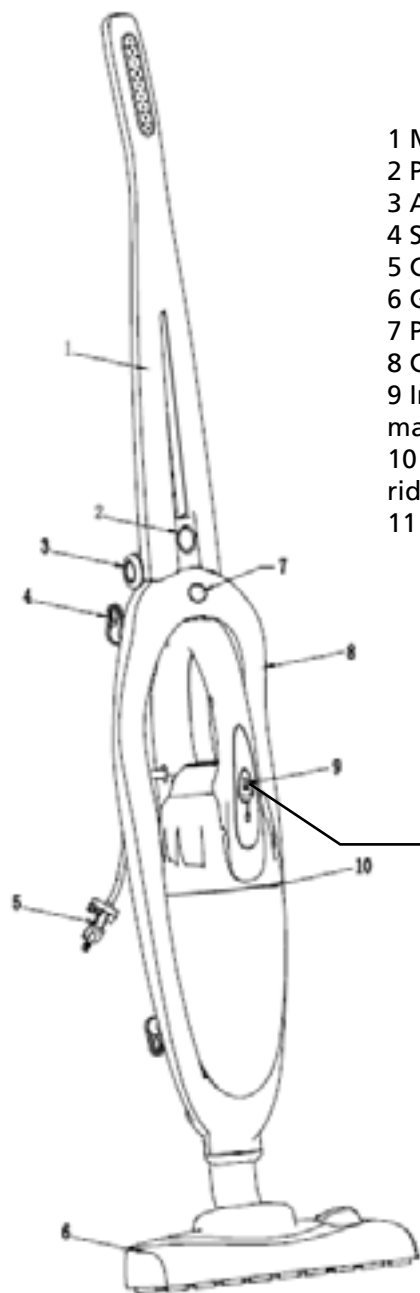


- 1 Manico superiore
- 2 Pulsante piegamento manico
- 3 Asse manico pieghevole
- 4 Staffa per cavo
- 5 Cavo di alimentazione
- 6 Gruppo spazzola
- 7 Pulsante di sgancio
- 8 Corpo principale
- 9 Interruttore aspirapolvere in versione maneggevole ridotta
- 10 Aspirapolvere in versione maneggevole ridotta
- 11 Filtro HEPA

Spingere verso il basso la manopola interruttore strumento portatile per farlo funzionare.

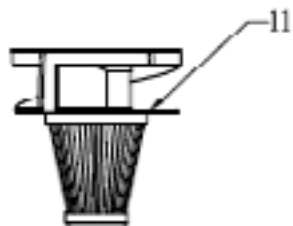

1. Montare la spazzola inserendovi dentro con cautela il vano di aspirazione.

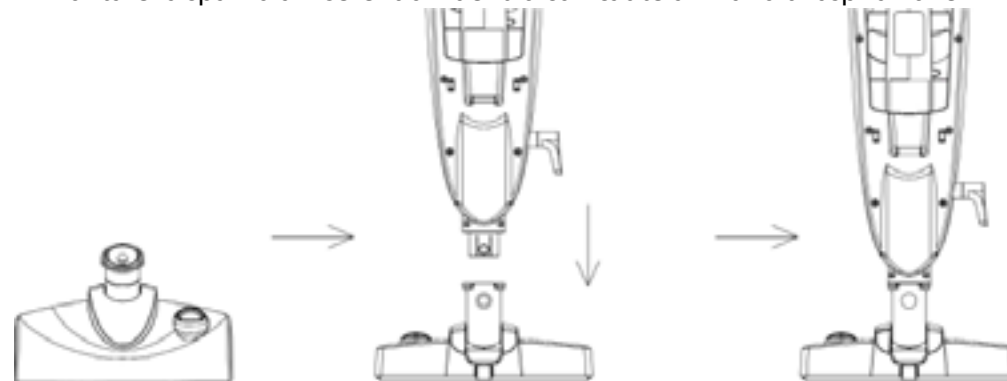

2. Inserire la spina di alimentazione nella presa di rete.

PASSARE LA SCOPA SU PAVIMENTI E TAPPETI

È necessario controllare regolarmente che la spazzola sia pulita per evitare di graffiare pavimenti delicati. Per mettere in funzione il dispositivo, premere il pulsante di accensione e spegnimento allontanandolo da voi.


Passare la scopa su tavoli, mobili, sedili di automobili, ecc.

Rimuovere l'unità manuale premendo i pulsanti di sgancio: l'unità manuale si stacca e può essere rimossa agevolmente.

SVUOTAMENTO/PULIZIA


Effettuare un'attenta pulizia del serbatoio raccogli-polvere e dei filtri

1. Rimuovere l'intero serbatoio raccogli-polvere premendo il pulsante di sgancio e ruotando il serbatoio per staccarlo.

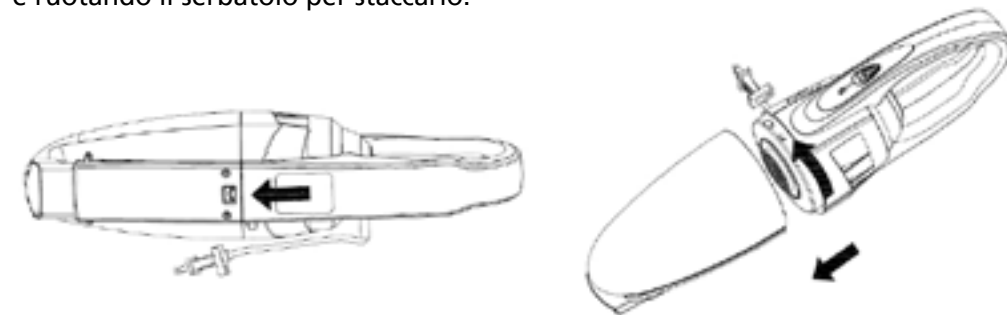

2. Estrarre i filtri e svuotare il contenuto del serbatoio raccogli-polvere in un


apposito recipiente o sacco (per pulire il filtro è possibile scuoterlo oppure pulirlo e risciacquarlo con acqua calda. Prima di rimontare le parti assicurarsi che siano asciutte).

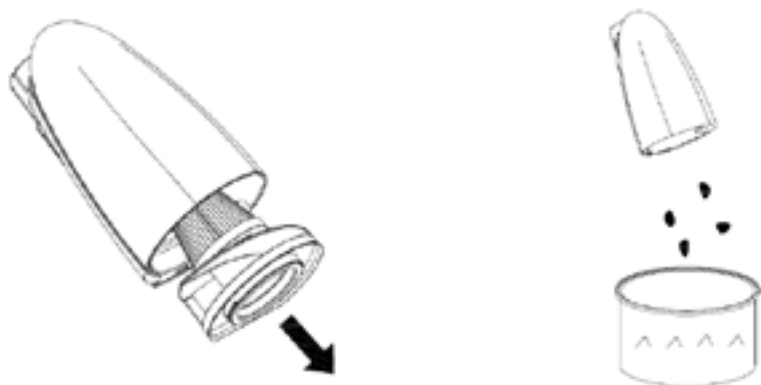

3. Reinstallare i componenti

In primo luogo reinstallare il filtro dopo il deflettore nel serbatoio raccogli-polvere, posizionandolo in modo da farlo corrispondere con entrambe le posizioni di ventilazione.

In secondo luogo, assemblare il serbatoio raccogli-polvere procedendo in ordine inverso a quanto fatto per lo smontaggio del serbatoio.

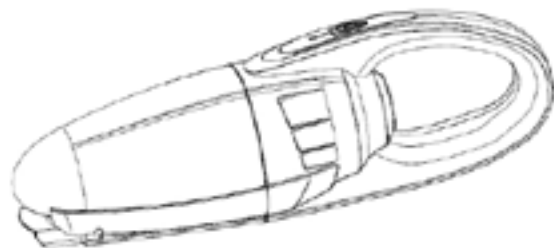

PULIZIA DELLA SPAZZOLA

Il blocco o l'inceppamento della spazzola per qualsivoglia motivo riduce l'aspirazione, pertanto può rendersi necessario pulire la spazzola. Spegner prima il dispositivo, quindi usare con attenzione un paio di forbici o un coltello affilato per rimuovere eventuali oggetti, ad esempio fili, che possano essersi impigliati.

Se è necessario estrarre la spazzola, aprire il portello di chiusura ruotando la vite di bloccaggio in senso antiorario con una moneta o altro attrezzo. Il portello di chiusura si aprirà leggermente e potrà quindi essere rimosso.

Sollevare la spazzola per estrarla e pulirla. Riposizionare la spazzola, assicurandosi che entri bene nelle relative tracce di guida e che possa ruotare

senza impedimenti.

Apporre il portello di chiusura e bloccarlo ruotandolo fin quando possibile in senso antiorario.


PULIZIA DEGLI ASSI DELLE RUOTE

Se una ruota è bloccata da fili o sporcizia:

rimuovere le ruote con attenzione, staccandole facendo leva su di esse con un cacciavite inserito nella cavità. Rimuovere fili o altri eventuali oggetti che possano essersi incastrati negli assi delle ruote. Rimontare le ruote premendole fortemente insieme.

PULIZIA DELL'INVOLUCRO

Pulire con un panno asciutto; Non immergere l'apparecchio in liquidi.

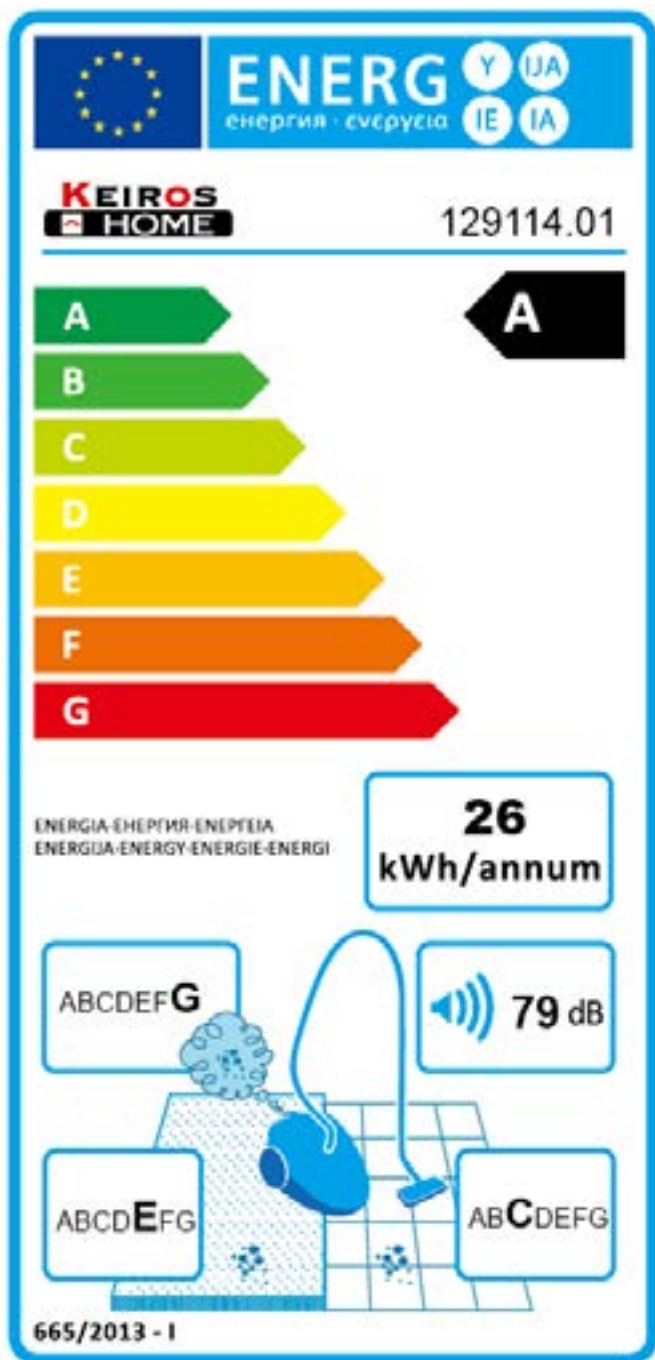

Si dichiara che il prodotto descritto qui sotto

Prodotto: Aspirapolvere per uso generico

Modello: 129114.01

soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive del Consiglio Europeo:

REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 665/2013 del 3 maggio 2013
 a supplemento della Direttiva 2010/30/EU del Parlamento Europeo e del
 Consiglio in materia di etichettatura indicante il consumo di energia degli
 aspirapolvere

REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 666/2013 dell'8 luglio 2013
 di attuazione della Direttiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio
 in materia di requisiti di eco-design per gli aspirapolvere;

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la
 conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile: EN 60335-2-
 2:2010+A11:2012; EN 60312:2013 e Annex II del regolamento no. 666/2013
 L'apparecchio e' stato verificato come aspirapolvere ad uso generale

Marchio commerciale	KEIROS HOME
Importato da	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.
Modello	129114.01
Classe di efficienza energetica	A
Consumo annuo di energia in kwh/anno	26.0 KWH/YR
Classe di efficacia pulente per i tappeti	E
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri	C
Classe di (ri)emissione della polvere	G
Livello di potenza sonora	79 DB(A)
Potenza nominale di ingresso	600W

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

