MANUALE D'USO

SBATTITORE ELETTRICO

ITEM NO. 114721.01

220-240V~ 50Hz, 170-220W

KEIROS HOME

PRECAUZONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio elettrico, osservare le seguenti precauzioni di base:
Leggere tutte le istruzioni dell'apparecchio.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.
   I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
    Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
19. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
20. E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le fruste durante tutte le operazioni (inclusa la pulizia).
21. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
22. Non usare l'apparecchio se il recipente e' danneggiato.
23. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
    Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

24. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito I pericoli implicati.
25. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
26. Non usare l'apparecchio se il filo è danneggiato, dopo un guasto o dopo qualsiasi tipo di danno subito.
27. Non lasciare pendere il filo dal bordo della tavola o del banco, e non metterlo a contatto con una superficie calda.
28. Per evitare il rischio di elettroshock, non immergere il filo o l'unità motorino nell'acqua.
29. L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, elettroshock o lesioni fisiche.
30. Prima del primo utilizzo, lavare tutti i componenti che andranno a contatto diretto col cibo.
31. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina prima di cambiare gli accessori.
32. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a un piano cottura o forno caldi.
33. Non premere il pulsante di espulsione degli sbattitori o delle fruste per impastare quando l'apparecchio è in funzione.
34. Tenere le dita lontano dagli sbattitori o dalle fruste per impastare quando sono in movimento.
35. Non usare l'apparecchio per impieghi diversi da quello previsto.
36. Scollegare sempre il robot dalla presa di corrente quando viene lasciato incustodito e prima delle operazioni di montaggio, smontaggio o pulizia.
37. Non utilizzare all'aperto.
38. Conservare le presenti istruzioni. Utilizzo esclusivamente domestico.
39. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
40. L'azionamento non deve superare i 3 minuti, dopodiché occorre spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima del successivo azionamento.

PULIZIA

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro prima di procedere alle operazioni di pulizia.
2. Strofinare la superficie esterna con un panno inumidito e lucidare con un panno asciutto e morbido.
3. Rimuovere eventuali particelle di cibo dal filo di alimentazione.
4. Lavare gli sbattitori e le fruste per impastare con acqua calda e detersivo, quindi asciugare bene.
5. Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
6. Qualsiasi intervento di riparazione deve essere eseguito da personale qualificato.

Precauzione: Non immergere mai l'unità motore o il filo di alimentazione in acqua per pulirli.
PRECAUZIONE: per evitare rischi, l'apparecchio deve essere tenuto con le mani anche quando utilizzato sull'apposito supporto!

Lavare la ciotola (recipiente di miscelazione), gli sbattitori e le fruste per impastare con acqua calda e detersivo, quindi asciugare bene.

COMPONENTI DELL'APPARECCHIO

1. Tasto di espulsione
2. Interruttore velocità
3. Pulsante Turbo
4. Unità motore
5. Staffa di supporto
6. Pulsante di estrazione
7. Manopola di comando
8. Base
9. Recipiente di miscelazione
10. Frusta per impastare
11. Sbattitore
12. Ingranaggio

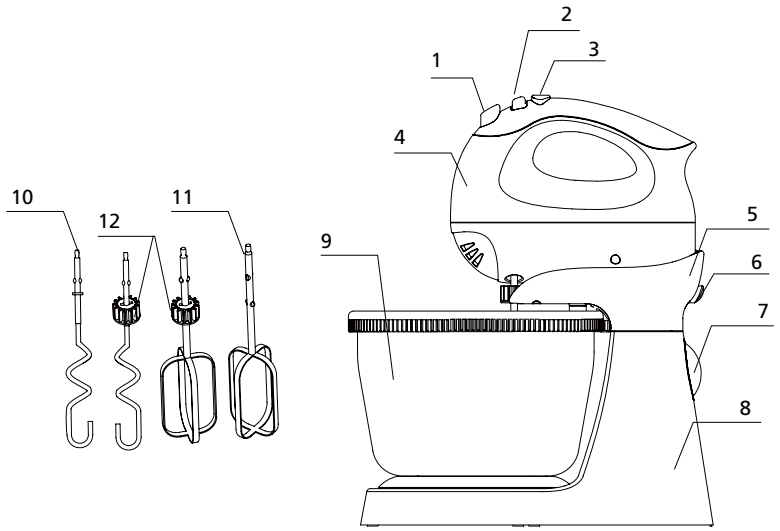

COME SI UTILIZZA IL MISCELATORE

1. Selezionare gli accessori desiderati a seconda del tipo di applicazione: gli sbattitori per montare, miscelare e sbattere, oppure le apposite fruste uncinate per impastare.
2. Prima di inserire gli accessori negli appositi attacchi, accertarsi che il filo elettrico sia scollegato dalla presa a muro e che l'interruttore di selezione velocità sia in posizione "0".
3. Per inserire gli sbattitori o le fruste per impastare, inserire il lato con la rondella nell'attacco piccolo, mentre gli altri accessori vanno inseriti nell'attacco più grande.
   Nota: Accertarsi di aver inserito gli sbattitori o le fruste per impastare nell'attacco giusto, altrimenti saranno compromesse le prestazioni richieste.
4. Posizionare l'unità motore con gli sbattitori o le fruste per impastare sull'apposita staffa di supporto, fissando bene il tutto.
5. Inserire la spina nella presa a muro e spostare l'interruttore della velocità nella posizione desiderata (posizione da 1 a 6) per iniziare a miscelare gli ingredienti. Iniziare sempre a bassa velocità (posizione 1), quindi aumentarla gradualmente per evitare che gli ingredienti schizzino fuori dal recipiente. Il tempo massimo per ogni ciclo di azionamento non deve superare i 3 minuti, dopodiché occorre spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima del successivo azionamento.
6. Una volta terminato l'utilizzo, portare l'interruttore della velocità in posizione "0", quindi scollegare la spina dalla presa a muro.
7. Sollevare l'unità motore premendo la manopola di comando.
8. Premere con decisione il pulsante di espulsione per estrarre gli sbattitori o le fruste per impastare.

NOTE SUL PULSANTE TURBO

La velocità viene aumentata al Massimo premendo il pulsante Turbo.
In regime di velocità massima, l'apparecchio può essere azionato per un tempo massimo di un minuto.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.