



PULITORE A VAPORE

Modello 121852.01



220-240V 50/60Hz 900W

Manuale d'uso

Leggere e conservare per consultazioni future.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per usi futuri.

Se non usato correttamente, questo apparecchio può risultare pericoloso. Seguendo le avvertenze contenute in questo manuale si ridurranno le possibili condizioni di pericolo ma il buonsenso e la cautela devono comunque sempre essere utilizzati quando si maneggiano apparecchi elettrici.

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future.
- Utilizzare l'apparecchio soltanto per l'impiego previsto e conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- Solo per uso domestico. Non utilizzarlo per altro impiego.
- Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai il corpo principale o il cavo in acqua o in altri liquidi. **Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!**
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità.
- Utilizzare unicamente le parti fornite con l'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Lasciarlo raffreddare completamente.
- **Assicurare dei cicli di riposo al prodotto. Non utilizzare in modo continuativo per non creare il pericolo di surriscaldamento ed evitare di accorciare il ciclo di vita del prodotto.**
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e piano.
- Non posizionare su superfici che possono surriscaldarsi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio. Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili o se perde. Verificare con regolarità l'integrità del cavo. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, sospendere immediatamente l'utilizzo. Esso deve essere controllato e/o sostituito dal costruttore o da un centro di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non toccare le parti calde!
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia oltre che esporre la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa ed attendere il totale raffreddamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Non utilizzare mentre si è a piedi nudi.
- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi a personale qualificato. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia.
- Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti dove vi siano pericoli di esplosioni e dove si trovino liquidi o gas infiammabili.
- Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.
- Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
- Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Evitare posizioni anormali del corpo. Trovare una posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio.
- Tenere lontano capelli e non indossare abiti eccessivamente larghi.
- Mai direzionare il getto di vapore verso persone, animali o oggetti delicati.
- Il getto di vapore o d'acqua non deve mai essere direzionato verso apparecchiature con componenti **elettrici**, come l'interno dei forni.
- Inserire nel serbatoio solo acqua, senza additivi, alcool, aromi o detersivi.
- Non tentare mai di mettere in funzionamento l'apparecchio senza acqua all'interno.
- Non capovolgere durante l'utilizzo.
- L'orifizio di riempimento non deve essere aperto durante l'utilizzo.
- L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
- Mantenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è alimentato o durante il raffreddamento.
- Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza se supervisionate o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio in sicurezza e se consapevoli dei rischi coinvolti.
- Disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione dopo l'uso e prima di procedere alla manutenzione e pulizia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.



ATTENZIONE! Pericolo scottature!



ATTENZIONE. Superficie calda

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Art. 121852.01

Alimentazione a rete 220-240V 50/60Hz; Potenza 900W.

Capacità serbatoio 450ml;

Capacità acqua max 270ml.


Pressione vapore 0.2 – 3.5 bar.

Emissione vapore 28gr / min.

Primo utilizzo

1. Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
2. Controllare l'integrità del prodotto e del cavo.

LISTA DELLE PARTI

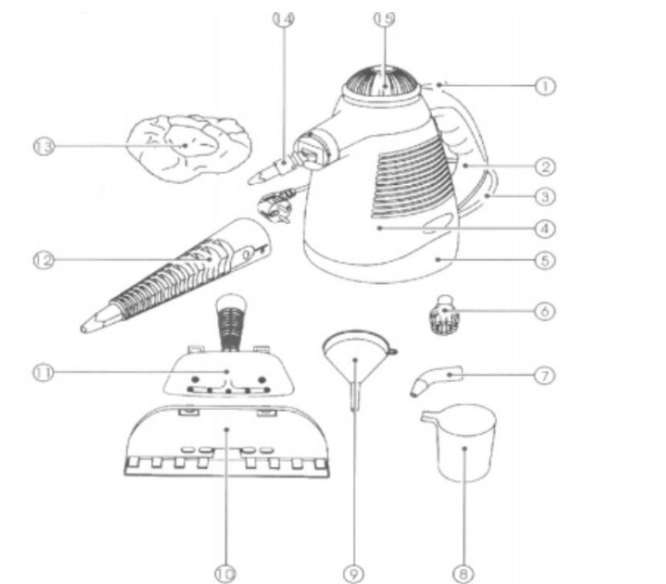

1. Pulsante vapore
2. Impugnatura
3. Cavo di alimentazione
4. Serbatoio acqua
5. Luce di funzionamento
6. Spazzola tonda
7. Ugello ad angolo
8. Misurino
9. Imbuto
10. Accessorio piatto
11. Spazzola per tessuti
12. Ugello dritto
13. Panno
14. Connettore
15. Tappo

16. Tubo flessibile

ISTRUZIONI PER L'USO

- Aprire la scatola e controllare tutte le parti. Verificare che nessuna parte dell'unità sia palesemente danneggiata, compresi gli accessori.
 - Appoggiare l'apparecchio su un tavolo o una superficie fredda e in piano.
 - Svitare il tappo.
 - Inserire l'imbuto.
 - Usare il misurino per inserire al massimo 270ml d'acqua nel serbatoio. Avvitare completamente il tappo.
 - Scegliere l'accessorio desiderato, a seconda dell'utilizzo.
 - Inserire la spina alla presa di corrente, con le mani perfettamente asciutte. L'accensione dell'apparecchio viene segnalata dalla luce che si illumina sul corpo del prodotto.
 - Attendere alcuni minuti che l'acqua si riscaldi e produca il vapore. La produzione del vapore è pronta dopo circa 5 minuti. L'indicatore luminoso non si spegne quando il vapore è pronto.
 - Premere il pulsante vapore una volta per verificare la fuoriuscita del vapore.
- Se il vapore non è ancora pronto, attendere ancora un paio di minuti. Se il vapore è pronto, iniziare l'utilizzo, con piccole fuoriuscite di vapore a intervalli irregolari.
- Non scollegare la spina alla presa durante l'utilizzo.

Note:

1. Non direzionare mai il getto di vapore verso persone, animali o oggetti delicati.
2. Prima dell'utilizzo su tessuti (tende, tappeti, etc...), leggere attentamente le etichette di lavaggio dei tessuti, per verificare che siano compatibili con la pulizia a vapore.
3. Fare una prova su una piccola parte di tessuto poco esposta e attendere alcuni minuti per verificare come reagisce.



Attenzione! Non tentare di svitare il tappo ad apparecchio caldo! Pericolo di ustioni.

INFORMAZIONI SULL'INSERIMENTO DELL'ACQUA

Inserire solo acqua, nessun altro liquido.

Si consiglia l'uso di acqua distillata o demineralizzata.

Inserimento dell'acqua ad apparecchio freddo, con spina scollegata dalla presa:




Svitare completamente il tappo, posizionare l'imbuto e inserire l'acqua. Non superare il limite di 270ml. Avvitare bene il tappo. Collegare la spina alla presa di corrente.

Inserimento dell'acqua per rabbocco, se l'acqua è finita durante l'uso:

Scollegare la spina dalla presa. Premere ripetutamente il tasto vapore per far fuoriuscire completamente l'acqua rimasta. Attendere alcuni minuti che l'apparecchio si raffreddi. Quindi, svitare lentamente il tappo. Prestare attenzione durante questa operazione.

Una volta svitato il tappo, posizionare l'imbuto e inserire l'acqua. Non superare il limite di 270ml. Avvitare bene il tappo. Collegare la spina alla presa di corrente.

SCELTA DEGLI ACCESSORI

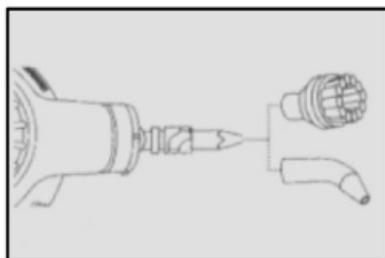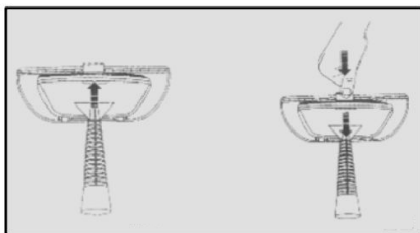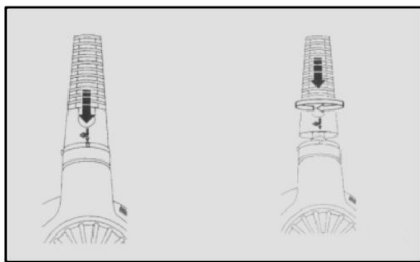

Ugello dritto (numero 12 nella lista parti):

Inserire l'ugello dritto (12) nel connettore (14), quindi ruotare in senso orario per fissarlo. Per rimuoverlo, ruotare in senso inverso.

Spazzola per tessuti (11 nella lista parti):

Inserire la spazzola (11) nel connettore (14), quindi applicare il panno (13). Per la pulizia dei vetri, utilizzare la spazzola (11) con l'attacco piatto (10).

Spazzola tonda (6) e ugello ad angolo (7):

Ideali per piccole superfici e fessure.

Tubo flessibile (16):

Per prolungamento.

PULIZIA

1. Verificare regolarmente le condizioni di tutti gli accessori, ugelli e spazzole per assicurarsi che non siano danneggiati o ostruiti.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente appena terminato l'uso. Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani asciutte. Premere il tasto vapore per far fuoriuscire l'acqua rimasta.
3. **Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di tentare di aprire il tappo. Quindi, iniziare a svitare molto lentamente.**
4. Non bagnare il cavo di alimentazione e la spina.
5. Non lavare nulla in lavastoviglie!
6. Non utilizzare detersivi, prodotti abrasivi o solventi.
7. Non usare spazzole o spugne abrasive.
8. Pulire con un panno asciutto il corpo principale e i vari accessori. Non utilizzare oggetti contundenti, pagliette metalliche e detersivi abrasivi.
9. Se gli accessori risultano ostruiti, è possibile lavarli con acqua corrente a temperatura ambiente.
10. Non immergere mai il corpo principale in acqua o altri liquidi.
11. Asciugare accuratamente tutte le parti prima di procedere con l'assemblaggio.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.


SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.

via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

Fabbricato in Cina

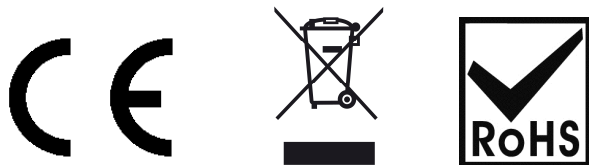

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.