

FERRO DA STIRO A VAPORE A PIASTRA ALTA

ITEM NO. 130309.01

230V~50Hz, 2200W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare bene le illustrazioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Quando si ripone il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocata l'appoggiaferro sia stabile;

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni quando è alimentato o durante il raffreddamento.

Il ferro deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile;

Il ferro non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde.

L'utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione;

La spina del cordone di alimentazione deve essere

rimossa dalla presa prima che il serbatoio sia riempito d'acqua;

Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.

Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.

Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio

Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili

Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

Non toccare l'apparecchio con mani umide

Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio

Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di pulizia, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa e che il ferro si sia completamente raffreddato.

Non immergere mai il ferro in acqua o in altri tipi di liquidi.

Non bagnare la spina o la presa.

- Rimuovere l'acqua restante nel serbatoio dopo ogni utilizzo. Questo eviterà la formazione di odore e sedimenti.
- Per far fuoriuscire qualsiasi residuo di acqua, lasciare funzionare con la funzione vapore no a esaurimento dell'acqua.
- Strofinare delicatamente la piastra con un panno morbido e asciutto, dopo essersi assicurati che sia completamente raffreddata.
- Pulire il corpo principale con un panno morbido e asciutto. Non immergere in acqua.
- Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi che possano danneggiare la superficie e la piastra del prodotto.
- Non spruzzare detergenti sul prodotto e sulla piastra.

Dopo aver pulito il prodotto, riporlo in un luogo fresco e asciutto, possibilmente all'interno dell'imballo originario.


Non riporlo mai in un contenitore chiuso quando la piastra è ancora calda.

Lasciare raffreddare completamente.

CARATTERISTICHE

Questo prodotto ha più funzioni, come regolazione della temperatura, spruzzatore, stiratura a secco, vapore normale, vapore potente, ecc., e presenta le seguenti caratteristiche:
 Design attraente, un'elevata efficienza di calore, facile da usare, offre ottimi risultati, minore lavoro e risparmio di tempo.

- A: Manopola di regolazione vapore
- B: Tasto erogazione spruzzi d'acqua
- C: Tasto vapore potente
- D: Luce spia
- E: Cavo amovibile
- F: Manopola di regolazione temperatura
- G: Serbatoio acqua
- H: Piastra
- I: Ugello di erogazione spruzzi d'acqua
- J: Coperchio apertura per rabbocco acqua
- K: Tasto autopulizia

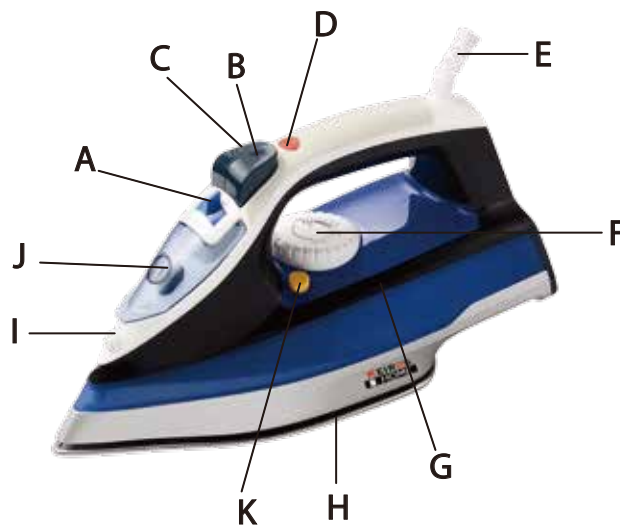

RIEMPIMENTO CON ACQUA

Togliere il coperchio dell'apertura per il rabbocco acqua, riempire e riapplicare il coperchio.
 Riempire il serbatoio fino al segno MAX, non oltre.
 Non superare mai il livello massimo.

UTILIZZO PER STIRATURA A SECCO

1. Portare la manopola di regolazione della temperatura sullo "0" e la rotella di regolazione vapore in posizione "_", quindi inserire la spina nella presa.
2. Portare la manopola di regolazione della temperatura sull'impostazione giusta per il tipo di tessuto da stirare.
 Quando la spia si accende mettere il ferro in verticale appoggiato su una superficie piana e stabile.
3. Quando la spia si spegne, è possibile iniziare a stirare.

EROGAZIONE SPRUZZI D'ACQUA

Premere più volte il tasto di spruzzo per spruzzare l'acqua dall'apposito ugello, dopo essersi accertati di avere il serbatoio dell'acqua sufficientemente riempito.

UTILIZZO FERRO A VAPORE

1. Riempire il serbatoio dell'acqua.
2. Per stirare a vapore, portare la manopola del vapore in posizione "••" oppure "•••", mediante lo stesso metodo utilizzato per regolare la temperatura per la stiratura a secco.
3. Una volta spenta la spia, portare la regolazione vapore in posizione "+" per erogare il vapore, quindi iniziare a stirare.
4. Una volta finito di stirare, portare la manopola di regolazione della temperatura sullo "0", quindi disinserire la spina dalla presa. Estrarre il serbatoio dell'acqua, svuotarlo e portare la manopola di regolazione vapore in posizione "_".

UTILIZZO VAPORE POTENTE

Premere il tasto del vapore potente per ottenere l'erogazione di vapore dalla piastra.
 Attenzione: La funzione vapore potente può essere usata solo quando è selezionata la stiratura a vapore.
 (La manopola di regolazione temperatura deve essere portata in posizione vapore).

ATTENZIONE

1. Quando si stira a vapore, si consiglia di usare acqua distillata.
2. Quando si riempie o svuota il serbatoio dell'acqua, estrarre prima la spina dalla presa.
3. Dopo l'utilizzo, portare la manopola di regolazione vapore in posizione "_", portare la rotella di regolazione temperatura sullo "0", estrarre la spina dalla presa e appoggiare il ferro in verticale su una superficie piana e stabile.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
 Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
 In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
 Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
 La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
 Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
 L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
 L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
 Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
 Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.