FRULLATURE AD IMMERSIONE

ITEM NO. 130403.01

230-240V~ 50Hz, 1000W

KEIROS HOME

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. È preferibile sminuzzare gli alimenti solidi e iniziare a frullare piuttosto che immettere molti alimenti nel bicchiere di volta in volta.
2. Spegnere l'apparecchio se la velocità è evidentemente rallentata durante il funzionamento. Successivamente:
   A: ridurre la quantità di alimenti se eccessiva;
   B: liberare gli alimenti solidi laddove siano bloccati all'interno.
3. Occorre sorvegliare i bambini per essere certi che non giochino con l'apparecchio.
4. Scollegare sempre il frullatore dalla presa di corrente se incustodito e prima dell'assemblaggio, del disassemblaggio e della pulizia.
5. Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti mobili quando in uso.
6. Occorre prestare attenzione durante la manipolazione delle lame, in particolare quando vengono estratte dal bicchiere, durante il suo svuotamento e durante la pulizia.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato per evitare che costituisca un rischio.

- Non collegare il frullatore prima che sia assemblato.
- Destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina

sono danneggiati o in caso di malfunzionamento dell'apparecchio, ovvero nel caso di qualsiasi danno. Portare l'elettrodomestico presso il centro assistenza più vicino per un controllo, riparazione o regolazione.

- Non immergere il corpo motore in acqua o in nessun altro liquido.
- Rispettare il tempo massimo di funzionamento continuo dell'elettrodomestico riportato nella tabella della LISTA DI INGREDIENTI. Mantenere spento per 1 minuto prima di riprendere il funzionamento per un massimo di 5 volte.
- Per i liquidi, non superare i 25 secondi di funzionamento continuo; successivamente, lasciare raffreddare per 30 minuti prima di riprendere il funzionamento.
- Il frullatore a immersione non è adatto per triturare alimenti molto duri, quali noce moscata, cereali, chicchi di caffè o spezie. Immergere i piselli e i fagioli in una quantità sufficiente di liquido prima di elaborarli.
- La capacità del liquido non deve essere superiore ai 500 ml indicati in un bicchiere graduato.
- Le lama nell'albero frullatore continua a girare per alcuni secondi dopo lo spegnimento. Attendere che la lama si arresti prima di estrarre il frullatore dal recipiente contenente gli alimenti e prima di ulteriori manipolazioni.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga danneggiato da superfici taglienti o calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al frullatore.
- Non apportare alcuna modifica al frullatore a immersione. Non è opportuno cercare di sostituire autonomamente il cavo di alimentazione. Eventuali riparazioni al frullatore a immersione o al cavo di alimentazione devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico specializzato o presso il centro di assistenza. Riparazioni non corrette possono comportare notevoli rischi di lesioni per l'utente.

▲ Non avvicinare le mani o utensili nei pressi delle lame durante il funzionamento. Spegnere l'apparecchio se necessario.

▲ Fare attenzione alle lame perché sono molto affilate.

▲ Scollegare sempre il frullatore dalla presa di corrente se incustodito e prima dell'assemblaggio, disassemblaggio e pulizia. Non scollegare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

3. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
18. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito I pericoli implicati.
19. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
21. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
22. Tenere i materiali di imballaggio (buste di

plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
23. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
24. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire il corpo motore con un panno morbido e umido. Non immergere in liquidi.
- L'albero frullatore, può essere lavato in lavastoviglie. Può anche essere lavato essere lavati con acqua tiepida e una piccola quantità di detersivo liquido per piatti.
- Mettere un po' di acqua calda in un recipiente per pulire eventuali residui presenti sulle lame. Inserire l'albero frullatore in un recipiente e accendere l'apparecchio. Lasciare uscire l'acqua dal recipiente e spegnere l'apparecchio dopo l'operazione.
- Dopo la pulizia, lasciare asciugare a fondo tutti i componenti.

LISTA DI INGREDIENTI

INGREDIENTE	QUANTITÀ MASSIMA (G)	OSSERVAZIONI	TEMPO MASSIMO
CAROTA	100		12s
CIPOLLE	100	TAGLIARE IN 8	4-8s
COMPOSTA DI FRUTTA	80	CIRCA 5g/PEZZO	8S
AGLIO	80		4-8s
FORMAGGIO	50		12s
UOVA SODE	TRE TUORLI		4-8s
PROSCIUTTO	70		10s
LIQUIDI (ZUPPA, LATTE, ACQUA, ECC.)	0,4 l		25s

ISTRUZIONI PER L'USO

Il frullatore a immersione è perfettamente adatto alla preparazione di salse, sughi, zuppe, maionese e pappe per l'infanzia nonché per miscelare bevande e preparare frullati. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

1. Prima dell'utilizzo, procedere alla pulizia di tutte le parti rimovibili (consultare la sezione “pulizia e manutenzione”).
2. Inserire il corpo motore nell'albero frullatore e ruotare il corpo motore fino a quando non si blocca in sede, come illustrato nella Figura 1.
3. Inserire gli alimenti (ad esempio, fragole) in un bicchiere, come illustrato nella Figura 2. Occorre sminuzzare gli alimenti di maggiori dimensioni. (1,5 CM x 1,5 CM x 1,5 CM).
4. Collegare la spina del frullatore a immersione e appoggiare il frullatore a immersione sul fondo del bicchiere, immergendo l'albero frullatore negli alimenti. Premere il pulsante (Velocità I-- velocità II Aumenta il livello di potenza, la velocità I può controllare la velocità operando sul pulsante di regolazione velocità in alto).
5. Compiere dei leggeri movimenti verso l'alto e verso il basso per lavorare gli alimenti in maniera uniforme. Se il frullatore si blocca in fondo al contenitore, rilasciare leggermente il pulsante ON/OFF.

- Il frullatore a immersione può essere utilizzato in un bicchiere o in qualsiasi altro contenitore.

6. Dopo l'utilizzo, rilasciare il pulsante per spegnere il frullatore e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Fare ruotare il corpo motore per estrarlo dall'albero frullatore, come illustrato nella Figura 4.
7. Versare l'alimento frullato come illustrato nella Figura 5. Pulire il frullatore immediatamente dopo ogni utilizzo per evitare che i residui di cibo si secchino sull'apparecchio (Consultare la sezione "Pulizia e Manutenzione).

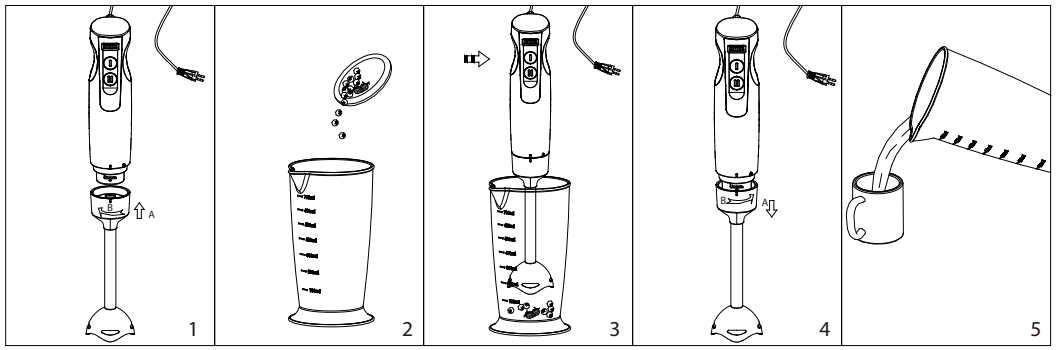

bicchiere non incluso

DATI TECNICI: 230-240V~ 50Hz,1000W

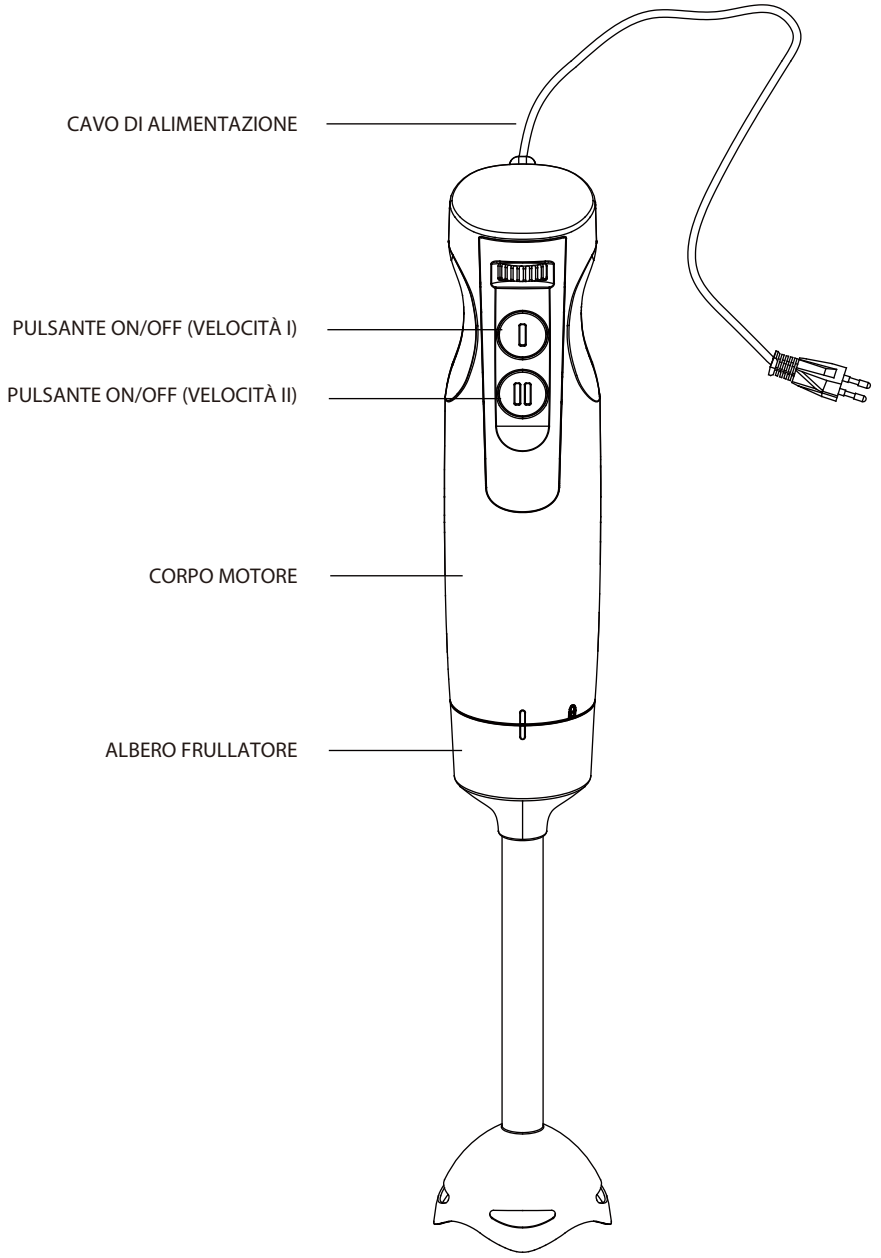

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - **www.eurospin.it - www.eurospin.si** - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.