

SPREMIAGRUMI ELETTRICO

ITEM NO. 114722.01

230V~ 50Hz, 20W



IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e alla pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.


11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
16. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
18. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

20. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
21. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
22. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
23. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età dagli 8 anni in su se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se ne hanno capito i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e manutenzione effettuata da parte dall'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
24. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

25. Non utilizzare per più di 15 secondi consecutivi; dopo ogni operazione lasciare riposare l'apparecchio per almeno 15 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, smontare tutte le parti dell'unità e pulirle accuratamente una per una.
- Tutte le parti (ad eccezione di parti elettriche e cavo di alimentazione) possono essere lavate con acqua e sapone neutro.
- Riporre il coperchio sull'unità e collocare quest'ultima all'interno della propria confezione regalo. Non conservare in luogo esposto a luce solare diretta.

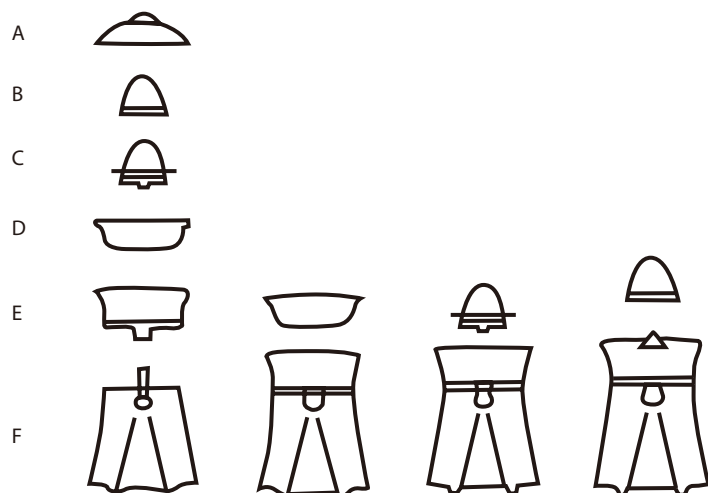

PANORAMICA DEI COMPONENTI

- A. Coperchio vaschetta
- B/C. Frantoio
- D. Filtro fisso
- E. Vaschetta di raccolta succo
- F. Base

PRIMA DEL PRIMO USO

Leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, anche ove si ritenga di avere familiarità con il prodotto; conservare il manuale in luogo sicuro per tornare eventualmente a consultarlo in futuro. Prestare particolare attenzione alle sezioni dedicate alle "Precauzioni di sicurezza".

Per vostra comodità, annotare il codice modello completo del prodotto (riportato sulla targa dati del prodotto) e la data in cui lo avete acquistato ed allegare il tutto, assieme allo scontrino di acquisto, alla garanzia ed alle informazioni di assistenza. Conservare per eventuali future necessità di assistenza in garanzia.

NOTA: La potenza elettrica assorbita dal prodotto (riportata sulla targhetta di identificazione dello stesso) si basa su specifici test di carico. Il normale utilizzo ovvero l'impiego degli accessori raccomandati potranno comportare un assorbimento di energia elettrica considerevolmente minore rispetto a quello indicato.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Nell'utilizzare apparecchi ad alimentazione elettrica sarà importante osservare sempre alcune semplici precauzioni di sicurezza fra cui: si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere all'uso del prodotto.

AVVERTENZA – per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o infortuni o danni a cose o persone:

- Collegare sempre il prodotto ad una presa di corrente la cui tensione, frequenza e potenza nominale corrispondano a quelle riportate sulla targhetta di identificazione del prodotto.
- L'uso del prodotto nelle vicinanze di bambini o persone invalide richiederà un'attenta supervisione. Non permettere ai bambini di utilizzare il prodotto come un gioco.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o la relativa spina sono difettose o danneggiate, se il prodotto mostra anomalie nel funzionamento ovvero se è caduto a terra o pare essere danneggiato in qualsiasi maniera. Riportare il prodotto completo di tutte le sue parti presso il rivenditore dal quale lo si è acquistato per sottoporlo ai necessari controlli e ad eventuali riparazioni o sostituzioni.

- Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio; così facendo il rivestimento del cavo si potrebbe deteriorare e rompere, in particolare presso il punto in cui il cavo entra all'interno dell'unità.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche non immergere il prodotto o il relativo cavo di alimentazione in acqua o esporre gli stessi a pioggia, umidità o liquidi diversi da quelli necessari al corretto funzionamento del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, lavabi, piscine, etc. onde evitare possibili rischi di immersione o che il prodotto venga raggiunto da schizzi d'acqua.
- Non installare mai il prodotto:
 - nei pressi di fonti di calore quali radiatori, bocchette di diffusione di aria calda, stufe o altre apparecchiature che producano calore.
 - in luoghi in cui sia esposto a luce solare diretta.
 - in luoghi molto polverosi.
 - in luoghi in cui sia soggetto a vibrazioni meccaniche o scosse.
 - in luoghi scarsamente ventilati quali librerie o armadietti.
 - su superfici non perfettamente piane.
- Spegner il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente se non in uso, prima di assemblare o smontare qualsiasi delle sue parti o prima di procedere alla sua pulizia. Scollegare dalla presa di corrente afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli previsti.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati o non venduti da un rivenditore autorizzato potrebbe comportare rischi e/o danni per cose e persone.

MODALITÀ D'USO

- Estrarre il cavo di alimentazione dal fondo della base, accendere l'unità, rimuovere il coperchio: l'unità è ora pronta all'uso.
- Tagliare la frutta da spremere a metà (partendo dal centro), posizionarla sul frantoio e premerla con forza contro il frantoio per azionarlo.
- Nell'estrarre la vaschetta di raccolta succo dall'unità mantenere una mano su quest'ultima per agevolare la rimozione della vaschetta dalla base. Continuare l'operazione di spremitura fino ad ottenere una sufficiente quantità di succo.
- Di tanto in tanto, estrarre il filtro dalla base (rimuovendo anche frantoio e coperchio) per rimuoverne eventuali resti di polpa del frutto.
- L'unità è provvista di due frantoi.
- Non immergere la base in acqua.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato farlo sostituire dal fabbricante, da un centro di assistenza autorizzato o da altra persona opportunamente qualificata onde evitare qualsiasi rischio.

DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

A fine vita utile l'unità non dovrà essere smaltita assieme ai rifiuti domestici ma conferita presso opportuno centro di raccolta e riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo riportato sul prodotto, sul manuale d'uso e sulla confezione richiama la vostra attenzione su questo importante aspetto. Tutti i materiali utilizzati nel prodotto sono riciclabili. Riciclando i vostri elettrodomestici presterete un importante contributo alla salvaguardia dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio della vostra zona si prega di rivolgersi alle competenti autorità locali.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incostituito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo.
2. Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.
3. Non utilizzare per più di 15 secondi consecutivi; dopo ogni operazione lasciare riposare per almeno 15 secondi.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

