

CAMINETTO ELETTRICO

ITEM NO. 120686.01
220-240V~50Hz,1850W



ATTENZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere all'uso del prodotto.

ATTENZIONE – Alcuni componenti del prodotto possono diventare estremamente caldi e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione se nelle vicinanze sono presenti bambini e persone vulnerabili.

Avvertenza: durante l'uso, l'apparecchio non dovrà vibrare in maniera evidente visto che eventuali vibrazioni potrebbero andare a rompere le lampadine che garantiscono l'effetto fiamma.

Spegnere l'apparecchio prima di spostarlo, pulirlo o eseguire interventi di manutenzione.

Accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda a quella della rete elettrica. In caso contrario, consultare il proprio rivenditore e non collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione. Se si deve uscire dal locale anche solo per qualche istante, spegnere prima l'apparecchio.

Impiegare l'apparecchio solo per uso domestico, con le modalità indicate all'interno di questo manuale.

Controllare periodicamente che i cavi non siano danneggiati. Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo di alimentazione o qualsiasi parte dello stesso

presentano segni di danneggiamento.

Sincerarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con eventuali superfici calde.

Posizionare l'apparecchio ad una distanza di almeno 15cm dalle pareti e da qualsiasi altro oggetto onde garantire un'adeguata circolazione d'aria.

Non immergere per alcuna ragione il prodotto in acqua o altri liquidi. Non utilizzare nella doccia, nella vasca da bagno o in piscine.

Non utilizzare all'aperto.

Non utilizzare con le mani bagnate.

Non utilizzare su o vicino a superfici calde.

Non spostare l'apparecchio tirandolo per il cavo di alimentazione.

Prima di procedere alla pulizia, sincerarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente e che si sia completamente raffreddato.

Non pulire l'apparecchio utilizzando prodotti chimici abrasivi.

Non utilizzare accessori che non siano raccomandati o forniti dal fabbricante; potrebbero essere causa di pericolo per l'utente o causare danni all'apparecchio. Non posizionare il caminetto elettrico direttamente sotto alla presa di corrente.

Monitorare i bambini per accertarsi che non giochino con il caminetto. Se risulta danneggiato, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito dal

fabbricante, da un centro di assistenza autorizzato ovvero da altra persona in possesso di equivalente qualifica onde evitare eventuali rischi.

AVVERTENZA: onde evitare eventuali rischi dovuti ad un accidentale resettaggio dell'interruttore termico di sicurezza, il caminetto non dovrà essere alimentato attraverso dispositivi di controllo esterni come, per esempio, un timer o collegato ad un circuito che viene regolarmente attivato e disattivato dallo stesso. Non utilizzare il caminetto elettrico nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.

I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Non installare nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.

ATTENZIONE: Al fine di evitare ogni pericolo dovuto al riarmo accidentale del dispositivo termico di interruzione, il presente apparecchio non deve essere alimentato con un apparecchio di manovra esterno, quale un temporizzatore oppure essere connesso a un circuito che viene regolarmente alimentato o disalimentato dal servizio.

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
3. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
6. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
7. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
8. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
9. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
10. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
11. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.


12. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
13. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
14. Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto.
15. **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
16. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
17. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

DESCRIZIONE

Il vostro caminetto elettrico diffonderà nell'ambiente un gradevole tepore, garantendovi tutti i piaceri di un camino tradizionale senza, tuttavia, i disagi che quest'ultimo comporta.

POSIZIONE DEI COMANDI

Gli interruttori di seguito illustrati sono posizionati al di sotto dell'apposito coperchio posto nella parte anteriore del caminetto elettrico.

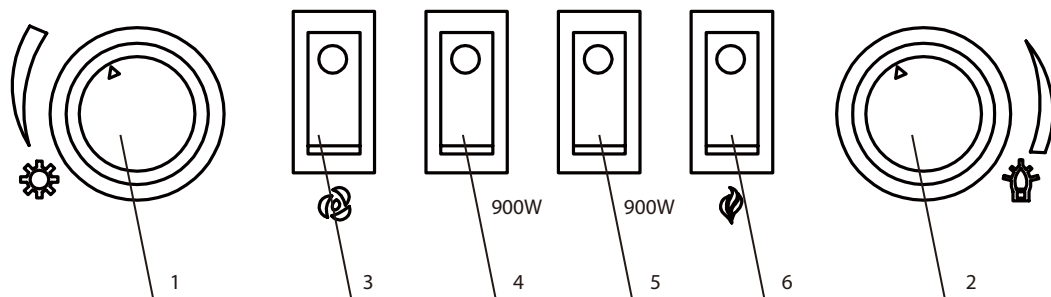

1. Manopola di regolazione termostato
2. Manopola di regolazione effetto fiamma
3. Ventilatore (senza riscaldamento)
4. Riscaldamento 900W
5. Riscaldamento 900W
6. Interruttore effetto fiamma

ISTRUZIONI PER L'USO

Inserire la spina nella presa di corrente
 Aprire il coperchio del pannello dei comandi

FUNZIONI

Selezionare la funzione desiderata:
 Interruttore effetto fiamma (6)
 Ventilatore (3) (senza riscaldamento)
 Potenza 900w (3 + 4)
 Potenza 1800W (3 + 4 + 5)
 Riscaldamento ed effetto fiamma (3 + 4 + 5 + 6)

Per usufruire delle funzioni di riscaldamento occorrerà attivare prima il ventilatore. Il riscaldamento non funziona se il ventilatore non è in funzione.
 Regolare l'intensità della fiamma ruotando l'apposita manopola di regolazione (2) in senso orario fino ad ottenere l'intensità desiderata.
 Per regolare la temperatura:
 Ruotare la manopola del termostato (1) in senso orario fino a fondo corsa. Quando la temperatura dell'ambiente risulta essere gradevole, ruotare la manopola (1) in senso antiorario fino alla temperatura che si desidera mantenere e lasciare la manopola in tale posizione.
 La funzione permette di mantenere la temperatura desiderata e risparmiare, così, energia.

SOSTITUZIONE LAMPADE (VEDI IMMAGINE SOTTO)


Prima di procedere alla sostituzione della lampada, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare completamente.

Allentare le due viti poste nella parte anteriore del ceppo ardente decorativo.

Sollevare la decorazione. Le due lampade sono posizionate al di sotto del letto di braci ardenti.

Sostituire le lampade con lampade da 220-240V 50Hz G9 Max 40W

Eseguire, quindi, l'operazione in ordine inverso per rimontare i diversi componenti.

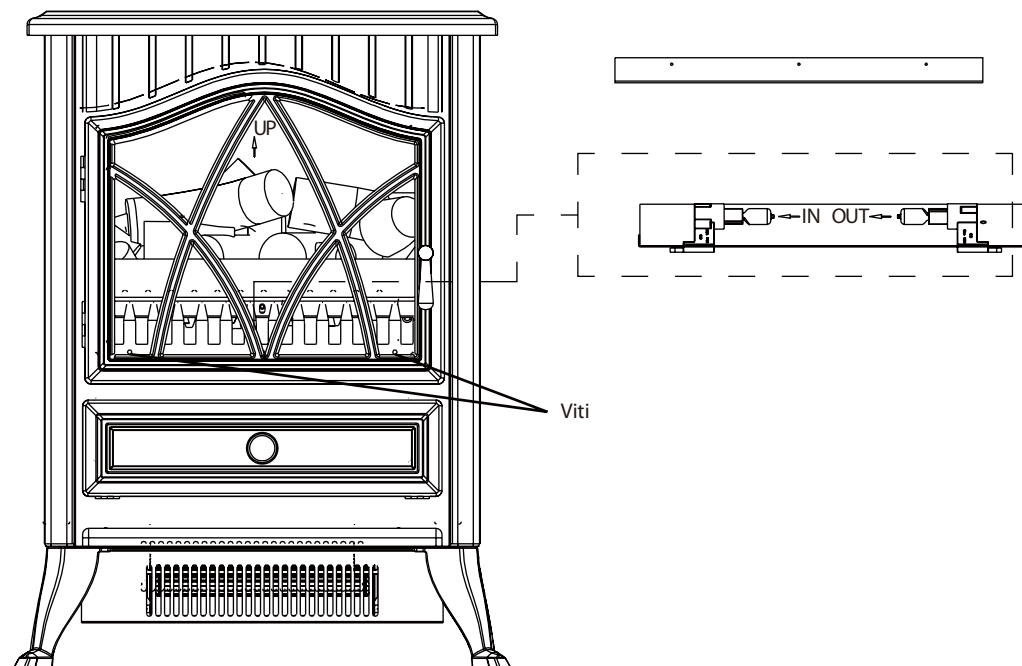

MANUTENZIONE

Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente. Sincerarsi che l'apparecchio si sia completamente raffreddato. Per spolverare, utilizzare un panno morbido asciutto. Non utilizzare prodotti abrasivi o detergenti per la pulizia.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.