



CENTRIFUGA



Modello 116280.01

220-240V ~ 50Hz 200W

Principali istruzioni per un uso in sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che vengano rispettate le seguenti misure precauzionali:

- ✓ Prima di connettere la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica e su questo manuale.
- ✓ Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti dalle istruzioni.
- ✓ **Non utilizzare in modo continuativo o per usi professionali o semi professionali. Solo per uso domestico.**
- ✓ Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e non scivoloso.
- ✓ Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
- ✓ Utilizzare unicamente gli accessori forniti con l'apparecchio. Un uso con accessori diversi può esporre l'utente a pericolo.
- ✓ Onde evitare scosse elettriche, **non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi.**
- ✓ **Non bagnare il cavo o la spina.**
- ✓ Se il corpo motore dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione. Quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua.
- ✓ Tenere le piccole parti lontano dai bambini o da inabili.
- ✓ **Non toccare le parti in movimento. Prestare la massima attenzione anche durante le operazioni di pulizia.**
- ✓ **Se la spina del cavo fornito con l'apparecchio non è conforme alla propria presa di corrente, contattare personale qualificato per le dovute verifiche. Non provvedere da soli. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.**
- ✓ **Non utilizzare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.**
- ✓ Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.
- ✓ Verificare regolarmente l'integrità del cavo.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Tener sempre sotto controllo l'apparecchio durante il funzionamento. Le parti in movimento possono essere fonte di pericolo.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia di intralcio e non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- ✓ Onde evitare sovraccarichi di tensione, non attivare un altro apparecchio ad alto voltaggio sullo stesso circuito elettrico. In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa di corrente ed attendere il totale raffreddamento. Riprovare. In caso di persistenza del fenomeno, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- ✓ Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani perfettamente asciutte, e con apparecchio spento.
- ✓ Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- ✓ Posizionare l'apparecchio lontano da tessuti o materiali facilmente infiammabili. Non coprire mai l'apparecchio con nessun tipo di stoffa o tessuto quando la spina è collegata alla presa oppure se l'apparecchio è ancora caldo.
- ✓ Scollegare sempre la spina dalla presa dopo l'uso, prima di spostarlo, pulirlo o cambiare gli accessori. L'apparecchio deve essere spento quando si scollega la spina dalla presa.
- ✓ Prima di accendere il prodotto, assicurarsi che le parti siano correttamente assemblate.
- ✓ Non fare funzionare l'apparecchio a vuoto. Pericolo di surriscaldamento.
- ✓ Non spostare mai l'apparecchio durante l'uso.

- ✓ **Assicurare all'apparecchio dei cicli di riposo. Si consiglia di lasciare riposare il prodotto dopo ogni ciclo. Questo contribuirà ad assicurare un ciclo di vita più lungo al prodotto ed eviterà il pericolo di surriscaldamento. Non utilizzare l'apparecchio per più di due minuti consecutivi. Lasciare riposare per almeno due minuti.**
- ✓ Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate o surriscaldabili.
- ✓ Non inserire le dita o alcun utensile nel tubo durante il funzionamento. Inserire piccole quantità di cibo alla volta.
- ✓ Evitare l'utilizzo di prolunghe. Nel caso risulti assolutamente necessaria, consultare prima un elettricista per le dovute verifiche.
- ✓ Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto. Stendere bene il cavo prestando attenzione al fatto che non sia eccessivamente tirato.
- ✓ Sistemare l'apparecchio ed il cavo in modo che nessuno possa accidentalmente fare cadere il prodotto.
- ✓ Non posizionare nelle strette vicinanze di prese di corrente. Verificare che il cavo di alimentazione non sia eccessivamente tirato.
- ✓ Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi per evitare il rischio che vi possa cadere.
- ✓ Quando ci si accinge a utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che i ganci del blocco siano fissati.
- ✓ staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, di smontarlo e di pulirlo;
- ✓ Non usare l'apparecchio se il cestello rotante è danneggiato
- ✓ Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- ✓ Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
- ✓ Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
- ✓ Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- ✓ Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
- ✓ Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- ✓ quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
- ✓ Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- ✓ E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- ✓ Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- ✓ Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
- ✓ Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
- ✓ Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
- ✓ Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito, **in modo da prevenire ogni rischio**
- ✓ **Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.**
- ✓ **Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.**
- ✓ **I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.**
- ✓ **Prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, durante tutte le operazioni (inclusa la pulizia).**

- ✓ **Non usare l'apparecchio se il cestello rotante e' danneggiato.**
- ✓ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- ✓ I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio

TENERE LE MANI A DEBITA DISTANZA DALLE PARTI IN MOVIMENTO.

LE LAME ALLA BASE DEL FILTRO HANNO PARTI TAGLIENTI. MANEGGIARE CON ESTREMA CURA.

TENERE L'APPARECCHIO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- ✓ Assicurare un buon ricircolo di aria intorno all'apparecchio.
- ✓ Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.
- ✓ **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- ✓ **Esercitare un'attenta supervisione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.**
- ✓ **Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa prima di cambiare gli accessori.**
- ✓ Nel caso fosse necessario spingere gli alimenti nel tubo, non utilizzare le dita, bensì l'apposito Pusher (vedi lista delle parti).
- ✓ Questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che lo fa spegnere automaticamente in caso di surriscaldamento. L'apparecchio comincerà a funzionare nuovamente una volta raffreddatosi.

IMPORTANTE

- Utilizzare una spazzolina per rimuovere eventuali residui dal setaccio.
- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana e stabile.
- Verificare che tutte le parti siano assemblate correttamente prima di attivare l'apparecchio. Se le parti non sono ben assemblate, l'apparecchio non si attiva.
- Assicurare cicli di riposo al prodotto per evitare surriscaldamento. In caso di surriscaldamento, l'apparecchio potrebbe arrestarsi. Spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e lasciare raffreddare completamente per circa mezzora. Quindi riprovare. In caso di persistenza del fenomeno, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato.
- **Non utilizzare per più di due minuti consecutivi.**
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare un centro di assistenza o un tecnico per ragioni di sicurezza.
- **Non lavare in acqua il corpo motore e non bagnarlo; utilizzare un panno umido e non abrasivo per pulire la superficie esterna.**
- **Quando non viene utilizzato per molto tempo, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato.**

NON UTILIZZARE PER PIU' DI 2 MINUTI CONSECUTIVI. LASCIARE RIPOSARE PER ALMENO DUE MINUTI!

PULIZIA

Si raccomanda di pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.


Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa.

NON IMMERGERE IL CORPO MOTORE IN ACQUA O ALTRI TIPI DI LIQUIDI.

- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di smontarlo e pulirlo.
- Smontare l'apparecchio nell'ordine seguente: rimuovere il pusher (pressa alimenti), aprire i ganci di fissaggio, rimuovere il coperchio, rimuovere il setaccio in acciaio facendo attenzione a non tagliarsi. Quindi sollevare la parte del contenitore con beccuccio.
- Lavare le parti removibili in plastica e il setaccio con una spazzolina in acqua tiepida, con alcune gocce di detergente delicato. Non lavare nulla in lavastoviglie. Asciugare tutte le parti perfettamente prima dell'assemblaggio.
- Pulire il corpo motore con un panno morbido e asciutto. In caso di sporco più ostinato, servirsi di un panno leggermente inumidito. Non bagnare. Non immergere in acqua o altri liquidi. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie del corpo motore.
- Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini (possibilmente all'interno del proprio imballo originario).

PRESTARE ESTREMA ATTENZIONE QUANDO SI MANEGGIA IL SETACCIO PER EVITARE DI TAGLIARSI.

LISTA DELLE PARTI

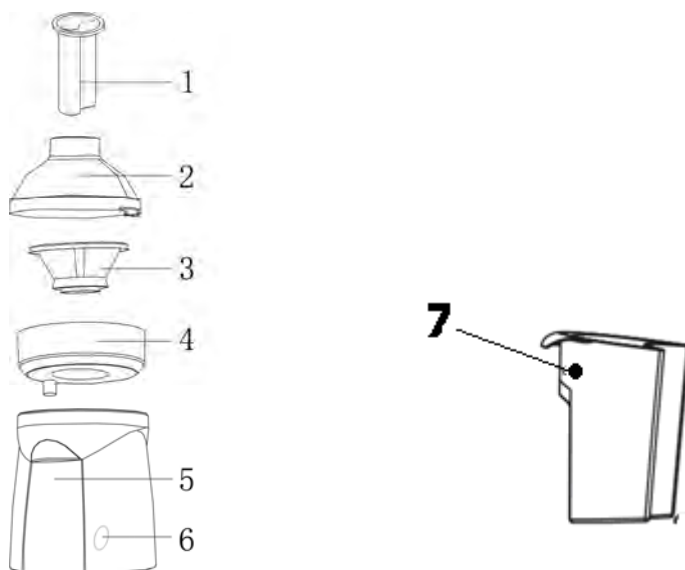

1. Pusher (pressa alimenti)
2. Coperchio trasparente
3. Filtro/setaccio
4. Contenitore centrale con beccuccio di fuoriuscita succo
5. Corpo motore
6. Tasto ON/ OFF
7. Bicchiere per succo (capacità 300 ml)

ASSEMBLAGGIO

IMPORTANTE! La spina deve essere scollegata dalla presa nelle fasi di assemblaggio o smontaggio dell'apparecchio. Per i primi utilizzi, un lieve odore è normale e non è sintomo di cattivo funzionamento. In caso però di persistenza del fenomeno, interrompere l'utilizzo e rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.

1. Rimuovere delicatamente tutti i materiali d'imballaggio dell'apparecchio e tenerli fuori dalla portata dei bambini, in quanto costituiscono una probabile fonte di pericolo.
2. Controllare che l'apparecchio sia perfettamente integro in tutte le sue parti, compreso il cavo. Nel caso il prodotto si presenti danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta d'acquisto.
3. Non urtare il prodotto.
4. Pulire l'apparecchio prima dell'utilizzo, come descritto nell'apposito paragrafo. Non bagnare il corpo principale.
5. Afferrare con entrambe le mani il corpo motore e posizionarlo su un piano da cucina piano e stabile.
6. Posizionare il contenitore centrale sul corpo motore. Il beccuccio deve essere ben inserito nell'apposito foro che si trova sul corpo motore.
7. Posizionare il bicchiere per il succo davanti all'apposito scanso, assicurandosi che sia perfettamente in linea con il beccuccio di fuoriuscita del succo.
8. Posizionare il filtro in acciaio sopra al perno ruotante all'interno del contenitore, e spingere verso il basso con la giusta forza.
9. Posizionare il coperchio trasparente sul corpo motore, ruotarlo facendo allineare i ganci di quest'ultimo ai binari presente sul coperchio trasparente. Il coperchio è ben assemblato quando è perfettamente lineare sul corpo motore.
10. Se il coperchio non è correttamente assemblato, l'apparecchio non si avvierà.
11. Posizionare il pressa alimenti all'interno del tubo di riempimento per completare l'assemblaggio.
12. Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi di aver posizionato il bicchiere per il succo sotto al beccuccio per la fuoriuscita del succo.
13. Ora l'apparecchio è pronto all'uso.

PREPARAZIONE DI FRUTTA E VERDURA

1. Lavare accuratamente la frutta e la verdura.
2. Rimuovere la buccia non commestibile (ad esempio quella del melone, dell'ananas o della papaia).
3. Rimuovere i noccioli particolarmente duri e/o grandi, come quelli di pesche, albicocche, ciliegie o amarene.
4. Non inserire nel tubo frutta e verdure intere ma tagliare in pezzi più piccoli per non affaticare il motore.

UTILIZZO

1. Prima di connettere la spina alla presa, verificare che l'apparecchio sia spento (tasto "OFF") e che la tensione locale corrisponda a quella citata sull'etichetta di specifica e su questo manuale.
2. Assemblare le parti come descritto nel paragrafo precedente.
3. Connettere la spina alla presa, avendo le mani perfettamente asciutte.
4. Per accendere l'apparecchio posizionare il tasto "ON/ OFF", in posizione "ON".
5. Mentre l'apparecchio è in funzione, iniziare a inserire il cibo nel tubo. Utilizzando il pusher, spingere delicatamente il cibo in fondo al tubo. Non utilizzare per più di due minuti consecutivi per non affaticare il motore.

NON SPINGERE IL CIBO NEL TUBO UTILIZZANDO LE MANI BENSÌ UTILIZZARE L'APPOSITO PUSHER!

6. Per estrarre la massima quantità di succo possibile, spingere il pusher molto lentamente.
7. Nel caso il contenitore per il succo fosse pieno, spegnere l'apparecchio e svuotarlo. Controllare regolarmente.
8. Per spegnere l'apparecchio posizionare il tasto "ON/ OFF" su "OFF".
9. Scollegare la spina dalla presa.
10. Attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo e riporlo.

NON UTILIZZARE PER PIU' DI 2 MINUTI CONSECUTIVI. LASCIARE RIPOSARE PER ALMENO DUE MINUTI!

Evitare il surriscaldamento del prodotto!

Note

- Non inserire frutta o verdura nel tubo prima di accendere l'apparecchio.
- Non inserire quantità eccessiva di cibo nel tubo. Inserire poco per volta e spingere delicatamente con il pusher.
- Non inserire dita o utensili all'interno del tubo! Utilizzare solo l'apposito pusher. In caso di inceppamenti, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa, rimuovere il coperchio e rimuovere la causa dell'inceppamento, prestando particolare attenzione a non toccare con le mani le lame del filtro.
- Per espellere tutto il succo, lasciare funzionare l'apparecchio per un minuto dopo l'utilizzo, quindi spegnere l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo controllando che la spina sia scollegata dalla presa. Leggere il paragrafo sulla pulizia.

ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici;

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".

- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.

via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) - Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

Fabbricato in Cina



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti