



FERRO DA STIRO A VAPORE
CODICE ART.:117710.01
220-240V~50/60Hz, 2000-2400W



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkarj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.Preberite in Shranite.


PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa

del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

16. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio
18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
20. L'utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione;
21. La spina del cordone di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio sia riempito d'acqua;
22. L'orifizio di riempimento non deve essere aperto durante l'utilizzo.
23. Il ferro deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile;
24. Quando si ripone il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'appoggiaferro sia stabile;
25. Il ferro non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde.
26. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

27. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni quando e' alimentato o durante il raffreddamento

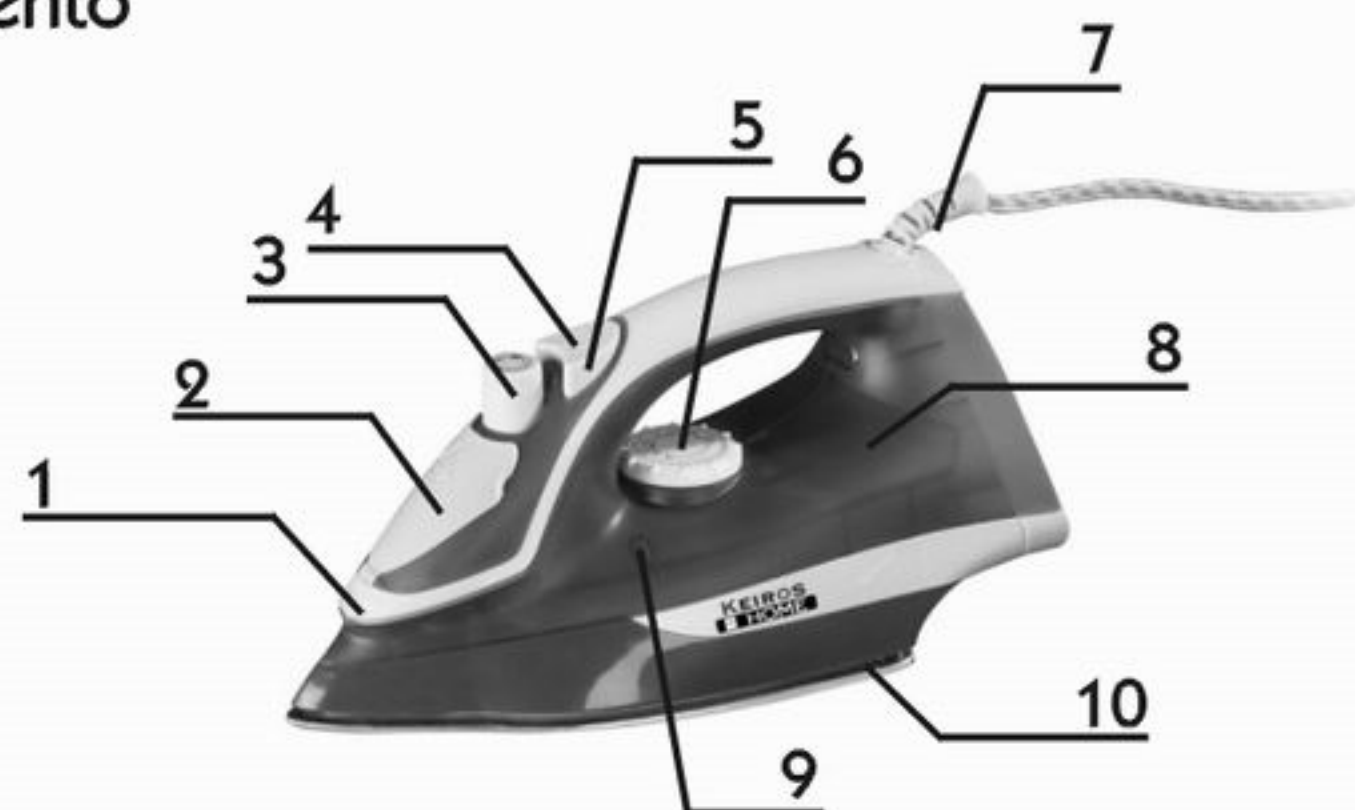

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ugello spruzzatore | 7. Salvacordone |
| 2. Bocchettone di riempimento | 8. Serbatoio acqua trasparente |
| 3. Erogatore di vapore | 9. Max. livello acqua |
| 4. Pulsante erogazione getto di vapore | 10. Piastra |
| 5. Pulsante spray | |
| 6. Manopola regolazione termostato | |

IMPORTANTE

- Assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta riportante i dati caratteristici corrisponda a quella di casa.
- Spegnerne il ferro prima di attaccarlo o staccarlo dalla presa a muro.
- Per scollegare il ferro dalla presa a muro, è vietato tirare il cavo; invece, afferrare e tirare la spina.
- È vietato utilizzare l'apparecchio se danneggiato in alcun modo.
- Scollegare sempre il ferro se lo si abbandona anche solo per breve periodo.
- Il contatto con parti metalliche roventi, acqua calda o vapore può provocare ustioni.
- È vietato immergere il ferro nell'acqua.
- Interrompendo la stiratura e dopo l'uso, appoggiare il ferro con la

parte posteriore su una superficie piana e stabile.

- Il cavo non deve toccare la piastra quando è ancora calda.
- Utilizzando il ferro per la prima volta, fare una prova su un pezzo di tessuto vecchio per verificare che la piastra e il serbatoio dell'acqua siano completamente puliti.

RIEMPIMENTO CON ACQUA

Assicurarsi che il ferro sia scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.

Ruotare il regolatore vapore in posizione "  "

Riempire di acqua attraverso il bocchettone di riempimento (non superare la marcatura di livello principale posta sul serbatoio dell'acqua.)

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

- Sintetici-seta
- Lana
- Cotone~lino
- Appoggiare il ferro in posizione verticale
- Impostare la manopola di regolazione termostato alla temperatura di stiratura.
- Inserire la spina nell'alimentazione di rete.
- Non appena la spia si spegne e si riaccende, si potrà iniziare a stirare.
- La spia si spegnerà di quando in quando durante la stiratura.

STIRATURA A VAPORE

- Impostare la manopola di regolazione termostato in posizione **

per l'erogazione normale di vapore e a *** per l'erogazione massima. Come nei ferri da stiro a vapore convenzionali, potranno verificarsi perdite di acqua dalla piastra se è stata selezionata una temperatura troppo bassa.

- Assicurarsi che ci sia acqua sufficiente nel serbatoio.
- Appoggiare il ferro in posizione verticale
- Inserire la spina di alimentazione nella presa a muro.
- Attendere un poco finché la spia si spenga e si riaccenda.
- Regolare il vapore mediante l'apposito regolatore.

GETTO DI VAPORE

- Premendo l'apposito pulsante viene emesso un getto intenso di vapore dalla piastra.
- Per evitare perdite di acqua dalla piastra, non tenere il pulsante di erogazione del vapore premuto per più di 5 secondi.

IMPOSTAZIONE SPRAY

- A qualsiasi temperatura, si può inumidire la biancheria premendo il pulsante spray un paio di volte.
- Assicurarsi che ci sia acqua sufficiente nel serbatoio.

STIRATURA A SECCO

- Ruotare il regolatore vapore alla posizione "  " (=assenza di vapore).

CONSERVAZIONE

- Rimuovere la spina dalla presa a muro.
- Versare l'acqua residua dal serbatoio.
- Mettere il regolatore vapore in posizione di assenza di vapore.
- Appoggiare il ferro in verticale e lasciarlo raffreddare a sufficienza.

AUTO PULIZIA

La funzione di auto pulizia serve per pulire la piastra dopo avere usato il ferro per circa 6 mesi.

- Riempire il ferro e attaccare la spina
- Quando la temperatura raggiunge il valore MAX, scollegare il ferro da stiro, quindi premere e spostare il regolatore vapore dalla marcatura "  " a "  ", rilasciare il pulsante di auto pulizia per circa 1 minuto, dopodiché riportarlo nella sua posizione
- Collegare l'alimentazione elettrica al fine di asciugare la piastra.
- Utilizzare la funzione di auto pulizia con cautela e. Dal ferro viene espulsa acqua calda che, se non si presta attenzione, può rovesciarsi sull'utilizzatore.

PULIZIA

- Prima di pulire il ferro, assicurarsi che sia scollegato dall'alimentazione e che si sia completamente raffreddato.
- Eventuali depositi accumulatisi sulla piastra possono essere rimossi con un panno ruvido imbevuto in una soluzione di acqua e aceto.
- Per pulire la piastra, strofinarla con un panno umido e poi lucidarla con uno asciutto.
- Non usare abrasivi sulla piastra.
- Mantenere liscia la piastra. Evitare l'impatto con oggetti metallici.

GARANZIA:

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

PARNI LIKALNIK**CODICE ART.:117710.01****220-240V~50/60Hz, 2000-2400W**

VARNOSTNA NAVODILA - OPOZORILA

1. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
2. Izdelek je namenjen izključno gospodinjski uporabi. Ko je izdelek obrnjen ali naslonjen, izključite vtič.
3. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
4. V bližini naprave ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidov, lakov za lase itd.), lahko poškodujejo površino naprave.
5. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
6. Naprave ne priključite na programatorje, zunanje časovnike, sisteme za ločeno daljinsko upravljanje ali druge naprave, ki bi enoto lahko avtomatsko vklopili.
7. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
8. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu šoku, kratkemu stiku ali požaru.
9. Varnostnih stikal ne pritrjujte z lepilnim trakom, da bi ne prišlo do požara.
10. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega šoka; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
12. Na napravo ne naslanjajte predmetov zaradi nevarnosti požara.
13. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
14. V reže naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov.
15. Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
16. Napajalnih priključkov se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
17. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Ali ne bi napačno uporabo naprave.
18. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
19. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
20. Uporabnik ne sme pustiti brez nadzora, železo, ko je priključen;
21. Vtič napajalnega kabla je treba odstraniti iz vtičnice, preden je posoda

- napolnjena z vodo;
22. Odprtina za polnjenje se ne odpre med uporabo.
 23. Železo je treba uporabljati in spočiti na stabilno podlago;
 24. Pri hranjenju likalnik na stojalo, poskrbite, da je površina namesti na stojalu železa je stabilen;
 25. Likalnik se ne sme uporabljati, če je padla na tla, če so vidni znaki poškodb ali če izgubi.
 26. Ta enota se lahko otroci uporabljajo tako mlad, kot 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so bili zavarovani ustrezno nadzorovana ali če so prejeli navodila o uporabi v varnost naprave in jih razumeti nevarnosti v zvezi. Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje ne sme biti izvedena s strani otrok, če imate več kot 8 let in so pod nadzorom.
 27. Hranite aparat in kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko e'alimentato ali med hlajenjem

IDENTIFIKACIJA KOMPONENT

1. Pršilni dulec
2. Odprtina za polnjenje vode
3. Gumb za regulacijo pare
4. Gumb za sunek pare
5. Pršilni gumb
6. Gumb za nastavitev temperature
7. Kabelska zaščita
8. Prozorni vodni rezervoar
9. Maksimalen nivo vode
10. Plošča



POMEMBNO

- * Poskrbite, da napetost na tablici izdelka ustreza napetosti domačega omrežja.
- * Preden priključite ali izključite likalnik iz zidne vtičnice, ga predhodno vedno izklopите.
- * Pri izključevanju likalnika iz zidne vtičnice nikoli ne vlecite za kabel, ampak primite za vtič.
- * Naprave nikoli ne uporabljajte, če je na kakršenkoli način poškodovana.
- * Ko nameravate napravo pustiti brez nadzora, tudi samo za kratek čas, jo izključite iz omrežja.
- * Ob stiku z vročimi kovinskimi površinami, vročo vodo ali paro lahko pride do opeklin.
- * Likalnika nikoli ne vstavljajte v vodo.
- * Med premori pri likanju in po uporabi hrbtno stran likalnika vedno položite na trdno in ravno površino.
- * Ne dovolite, da se kabel dotakne plošče, ko je ta vroča.

POLNJENJE Z VODO

Prepričajte se, da je likalnik izključen iz omrežja.

Postavite gumb za paro na položaj "  ".

Napolnite ga z vodo skozi ustrezno odprtino. (Ne prekoračite oznake za maks. količino na vodnem rezervoarju.)

NASTAVITEV TEMPERATURE

** Sintetika-svila

** Volna

*** Bombaž-lan

- Postavite likalnik v pokončni položaj
 - Nastavite gumb za regulacijo temperature na likalno temperaturo.
 - Priključite električni kabel na električno omrežje.
 - Ko indikatorna lučka ugasne in se ponovno prižge, lahko začnete z likanjem.
- Lučka bo med likanjem občasno ugasnila.

PARNO LIKANJE

- * Gumb za regulacijo temperature postavite na ** za srednje močno paro in na *** za zelo močno paro. Pri konvencionalnih parnih likalnikih lahko voda uhaja skozi ploščo, če

ste izbrali prenizko temperaturo.

- * Zagotovite zadostno količino vode v vodnem rezervoarju.
- Postavite likalnik na noge
- Priključite električni vtič na zidno vtičnico.
- Počakajte, da indikatorna lučka ugasne in se ponovno prižge.
- Nastavite paro preko gumba za paro.

PARNI SUNEK

- * S pritiskom na gumb omogočite izhod parnega "Sunka" iz plošče.

iz plošče.

- * Da bi preprečili puščanje vode iz plošče, ne zadržite gumba za paro pritisnjenega dlje kot 5 sekund.

PRŠENJE

- * Pri katerikoli temperaturi lahko s parkratnim pritiskom na gumb za pršenje navlažite perilo.
- * Zagotovite zadostno količino vode v vodnem rezervoarju.

SUHO LIKANJE

- * Gumb za paro postavite na položaj "  " (=brez pare).

SHRANJEVANJE

- * Izključite električni vtič iz zidne vtičnice.
- * Izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja.
- * Postavite gumb za paro na položaj brez pare.
- * Likalnik postavite v pokončni položaj in pustite, da se ohladi.

SAMOČIŠČENJE

Funkcija samočiščenja se uporablja za čiščenje likalnika po uporabi likalnika za približno 6 mesecev.

- * Napolnite likalnik in ga priključite na omrežje
- * ko temperatura doseže MAX, izključite likalnik, nato pritisnite in obrnite gumb za paro z oznake "  " na oznako "  ", spustite gumb za samočiščenje za približno 1 minuto, nato ga postavite nazaj na izvorni položaj
- * Priključite na omrežje, da bi se plošča osušila.
- * Funkcijo samočiščenja uporabljajte previdno in nad umivalnikom. Iz likalnika se oddaja vroča voda, ki se lahko razlije na uporabnika, če ta ni previden.

ČIŠČENJE

- * Pred čistilnimi posegi se prepričajte, da je likalnik izključen iz električnega omrežja in da je popolnoma ohlajen.
- * Umazanijo na plošči lahko odstranite z grobo krpo, ki ste jo namočili v raztopini kisa in vode.
- * Ohišje lahko obrišete z vlažno krpo in nato osušite s suho.
- * Ne uporabljajte abrazivnih snovi na plošči.
- * Poskrbite, da bo plošča gladka. Izogibajte se stiku s kovinskimi predmeti.

GARANCIJA:

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum, naveden na računu/fakturi. V primeru napake na izdelku pred nakupom je zagotovljena zamenjava izdelka.

Garancija ne pokriva delov, ki so se poškodovali zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija ne velja v primeru neustrezne uporabe izdelka in v primeru uporabe v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki jo utrpijo osebe, predmeti ali domače živali zaradi neupoštevanja navodil iz uporabniškega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih

učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih naprav, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu

z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.