


145x210



CREPIERA ELETTRICA

Modello 131699.01

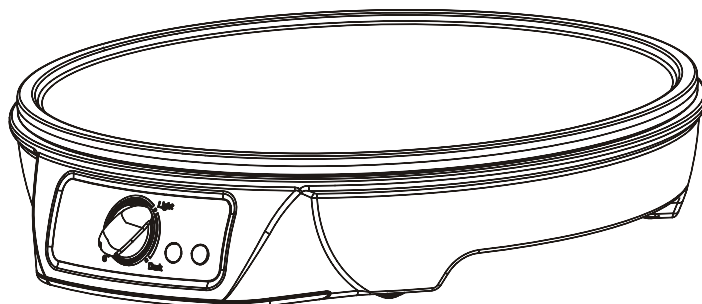

220-240V ~ 50/60Hz 1000W

Manuale d'uso

Leggere e conservare per consultazioni future.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare la crepiera elettrica per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future.
- Utilizzare l'apparecchio soltanto per l'impiego previsto e conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- Solo per uso domestico. Non utilizzarlo per altro impiego.
- Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai il corpo principale o il cavo in acqua o in altri liquidi. **Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!**
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
- Utilizzare unicamente le parti fornite con l'apparecchio.

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso, prima di spostarlo e pulirlo. Lasciarlo raffreddare completamente.
- **Assicurare dei cicli di riposo al prodotto. Non utilizzare in modo continuativo per non creare il pericolo di surriscaldamento ed evitare di accorciare il ciclo di vita del prodotto.**
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e piano.
- Non posizionare su superfici che possono surriscaldarsi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto.
- Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio. Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili. Verificare con regolarità

l'integrità del cavo. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, sospendere immediatamente l'utilizzo. Esso deve essere controllato e/o sostituito dal costruttore o da un centro di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi.
- Non toccare le parti calde!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
- Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia oltre che esporre la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

- In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa ed attendere il totale raffreddamento.
- Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi. Non utilizzare mentre si è a piedi nudi.
- Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi a personale qualificato. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti dove vi siano pericoli di esplosioni e dove si trovino liquidi o gas infiammabili.
- Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.
- Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non mettere oggetti pesanti sul cavo o fonti di calore vicini ad esso. Il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente con la mano asciutta, per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o a un centro assistenza tecnica.
- Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
- Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa

del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

- Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Al fine di evitare potenziali rischi non fare un uso errato dell'apparecchio.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di assemblarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate

da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

- Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non toccare mai la piastra. Toccare solo la manopola del termostato. La piastra resta calda ancora a lungo dopo l'utilizzo..
- Non tagliare mai la crepe mentre si trova sulla piastra della crepiera. Assicurarsi di utilizzare utensili in plastica o legno, che non rovinino il rivestimento antiaderente. Non utilizzare coltelli o utensili appuntiti.
- Si consiglia di versare alcune gocce di olio sulla piastra prima dell'utilizzo. Questo aiuterà a non fare attaccare il composto alla piastra

PULIZIA

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, dopodiché scollegare il cavo dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina con le mani asciutte. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.


2. Non fare penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio. Non spruzzare liquidi sull'apparecchio o sul cavo e la spina.
3. Non bagnare il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina. Pulirli con un panno morbido e asciutto.
4. Non lavare nulla in lavastoviglie!
5. Non utilizzare detersivi, prodotti abrasivi o solventi.
6. Non usare spazzole o spugne abrasive.
7. Non utilizzare spugne che possano graffiare la superficie antiaderente. Per pulire la piastra, servirsi di un panno morbido, leggermente inumidito e con alcune gocce di detersivo per piatti. Quindi passare un panno umido per rimuovere eventuali residui di detersivo. Asciugare.

Primo utilizzo

1. Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
2. Controllare l'integrità del prodotto e del cavo.
3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario pulirlo accuratamente. Seguire le istruzioni nella sezione "Pulizia".
4. Oliare con poche gocce di olio da cucina la superficie della piastra, quindi rimuoverne gli eccesso con un panno di carta da cucina.

Nota: In occasione del primo utilizzo, l'apparecchio potrebbe sviluppare odori o emettere fumo. Questo fenomeno dovrebbe durare pochi minuti e scomparire nei successivi utilizzi. Non allarmarsi.

LISTA DELLE PARTI

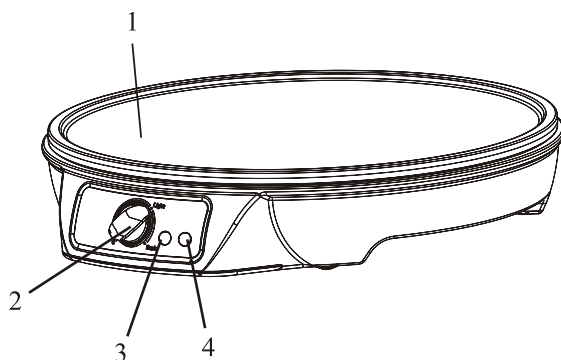

1. Piastra antiaderente
2. Termostato regolabile
3. Indicatore di accensione (rosso)
4. Indicatore di pronto all'uso (verde)


Assemblaggio dell'apparecchio

La spina deve restare scollegata dalla presa di corrente durante le fasi di preparazione.

L'apparecchio arriva già assemblato nelle sue parti principali.

1. Prima dell'uso, appoggiare la base su una superficie piana e stabile. L'apparecchio non deve essere a contatto con pareti o tessuti.

2. Verificare che la manopola del termostato sia posizionata su “0”.
3. Collegare la spina alla presa. L’indicatore rosso di funzionamento si illumina. Questo indicatore resterà acceso per tutto il tempo in cui la spina resta collegata alla presa.
4. Ruotare la manopola del termostato in senso orario per iniziare il riscaldamento della piastra. L’indicatore verde si illumina a indicare che l’apparecchio si sta scaldando.
5. Attendere fino a quando l’indicatore verde si spegne. La temperatura impostata è stata raggiunta.
6. Ora versare il composto della crepe sulla piastra e allargarlo su tutta la superficie della piastra con un utensile piatto.

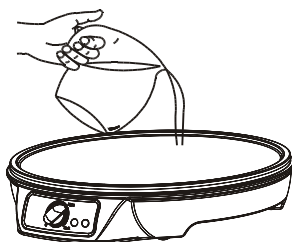

7. Durante il funzionamento l’indicatore verde si accende e si spegne a intervalli irregolari a indicare che l’apparecchio sta lavorando

per mantenere la temperatura della piastra costante.

8. Lasciare il composto sulla piastra fino a quando raggiunge il grado di cottura desiderato. Il composto non deve essere più liquido.
9. Servendosi di una spatola in plastica, sollevare la crepe completamente e appoggiarle su un piatto rivestito di carta da forno per non farle attaccare.
10. Regolare il livello del termostato durante l'uso se necessario.
11. Per spegnere l'apparecchio, riportare la manopola sulla posizione "0" e scollegare la spina dalla presa. L'indicatore di funzionamento si spegne.
12. Lasciare raffreddare completamente.

NOTE:

- Non toccare mai la piastra. Toccare solo la manopola del termostato. La piastra resta calda ancora a lungo dopo l'utilizzo..
- Non tagliare mai la crepe mentre si trova sulla piastra della crepiera. Assicurarsi di utilizzare utensili in plastica o legno, che non rovinino il

rivestimento antiaderente. Non utilizzare coltelli o utensili appuntiti.

- Si consiglia di versare alcune gocce di olio sulla piastra prima dell'utilizzo. Questo aiuterà a non fare attaccare il composto alla piastra

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria

o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A. L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria “difetti di conformità”.
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A., via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via
Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo
(VR) - Italia

Fabbricato in Cina



Questa apparecchiatura è conforme alle
Direttive Comunitarie 2004/108/CEE
(Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE
(Bassa Tensione) e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato
sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine
della propria vita utile, dovendo essere trattato
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere
conferito in un centro di raccolta differenziata
per apparecchiature elettriche ed elettroniche
oppure riconsegnato al rivenditore al momento
dell'acquisto di una nuova apparecchiatura

equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.