

TRITATUTTO TAZZA

ITEM NO. 133674.01

220-240V~ 50/60Hz, 260W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
20. I cicli di funzionamento non devono superare 15 secondi.

21. Prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
22. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
23. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
24. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
25. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
26. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

PULIZIA



Rischio di ferimento!

Scollegare sempre la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.
L'apparecchio non deve essere immerso in acqua né tenuto sotto l'acqua corrente per nessun motivo durante la pulizia.



Rischio di ferimento!

Per evitare di ferirsi, operare con cautela quando si maneggia la lama 7, particolarmente affilata.
Nel rimontare l'apparecchio dopo l'utilizzo e la pulizia, fare attenzione a non ferirsi con la lama 7 esposta e tenerla fuori dalla portata dei bambini.



Attenzione!

Per evitare di danneggiare il blocco motore 2, non metterlo in lavastoviglie.

- Scollegare il filo di alimentazione dalla presa.
- Pulire il blocco motore 2 e il portalama 5 con la lama 7 usando una spugna ben strizzata.
- Pulire il contenitore 6, l'accessorio sbattitore 10, il coperchio 4 e la base dell'apparecchio 9 sotto acqua corrente, quindi asciugare bene con un canovaccio.
- In alternativa, si possono lavare i componenti in lavastoviglie, **TRANNE** il blocco motore 2.

TRITATUTTO

Utilizzo previsto

Questo tritatutto multiuso può essere utilizzato esclusivamente per tritare piccole quantità di alimenti privi di ossi o per montare la panna.

L'utilizzo è previsto esclusivamente in ambienti domestici. Leggere bene le presenti istruzioni per l'uso, in particolare la parte relativa alla sicurezza.

Qualsiasi uso non previsto è considerato un utilizzo improprio e può provocare danni a oggetti o ferite alle persone. Il produttore non è responsabile per danni causati da un utilizzo improprio dell'apparecchio.

INDICAZIONI DI SICUREZZA



Rischio di elettroshock!

- Collegare il tritatutto esclusivamente a prese di corrente con una tensione di rete di 220-240 V ~ e 50/60 Hz.
- Per evitare il rischio di incidenti anche letali, fare sostituire immediatamente spina e/o cavo difettosi da un tecnico qualificato o dal nostro servizio clienti.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa appena si avvertono problemi di funzionamento e prima di pulirlo.
- Scollegare sempre il filo di alimentazione dalla presa tirandolo dalla spina e non dal filo stesso.
- Non piegare né attorcigliare il filo di alimentazione e posizionarlo in modo da evitare che sia di intralcio ai movimenti.



- Non immergere il blocco motore dell'apparecchio in liquidi per nessun motivo e non lasciare che i liquidi penetrino nell'alloggiamento del blocco motore.
- Non esporre l'apparecchio a umidità e non utilizzarlo all'aperto. Se dei liquidi penetrano accidentalmente nell'alloggiamento, scollegare immediatamente il filo di alimentazione dalla presa e farlo riparare da un tecnico qualificato.
- Non toccare l'apparecchio, il filo di alimentazione o la spina con le mani bagnate.
- In caso di danni al filo o al blocco motore, fare riparare l'apparecchio da un tecnico qualificato prima di riutilizzarlo. Non aprire l'alloggiamento blocco motore del tritatutto. Così facendo non è più garantita la sicurezza dell'apparecchio e decade la garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente appena finito di utilizzarlo. L'apparecchio non è più sotto tensione esclusivamente quando è scollegato dalla presa di corrente.

Maneggiare la lama con cura, poiché è molto affilata e può ferire.
Rimontare l'apparecchio dopo l'uso e la pulizia, in modo da evitare di ferirsi con la lama.
Tenere la lama fuori dalla portata dei bambini.

- Non provare mai a estrarre gli alimenti dal contenitore mentre la lama sta ancora girando. Ciò costituisce rischio di ferimento grave!
- Prima di smontare il blocco motore attendere finché la lama non ha smesso di girare. Non afferrare mai la lama mentre ancora gira! Ciò costituisce rischio di ferimento grave!



Rischio di incendio!

- Non azionare l'apparecchio a cicli di più di 15sec per volta. Lasciare raffreddare tra un ciclo di utilizzo e l'altro.



Attenzione!

- Riguardo alle quantità, seguire attentamente la tabella per il riempimento del contenitore riportata nel capitolo "Funzione trita-alimenti". Superando le quantità previste si possono causare versamenti di cibo.
- Per evitare di danneggiare il blocco motore, non metterlo in lavastoviglie.

DATI TECNICI

Tensione di rete:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza nominale:	260 W
Ciclo di funzionamento continuo (CO):	15 sec
Classe di protezione:	II / □
Capienza del contenitore:	500 ml
Capacità max.:	
- Cibi solidi:	fino al segno indicante i 350 ml
- Cibi liquidi:	200 ml

CICLO DI FUNZIONAMENTO CONTINUO (CO):


Il C.O. (ciclo di funzionamento continuo) stabilisce quanto a lungo può essere usato un apparecchio senza che il motore si surriscaldi e si danneggi. Lasciar riposare l'apparecchio tra un ciclo e l'altro

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Tritatutto
Portalama con lama
Accessorio sbattitore
Istruzioni operative

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- Figura A:
- 1 Tasto turbo
 - 2 Blocco motore
 - 3 Parte filettata del coperchio
 - 4 Coperchio
 - 5 Portalama
 - 6 Contenitore
 - 7 Lama
 - 8 Supporto
 - 9 Base apparecchio
 - 10 Accessorio sbattitore

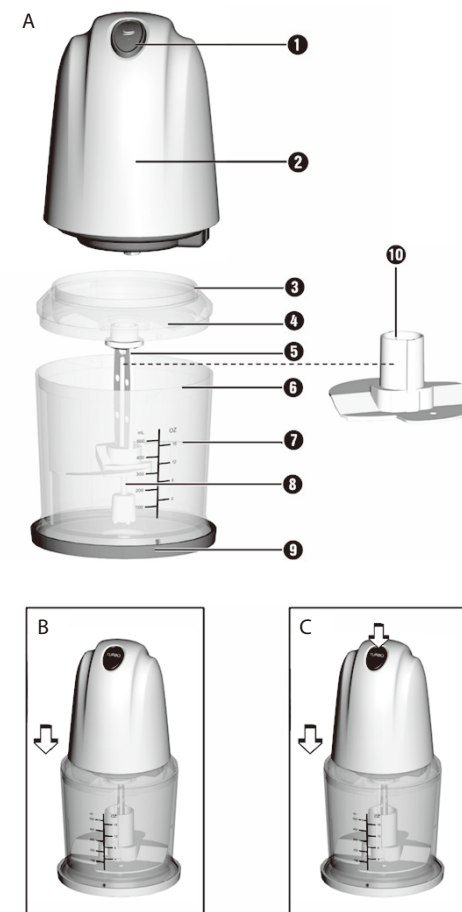

FUNZIONE TRITA-ALIMENTI



Nota:

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavarlo accuratamente osservando le istruzioni del capitolo "Pulizia".
- Collegare il contenitore 6 alla base dell'apparecchio 9.
- Posizionare il portalama 5 con la lama 7 sull'apposito supporto 8.
- Preparare gli alimenti da tritare tagliandoli a pezzetti di dimensioni tali da poter essere inseriti nel contenitore 6.
- Inserire gli alimenti da tritare nel contenitore 6. Seguire le indicazioni riportate nella tabella qui sotto:

Cibi solidi	Quantità di riempimen to	Tempo di lavorazione	Velocità
Salame	130 g	3 X 5 sec.	Turbo
Formaggio (Gouda, formaggio fresco, a temperatura frigo)	100 g	4 X 15 sec.	Turbo
Cipolle aglio	100 g	Ciclo intermittente	Turbo
Carote	100 g	3 X 5 sec.	Normale
Frutta secca	130 g	4 X 15 sec.	Turbo
Mandorle	50 g	Tritate grosse: 1 X 10 sec. Tritate medie: 2 X 10 sec. Tritate fine: 3 X 10 sec.	Turbo
Uova (sode)	150 g	2 X 4 sec.	Turbo
Noci	50 g	2 X 8 sec.	Turbo
Cubetti di ghiaccio	100 g	Ciclo intermittente	Turbo

- Chiudere il contenitore 6 con il coperchio 4 innestando le alette del coperchio nelle fessure del contenitore e ruotando il coperchio per bloccarlo in posizione.
- Posizionare il blocco motore 2 sulla parte filettata del coperchio 3.
- Premere il blocco motore 2 verso il basso come mostrato in figura B. Il motore parte alla normale velocità di funzionamento.
- Per passare alla velocità superiore "Turbo", premere – oltre al blocco motore 2 – il tasto Turbo 1 e tenerlo premuto, come mostrato in figura C.



Nota:

Se dei pezzetti di alimenti lavorati si depositano sulle pareti del contenitore, sollevare il blocco motore 2 dalla parte filettata del coperchio 3. Scuotere energicamente il contenitore 6 e quindi continuare la lavorazione. Gli alimenti molto duri devono essere fatti a pezzetti di circa 2cm prima di lavorarli, altrimenti il motore potrebbe incepparsi. Per lavorare gli alimenti duri, azionare l'apparecchio a cicli intermittenti. Per fare questo, premere il tasto Turbo 1 ripetutamente per brevi intervalli (oltre al blocco motore 2). Se l'alimento non risulta ancora del tutto polverizzato, potete tagliarlo a pezzetti più piccoli oppure sollevare il blocco motore 2 dalla parte filettata del coperchio 3. Scuotere energicamente il contenitore 6 e continuare la lavorazione.

- Una volta sminuzzati sufficientemente gli alimenti, rilasciare il blocco motore 2 e, se necessario, il tasto Turbo 1.
- Scollegare il filo di alimentazione dalla presa.



Rischio di fermento!

Non cercare mai di togliere gli alimenti dal contenitore 6 mentre la lama 7 è ancora in movimento. Il contenuto potrebbe fuoriuscire e versarsi ovunque.

- Attendere finché la lama 7 non smette di girare.
- Sollevare il blocco motore 2 dalla parte filettata del coperchio 3.
- Rimuovere il coperchio 4.



Rischio di ferimento!

Per evitare di ferirsi, operare con cautela quando si maneggia la lama 7, particolarmente affilata, e tenerla lontano dalla portata dei bambini.

- Estrarre con attenzione il portalama 5 con la lama 7 dal contenitore 6.
- Estrarre il contenuto.



Nota:

Tritando alimenti duri o abrasivi, il contenitore 6 può opacizzarsi un po' nel tempo. Ciò è normale e non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.



Nota:


Una volta finito di tritare gli alimenti è possibile usare la base dell'apparecchio come coperchio del contenitore per mantenere il prodotto fresco più a lungo.

- Rimuovere il blocco motore 2 e il coperchio 4 dal contenitore 6.
- Il portalama 5 e la lama 7, se lo desiderate, possono essere lasciati nel contenitore 6.
- Svitare la base dell'apparecchio da sotto il contenitore 6, dopodiché è possibile utilizzare la base come coperchio per sigillare il contenitore 6.

FUNZIONE SBATTITORE

Usando l'accessorio sbattitore 10, è possibile utilizzare l'apparecchio per montare la panna:

- Collegare il contenitore 6 alla base dell'apparecchio 9.
- Posizionare il portalama 5 con la lama 7 sull'apposito supporto 8.
- Inserire l'accessorio sbattitore 10 sul portalama 5:
Per 100ml di panna, sistemare l'accessorio sul portalama in modo che esso si innesti sulle due lame.
- Per 200ml di panna, ruotare l'accessorio sbattitore 10 verticalmente di 180° in modo che si innesti su una sola lama e possa agire più in alto sulla panna:

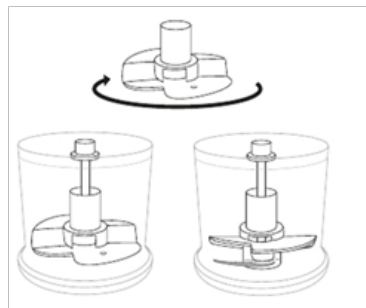

- Chiudere il contenitore 6 con il coperchio 4 innestando le alette del coperchio nelle fessure del contenitore e ruotando il coperchio per bloccarlo in posizione.
- Posizionare il blocco motore 2 sulla parte filettata del coperchio 3.
- Premere il blocco motore 2 verso il basso come mostrato in figura B. Il motore parte alla normale velocità di funzionamento.



Nota:

Per montare la panna in modo ottimale, questa deve essere ben fredda (max 8°C/temperatura frigo).

Per 100ml di panna, consigliamo un ciclo di 30 secondi a velocità normale.

Per 200ml di panna, consigliamo un ciclo di 30-50 secondi a velocità normale.

Il tempo per montare la panna può tuttavia variare in funzione di fattori quali il contenuto di grassi della panna o la temperatura esterna. Durante il procedimento controllare continuamente il risultato e regolare il tempo di lavorazione di conseguenza.

IDENTIFICAZIONE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo:

L'apparecchio non si accende.

Possibile causa e rimedio:

- C'è un fusibile difettoso nell'impianto elettrico. Controllare i fusibili e sostituirli se necessario.
- La presa di corrente è difettosa. Provare con un'altra presa.
- L'apparecchio potrebbe essere difettoso.
Verificare l'eventuale presenza di danni sul filo di alimentazione e sulla spina.
Fare controllare l'apparecchio da uno specialista.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.