


ISTRUZIONI D'USO

- Assicurarsi che il terreno sopra il quale avete deciso di installare la tenda sia soffice, piano e libero da sassi e/o oggetti appuntiti.
- Prima di installare la tenda, assicurarsi che i teli e le aste, usate per l'installazione, non siano completamente slegati. Essi potrebbero volare con il vento. Accertarsi, inoltre, che tutte le cerniere siano chiuse.
- Unire le due aste in modo da formare due linee rette ed inserirle passando attraverso le asole.
- Piegare le aste formando due archi e bloccare la loro parte finale negli occhielli del telo.
- Fissare a terra i quattro angoli della tenda inchiodando le aste fatte passare nell'occhiello di plastica.
- Rivestire la tenda con il telo esterno facendo coincidere le aperture del telo esterno con quelle del telo interno.
- Legare il telo esterno alle aste con il velcro o stringerlo con i tiranti ove possibile.
- Alzata la tenda, inserire le due aste in acciaio per alzare l'ingresso.
- Inchiodare le aste inserite precedentemente negli occhielli.
- In caso di maltempo, fissare la tenda stringendo i tiranti alle bande speciali dello strato esterno della tenda.



A. 2 aste in acciaio da 16mm



B. 2 aste in fibra di vetro da 7.9mm







C. 16 picchetti



D. 6 tiranti

- A. 2 aste in acciaio da 16mm
- B. 2 aste in fibra di vetro da 7.9mm
- C. 16 picchetti
- D. 6 tiranti

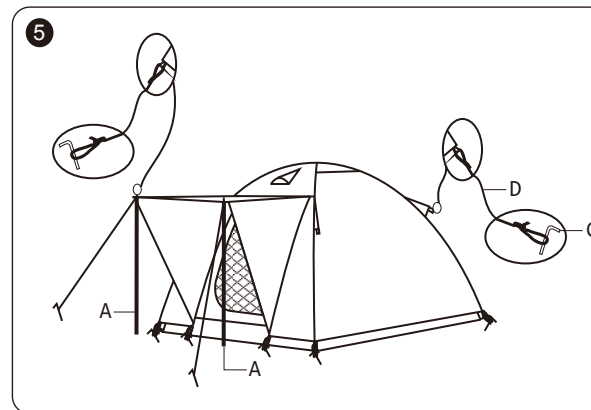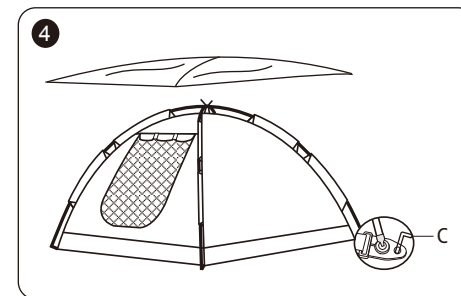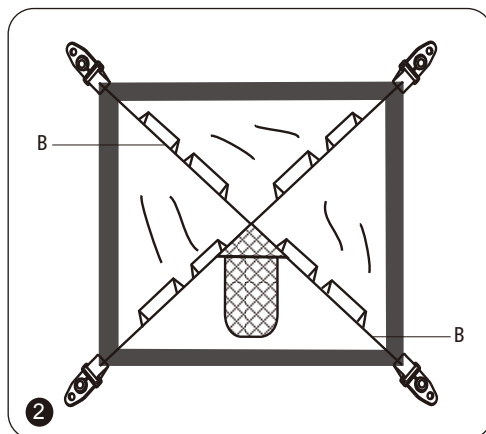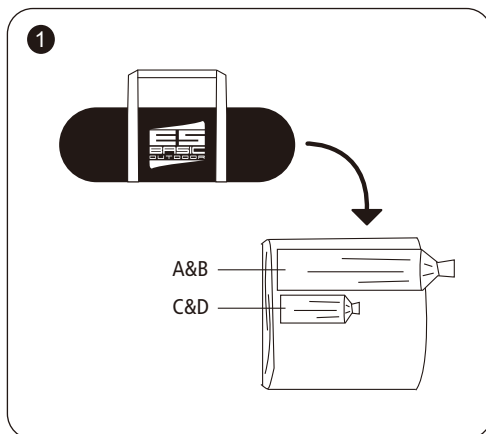

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA CONSERVAZIONE

- Pulire la tenda con semplice acqua. Trattare le macchie separatamente.
- Cercare in negozi specializzati prodotti adatti a ripristinare lo stato impermeabile tolto durante il lavaggio delle macchie con prodotti diversi da acqua.
- Trattare con prodotti impermeabilizzanti la tenda in particolar modo le cuciture.
- Lubrificare la chiusura della tenda con silicone e/o paraffina per mantenerla in buono stato di funzionamento.
- Le strutture della tenda non hanno bisogno di alcun trattamento speciale.
- Prima di riporre la tenda da campeggio nella sacca accertarsi che sia completamente asciutta.
- Prima di riporre la tenda da campeggio nella sacca lasciarla montata e assicurarsi che si asciughi completamente.
- Pulire i picchetti e riporli nella sacca asciutti separati dai teli.
- Tenere la tenda in un luogo asciutto e buio.



AVVERTENZE:

Prima di posizionare la tenda informarsi sui dispositivi e sui provvedimenti in caso d'incendio previsti sul terreno dove la si intende montare. Non collocare apparecchi caldi in prossimità delle pareti o del tetto della tenda. Rispettare le modalità di sicurezza di questi apparecchi. Non permettere mai ai bambini di giocare in prossimità degli apparecchi caldi. Lasciare libere le entrate.

ITEM NO. 134612.01 / 100403

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.