




LIBRETTO D'ISTRUZIONI

SCOPA ELETTRICA CICLOPIX

ART. 111393.01



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'



Questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo dell'apparecchio.



ATTENZIONE: LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER USI FUTURI.

La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare questo apparecchio è bene rispettare le seguenti norme di sicurezza al fine di evitare incidenti come rischio di incendio, scosse elettriche e ferite personali.

Non lasciar utilizzare questo apparecchio alle persone che non hanno letto il presente manuale di istruzioni.

ATTENZIONE: NON APRIRE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.


IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

1. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, punti metallici, ecc...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. Smaltire il materiale di imballaggio con la raccolta differenziata, come da normative vigenti nel proprio paese.
2. Prima dell'uso verificare che l'unità, il cavo e la spina non siano danneggiati. Non piegare o tirare il cavo. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo elettrico danneggiato, o dopo che l'apparecchio si è guastato, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo. Qualsiasi riparazione o modifica deve essere svolta solo da personale esperto ed autorizzato. Non accendere l'apparecchio se presenta malfunzionamenti o anomalie.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato solo per eseguire le operazioni per le quali è stato costruito, operazioni diverse saranno da considerarsi improprie e pertanto pericolose.
4. L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per un uso domestico.
5. Non permettere l'utilizzo di questo apparecchio ad altre persone che non abbiano prima letto il presente manuale d'istruzioni.
6. Non toccare e non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati, quando il pavimento è umido o se l'apparecchio stesso è umido.
7. Non toccare la spina con mani o piedi bagnati o umidi.
8. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. Non utilizzare all'esterno.
9. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati. Non usare l'apparecchio vicino a rubinetti, lavandini, vasca da bagno, doccia o altri recipienti d'acqua. Non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo in acqua o in qualunque altro liquido. Nel caso in cui l'apparecchio dovesse accidentalmente cadere in acqua scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e fare controllare l'apparecchio in un centro di assistenza autorizzato. **In nessun caso immergere le mani per recuperare l'apparecchio senza prima avere tolto la spina dalla presa.** La mancata osservazione di queste norme potrebbe causare una scarica elettrica.
10. Non lavare l'apparecchio né le singole parti in lavastoviglie.
11. Tenere lontano dalle fonti di calore.
12. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
13. Proteggere il cavo elettrico da spigoli vivi e fonti di calore.
14. Non tirare il cavo di alimentazione o l'unità per staccare la spina dalla presa di corrente. Non sollevare, sostenere o spostare l'apparecchio tenendolo solo dal cavo.
15. Si consiglia l'uso di prolunghie. Nel caso in cui fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghie, utilizzare solo quelle conformi alle vigenti norme di sicurezza. In ogni caso non superare mai i limiti di assorbimento indicati sull'adattatore semplice e/o sulle prolunghie, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
16. Non usare l'apparecchio se è caduto, in caso di guasto o cattivo funzionamento, o se il cavo o la spina sono danneggiati. Spegnerne immediatamente l'apparecchio e portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
17. Togliere la spina dalla presa se l'apparecchio non è in uso, sempre prima di pulirlo.
18. Spegnerne l'apparecchio prima di scollegarlo dalla presa a muro.
19. Non utilizzare mai l'apparecchio nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili. Non usare questo apparecchio in atmosfera corrosiva od esplosiva, in presenza di solventi e vernici, per evitare corto circuiti ed esplosioni.
20. Restare vigili. Fare attenzione a quello che si sta facendo. Lavorare in modo ragionato. Non utilizzare l'apparecchio quando si è distratti o stanchi o sotto l'effetto di alcool, droghe o medicinali.

21. Evitare posizioni anormali del corpo. Trovare una posizione sicura e mantenere sempre l'equilibrio.
22. In caso di guasto o di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.
23. Conservare l'apparecchio con cura, in un luogo asciutto, chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini.
24. Qualora l'apparecchio sia fuori uso e/o si sia deciso di non farlo riparare, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.
25. Attenzione! Per la vostra sicurezza, utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati nel presente manuale. L'uso di accessori diversi da quelli specificati o raccomandati può essere causa di infortuni e far decadere la garanzia.
26. Prima di avviare l'aspirapolvere, rimuovere dal pavimento oggetti grandi o affilati al fine di prevenire danni all'apparecchio.
27. Non aspirare mai acqua, liquidi o materiale umido.
28. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
29. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
30. Non usare nebulizzatori spray (pre es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
31. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
32. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
33. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
34. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
35. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditor o centro assistenza.
36. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
37. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
38. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
39. La spina d'alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione.
40. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
41. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.
42. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio

NOTE: Non apportare modifiche all'interno dell'apparecchio. Modifiche non autorizzate annullano la garanzia. Per riparazioni o sostituzioni rivolgersi al centro di assistenza autorizzato. Potere telefonare o mandare un e-mail come da indicazioni sulla cartolina di "GARANZIA". Una riparazione impropria potrebbe causare gravi danni e la perdita della garanzia.

Al primo utilizzo potrebbe fuoriuscire un leggero fumo o si potrebbe sentire un odore sgradevole, questo è del tutto normale ed è dovuto all'olio di protezione dato in fase di produzione.

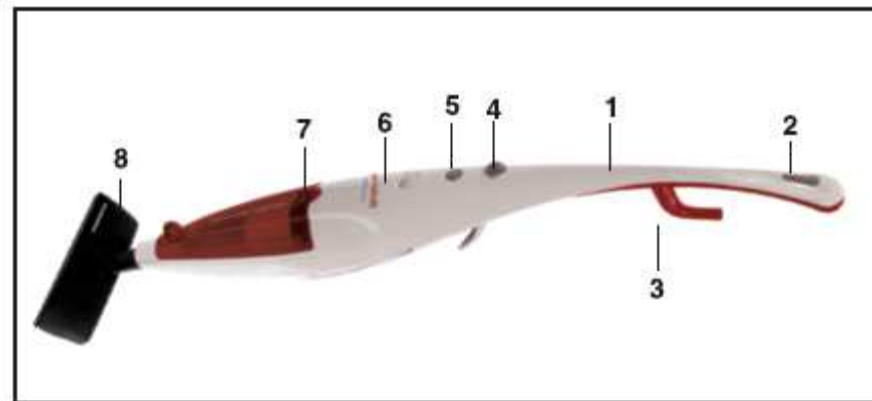

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Impugnatura
2. Foro per appendere
3. Gancio per avvolgere il cavo elettrico
4. Perno fissa impugnatura
5. Pulsante ON/OFF
6. Motore
7. Contenitore per la polvere estraibile
8. Spazzola per pavimento in plastica

MODALITA' D'USO

Fissare l'impugnatura sull'unità con l'apposito perno fissa impugnatura. Collegare la spazzola per pavimento.

Srotolare tutto il cavo elettrico e collegare la spina alla presa di corrente.

Premere il tasto ON/OFF su ON, l'apparecchio si accende.


Per spegnere l'apparecchio portare il tasto ON/OFF su OFF. Scollegare la spina dalla presa di corrente; riavvolgere il cavo con l'apposito gancio avvolgicavo.

Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. E' possibile appendere l'apparecchio con il foro per appendere.

PULIZIA DEL CONTENITORE PER POLVERE E FILTRO

Quando il contenitore raccogli polvere è al 50/70% pieno si consiglia di svuotarlo e di pulire il filtro con acqua, delicatamente, con cautela e senza strofinarlo onde evitare di romperlo.

Far asciugare bene sia il contenitore trasparente che il filtro e rimontarli sul prodotto.

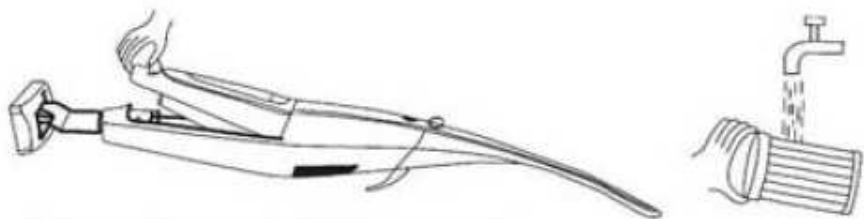

ATTENZIONE! Non inserire il contenitore della polvere o il filtro HEPA sull'apparecchio quando sono bagnati. Prima del montaggio assicurarsi che siano completamente asciutti.

CURA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e disinserire la spina dalla presa di corrente.

Pulire l'apparecchio con un panno morbido asciutto.

Pulire mensilmente le setole della spazzola con un vecchio spazzolino da denti.

Non pulire con acidi, alcool, prodotti abrasivi o chimici, potrebbero danneggiare l'apparecchio.

NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA.

Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.

RISOLUZIONE PROBLEMI

L'apparecchio non si accende.

- La spina non è ben collegata.
- La presa di corrente non funziona. Controllare la presa collegando un altro apparecchio.
- Controllare che il pulsante ON/OFF non sia su OFF.

L'apparecchio aspira poco o niente.

- Controllare che il cavo elettrico sia stato inserito correttamente nella presa di corrente.
- Controllare che il contenitore non sia pieno.
- Controllare che i dati sulla targa dell'apparecchio corrispondano alla rete elettrica
- Provare a spegnere, attendere qualche minuto e riaccendere
- Controllare che il tubo di aspirazione non sia ostruito; prima di fare ciò spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente.

ATTENZIONE! PER RIDURRE I RISCHI D'INCENDIO, DI SCOSSE ELETTRICHE E DI FERITE ALLE PERSONE, DURANTE L'USO DI APPARECCHI ELETTRICI, SI DEVONO OSSERVARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ART. 111393.01

ALIMENTAZIONE: 220-240V~50/60Hz

POTENZA NOMINALE: 1000W

CAPACITA' CONTENITORE POLVERE: 1.5L

CAPACITA' EFFETTIVA POLVERE NEL CONTENITORE: 0.8L

NORME DI SICUREZZA



COME SMALTIRE QUESTO PRODOTTO

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti

MANUALE TRADOTTO DALL'ORIGINALE

MADE IN CHINA

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.P.A.

Distribuito da/Distributer: Eurospin Italia S.P.A. – via Campalto 3/d - San Martino B.A. (VR)-Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o., Renski Podkraj 64, Renče, Telefon: 05 33836 00



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

ELEKTRIČNA METLA CICLOPIX

ART. 111393.01



POZOR: PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO RABO.

Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega streslaja, požarov in/ali drugih resnih poškodb.

PRED UPORABO

Pred uporabo naprave je smotno upoštevati naslednja varnostna pravila, da bi se izognili nesrečam, kot so nevarnost požara, električnega streslaja ali osebne poškodbe.

Ne dovolite, da napravo uporabljajo osebe, ki niso prebrale uporabniškega priročnika.



POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA STRESLJAJA NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU IN VLAGI

POZOR: NE ODPIRAJTE NAPRAVE. ZNOTRAJ NJE NI UKAZOV IN NADOMESTNIH DELOV, S KATERIMI BI UPORABNIK LAHKO SAM UPRAVLJAL. ZA VSE SERVISNE POSEGE SE OBRNITE NA POOBlašČENO SERVISNO SLUŽBO.



Ta simbol uporabnika opozarja na pomembna navodila, ki jih je potrebno prebrati in spoštovati med uporabo naprave.

POMEMBNI VARNOSTNI PREDPISI

1. Pred uporabo preverite, da električno omrežje ustreza podatkom, označenim na tablici naprave.
2. Po odstranitvi embalaže preverite, da je naprava nepoškodovana. Elementov embalaže (plastične vrečke, stiropor, kovinske konice, itd...) ne puščajte na doseg otroka, saj lahko pride do poškodb. Material embalaže odložite ločeno, kot narekujejo lokalni predpisi o ločenem zbiranju odpadkov.
3. Pred uporabo preverite, da enota, kabel in vtič niso poškodovani. Kabla ne upogibajte in ga ne vlecite. Naprave ne uporabljajte, če je električni kabel poškodovan ali če se je naprava pokvarila, je padla ali se na kakršenkoli drugi način poškodovala. Vsakršno popravilo ali spremembo lahko izvede samo strokovno in


pooblašČeno osebje. Naprave ne vklopите, če zaznate nepravilno delovanje ali anomalije.

4. Napravo se lahko uporablja samo za rabo, za katero je predvidena, drugačna uporaba se smatra za neustrezno in zato nevarno.
5. Napravo uporabljajte izključno za domačo rabo.
6. Naprave ne smejo uporabljati otroci, nesposobne ali neizkušene osebe. Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Hranite izven dosega otrok. Ne dovolite uporabe naprave osebam, ki niso prebrale pričujoči priročnik.
7. Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte z mokrimi rokami, če so tla vlažna ali če je sama naprava vlažna.
8. Vtiča se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
9. Naprave ne izpostavljajte dežju. Naprave ne uporabljajte na odprtem.
10. Naprave ne uporabljajte v vlažnih ali mokrih okoljih. Naprave ne uporabljajte v bližini vodnih pip, umivalnikov, kopalnih kadi, prh ali drugih posod z vodo. Naprave, vtiča ali kabla ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine. Če naprava po nesreči pade v vodo, takoj izključite vtič iz električne vtičnice in poskrbite, da napravo pregleda pooblašČena servisna služba. **V nobenem primeru ne vstavljajte roke v vodo z namenom, da bi iz nje odstranili napravo, ne da bi prej izključili vtič iz električne vtičnice.** Neupoštevanje teh predpisov lahko privede do razelektrenja.
11. Naprave in njenih delov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
12. Hranite daleč od toplotnih virov.
13. Vključene naprave ne puščajte brez nadzora.
14. Električni kabel zaščitite pred ostrimi robovi in toplotnimi viri.
15. Za izključitev vtiča iz električne vtičnice ne vlecite za električni kabel ali samo napravo. Naprave ne dvigujte, prenašajte ali premikajte tako, da bi jo držali za kabel.
16. Odsvetuje se uporaba podaljškov. Če bi bila uporaba adapterjev, razdelilnikov ali podaljškov potrebna, uporabljajte izključno tiste, ki so v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi. V vsakem primeru ne presegajte omejitve porabe, ki so navedene na navadnem adapterju in/ali podaljšku, kakor tudi ne maksimalne moči, označene na razdelilniku.
17. Naprave ne uporabljajte, če je padla, v primeru okvar ali nepravilnega delovanja ali če sta kabel ali vtič poškodovana. V tem primeru napravo takoj izklopите in jo odnesite v pregled na pooblašČeno servisno službo.
18. Odstranite vtič iz vtičnice, če naprave ne uporabljate in vedno pred čiščenjem.
19. Pred izključitvijo vtiča iz električne vtičnice napravo izklopите.
20. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov. Naprave ne uporabljajte v korozivnih in eksplozivnih okoljih, ob prisotnosti topil in lakov, da bi se izognili kratkemu stiku in eksplozijam.
21. Ostanite budni. Bodite pozorni na to, kar delate. Delajte pametno. Naprave ne uporabljajte, ko ste raztreseni ali utrujeni oziroma pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
22. Izogibajte se nenavadnim telesnim pozicijam. Poiščite varno pozicijo in ohranite ravnotežje.
23. V primeru okvare ali nepravilnega delovanja naprave ne spreminjajte. Za morebitna popravila se obrnite izključno na pooblašČeni servis. Neupoštevanje zgornjega lahko ogrozi varnost naprave in izniči garancijo.
24. Napravo hranite skrbno, na suhem mestu, pod ključem, izven dosega otrok.

25. Če je naprava v okvari in/ali ste se odločili, da je ne boste odnesli v popravilo, svetujemo, da prerežete električni kabel, da bo postala neoperativna.
26. Pozor! Za vašo varnost, uporabljajte izključno nastavke, ki jih priporoča pričujoči priročnik. Uporaba drugačnih delov od tistih, ki so specifikirani ali priporočeni, lahko privede do nesreč in izničenja garancije.
27. Pred vklopom sesalnika s tal odstranite velike ali ostre predmete, da bi se naprava ne poškodovala.
28. Nikoli ne sesajte vode ali vlažnega materiala.

OPOMBA: Ne spreminjajte notranjosti naprave. Nepooblaščenke spremembe izničijo garancijo. Za popravila ali zamenjavo se obrnite na pooblaščen servisno službo. Lahko pokličete ali pošljete elektronsko pošto, kot je navedeno na garancijskem listu. Neustrezno popravilo lahko privede do hudih poškodb in izničenja garancije.

Pri prvi uporabi lahko naprava oddaja rahel dim ali pa zaznate neprijeten vonj, gre za popolnoma normalen pojav in je posledica zaščitnega olja, ki ga nanesejo v fazi proizvodnje.

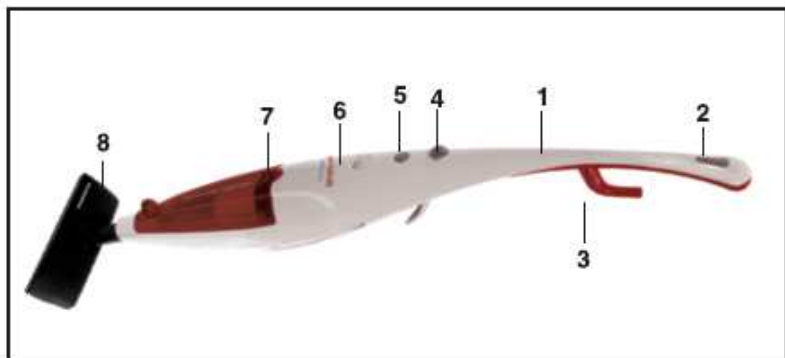

OPIS DELOV

1. Ročaj
2. Luknja za obešanje
3. Kavelj za ovitje električnega kabla
4. Gumb za pritrditev ročaja
5. Tipka ON/OFF
6. Motor
7. Odstranljiva posoda za prah
8. Plastična krtača za tla

NAČIN UPORABE

Namestite ročaj na enoto preko ustreznega gumba za pritrditev. Priključite krtačo za tla.

Odvijte električni kabel in priključite vtič na električno vtičnico.

Postavite tipko ON/OFF na ON, naprava se vklopi.


Za izklop naprave postavite tipko ON/OFF na OFF. Izključite vtič iz električne vtičnice; zavijte kabel preko kavlja za ovijanje kabla.

Napravo shranite na hladno in suho mesto. Napravo je mogoče obesiti s pomočjo namenske luknje.

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH IN FILTRA

Ko je posoda za prah 50/70% polna, priporočamo, da jo izpraznite in filter operete z vodo, nežno, previdno in brez drgnjenja, da ga ne bi poškodovali.

Dobro osušite tako prozorno posodo kot filter in ju ponovno namestite na izdelek.

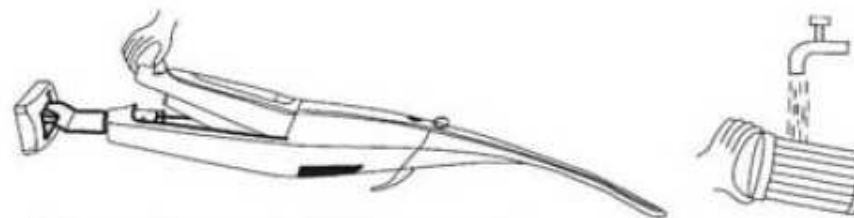

POZOR! Posode za prah in HEPA filtra ne nameščajte na napravo, ko sta še mokra. Pred namestitvijo se prepričajte, da sta popolnoma suha.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

Pred kakršnimkoli čistilnim ali vzdrževalnim posegom izklopite napravo in izključite vtič iz električne vtičnice.

Napravo očistite z mehko in suho krpo.

Ščetine krtače čistite mesečno z uporabo stare zobne ščetke.

Pri čiščenju ne uporabljajte kislin, alkohola, abrazivnih ali kemičnih snovi, lahko poškodujejo napravo.

NAPRAVE NE VSTAVLJAJTE V VODO.

Napravo shranite na suho in čisto mesto.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Naprava se ne vklopi.

- Vtič ni dobro priključen.
- Vtičnica ne deluje. Preverite vtičnico tako, da nanjo priključite drugo napravo.
- Preverite, da je tipka ON/OFF na ON.

Sesalec posega malo ali sploh nič.

- Preverite, da je električni kabel pravilno priključen na električno vtičnico.
- Preverite, da posoda za prah ni polna.
- Preverite, da podatkovna tablica naprave ustreza domačemu omrežju.
- Izklopite napravo, počakajte nekaj minut in jo ponovno vklopite.
- Preverite, da cev sesavanja ni ovirana; pred tem izklopite napravo in jo izključite iz električne vtičnice.

POZOR! DA BI ZMANJŠALI NEVARNOST POŽARA, ELEKTRIČNEGA

STRESLJAJA IN POŠKODB OSEB, MED UPORABO ELEKTRIČNIH NAPRAV

VEDNO UPOŠTEVAJTE OSNOVNE VARNOSTNE NAPOTKE.

Naprave naj ne uporabljajo osebe, vključno z otroki, z zmanjšanimi telesno-motoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, razen v primeru, da jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Hranite izven dosega otrok.

Ne dovolite, da se otroci igrajo z napravo.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

ART. 111393.01

NAPAJANJE: 220-240V ~ 50/60Hz

NOMINALNA MOČ: 1000W

POSODA ZA PRAH: 1.5L

VARNOSTNA DOLOČILA



KAKO ODLOŽITI IZDELEK

Ob zaključku delovne dobe naprave ni dovoljeno odložiti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Potrebno jo je odložiti ločeno, upoštevajoč lokalne zakone in določila o recikliranju.

Za podrobnejše informacije o ločenem zbiranju električnih in elektronskih odpadkov stopite v stik z lokalno občinsko oblastjo.

Izdelek bo odstranjen na okolju prijazen način, preko pooblaščenega reciklirnega sistema, kjer bo prišlo do reciklaže njegovih komponent in ponovne uporabe le-teh na najučinkovitejši možen način, v skladu z določili direktive o električnih in elektronskih odpadkih (2002/96/ES) z dne 27. januarja 2003.

Električne in elektronske odpadke je potrebno odložiti preko sistemov za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov v skladu z določili o varovanju okolja.

Opombe: Električni odpadki lahko vsebujejo snovi, ki bi bile v primeru nepravilnega odlaganja nevarne okolju in človeškemu zdravju. Zato je ločeno odlaganje električnih in elektronskih odpadkov zavezujoče.

Spodnji simbol prečrtane kante za smeti se nahaja na vseh električnih in elektronskih napravah na trgu. Simbol pomeni, da je na koncu življenjske dobe izdelkov le-te potrebno odložiti ločeno od ostalih odpadkov, da bi jih bilo mogoče v celoti zajeti in odložiti na okolju prijazen način.



PREVOD PRIROČNIKA IZ ORIGINALA

MADE IN CHINA

Uvoznik: Spesa Intelligente S.P.A.

Distributer: Eurospin Italia S.P.A. – via Campalto 3/d-San Martino B.A. (VR)-Italy

Dobavitelj za Slovenijo:

Eurospin Eko d.o.o., Renski Podkraj 64, Renče, Telefon: 05 338 36 00



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IZJAVA O SKLADNOSTI

Si dichiara che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:
Izjavljamo, da je pričujoči izdelek v skladu z naslednjimi direktivami:

LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU

e alle seguenti norme:

EN60335-2-2:2010

EN60335-1:2012

EN62233:2008

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

IEC 62321:2008

PRODOTTO: SCOPA ELETTRICA

ELEKTRICNA METLA CICLOPIX

MODELLO: 111393.01

RIVENDITORE:.....

GARANCIJA

Napravo krije komercialna GARANCIJA za obdobje enega leta od datuma nakupa.

Garancijo je mogoče podaljšati še za eno leto za potrošnike v skladu s potrošniškim kodeksom, ki kot potrošnika opredeljujejo fizično osebo, ki po pogodbi kot kupec izvršuje nepodjetniško in neprofesionalno dejavnost.

Veljavnost GARANCIJE je potrebno vedno dokazati s potrdilom o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnica ali račun), garancija pokriva izključno vse komponente, ki so izvorno poškodovane zaradi napak proizvodnje.

Napake proizvodnje, ki se jih odkrije v roku šestih mesecev od dobave, razen v primeru dokazila o nasprotnem ali nekompatibilnosti z naravo dobrine, se smatrajo kot že obstoječi ob datumu dostave. Izključeni so torej vsi deli, ki so se poškodovali po nesreči, ali deli, ki so podvrženi obrabi, poškodbe, ki so posledica uporabe izdelka za ne-domače, komercialne ali druge, namene, poškodbe zaradi neustrezne uporabe ali vzdrževanja, poškodbe ob prevozu in vse ostale poškodbe, ki jih ni mogoče pripisati neposredno podjetju SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Napravo lahko popravi izključno osebje, ki ga pooblasti SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; eventualno spreminjanje naprave s strani nepooblaščenega osebja izniči GARANCIJO. Garancijska popravila se izvedejo brezplačno preko SPESA INTELLIGENTE S.P.A. ali preko servisne službe, ki jo pooblasti SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

V primeru odkritja napake v skladnosti izdelka po šestem mesecu po dostavi se mora končni uporabnik, ki je upravičen do garancije v skladu z zgornjim zakonskim odlokom, obrniti na prodajalca ali na pooblaščen servisno službo SPESA INTELLIGENTE S.P.A. ter priložiti naslednjo dokumentacijo:

- blagajniški odrezek, prejemnico ali račun (od 13. Meseca naprej samo blagajniški odrezek, ki dokazuje, da je izdelek kupil potrošnik).

- dokaz, da gre za napako, ki po zakonu sodi v kategorijo "napake skladnosti".

- dokaz, da je napako mogoče pripisati podjetju SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

V primeru odsotnosti zgornje dokumentacije se popravilo izvrši proti plačilu.

Potrošnik v vsakem primeru ohrani pravice, ki mu jih podeljujejo nacionalni zakoni glede prodaje dobrin.

Pričujoča GARANCIJA na te pravice ne vpliva.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. je na razpolago za kakršnokoli dodatno pojasnilo.

GARANCIJSKI ODREZEK

IZPOLNITE IN SHRANITE; PREDLOŽITE GA POOBLAŠČENI SERVISNI SLUŽBI SKUPAJ S POTRDILOM O NAKUPU V PRIMERU POSEGA POD GARANCIJO.

GARANCIJSKI ODREZEK na tej strani izpolnite v celoti.

POMEMBNO! Shranite uporabniški priročnik in originalno potrdilo o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun).

V primeru nepravilnega delovanja naprave se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisno službo SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Shranite uporabniški priročnik in potrdilo o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun).

V primeru garancijskega zahtevka bo servisna služba zahtevala predložitev potrdila o nakupu (blagajniški odrezek, prejemnico ali račun) in bo obdržala enega od 4 v celoti izpolnjenih GARANCIJSKIH ODREZKOV.

PRIMEK IN IME:

TELEFONSKA ŠT.:

DATUM NAKUPA:

ŠT. POTRDILA O NAKUPU:

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).

- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".

- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

TAGLIANDO DI GARANZIA

COMPILARE E TRATTENERE; MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.

IMPORTANTE! Conservare il libretto d'istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.

Nel caso in cui l'apparecchio presenti un'anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei 4 TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.

COGNOME E NOME:

N. TELEFONO:

DATA DI ACQUISTO:.....

N° DOCUMENTO FISCALE:

PRODAJALEC: