



Aspira cenere 18L

Modello 113549.01



220-240V 50Hz 1200W

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente questo manuale per un uso corretto dell'apparecchio e per risultati ottimali.
Tenerlo a disposizione per consultazioni future.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Il manuale deve sempre accompagnare l'apparecchio al fine di utilizzarlo in sicurezza;

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente tutte le istruzioni riportate su questo manuale anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi;

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente

quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio

non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio

Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

Utilizzare questo apparecchio solo per uso domestico e nel modo descritto da questo manuale.

Non aspirare liquidi.

Non aspirare benzina, materiali oleosi, materiali appuntiti.

Controllare periodicamente l'integrità del tubo. Non utilizzare l'apparecchio con il tubo danneggiato.

In caso di sospetto malfunzionamento o di parti danneggiate, interrompere immediatamente l'utilizzo. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé, ma rivolgersi al proprio rivenditore, a un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia;

Prestare estrema attenzione quando l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini o inabili.

Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai il corpo principale o il cavo in acqua o in altri liquidi. **Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegare immediatamente la centralina generale di alimentazione, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua!**

Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.

ATTENZIONE! Pericolo di incendio! E' vietato utilizzare questa apparecchio per aspirare cenere e tizzoni ancora caldi.

Non utilizzare questo prodotto per aspirare detriti polverosi come calcinacci, trucioli di legno e simili.

Non trasportare l'apparecchio utilizzando il cavo di alimentazione. Usare sempre l'impugnatura.

Assicurarsi che le aperture di ventilazione della macchina non siano ostruite da residui.

Non inserire alcun oggetto nei bocchettoni. non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio

Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi.

Utilizzare il prodotto solo se in perfette condizioni. Nel caso l'apparecchio sia stato immerso in acqua, risulti danneggiato e il cavo sia logoro, rivolgersi a personale qualificato. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Eventuali manomissioni o errate riparazioni rendono nulla la garanzia.

Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti dove vi siano pericoli di esplosioni e dove si trovino liquidi o gas infiammabili.

Prima di iniziare a pulire l'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato la spina dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente afferrandola saldamente. Mai tirare il cavo per estrarre la spina dalla presa.

Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini.

Si sconsiglia l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.

Scollegare il cavo di alimentazione una volta terminato l'utilizzo.

Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.

Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico: non utilizzarlo per altro impiego o per uso commerciale.

Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

Non utilizzare il prodotto senza il filtro.

Non coprire il prodotto.

Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto.

Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi.

Durante il funzionamento dell'apparecchio, non rimuovere il coperchio.

Questo aspira cenere deve essere utilizzato esclusivamente per aspirare polvere e cenere non più calda. Non aspirare liquidi.

E' vietato aspirare polveri calde, braci, ceneri calde o accese.

E' vietato aspirare polveri tossiche o nocive per la salute come amianto e suoi derivati, insetticidi e concimi in polvere ecc.

Non tentare di aprire l'unità dell'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.

Assicurarsi che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare prolunghe.

Non utilizzare mentre si è a piedi nudi.

Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio non è in funzione. Scollegare sempre il cavo di alimentazione quando non è in uso.

Impedire a sostanze estranee di penetrare all'interno del prodotto per non causare danni al motore e arresto prematuro dell'apparecchio stesso, oltre a possibili scosse elettriche alla persona.

Onde evitare sovraccarichi, non attivare un altro apparecchio ad alto consumo sullo stesso circuito elettrico.

Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.

Non usare l'apparecchio in ambienti esterni in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.

Scollegare dalla presa elettrica quando non in uso, prima di mettere/togliere gli accessori e prima della pulizia.

Non utilizzare in presenza di cavo o spina danneggiati, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato in qualche modo.

Rivolgersi a personale qualificato per eventuali riparazioni.

L'uso d'accessori non raccomandati può causare incendi, scosse elettriche o danni alla persona e alle cose.

La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione

LISTA DELLE PARTI



Nota: L'apparecchio non è provvisto di rotelle.

Estrarre delicatamente il prodotto dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti.


- ⇒ In caso il prodotto si presenti palesemente danneggiato per cause non dovute a incuria da parte dell'utente, non utilizzare l'apparecchio, bensì rivolgersi al proprio rivenditore presentando la ricevuta di acquisto.
- ⇒ Tenere i materiali dell'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo.

ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI:


Durante le operazioni di assemblaggio il prodotto deve essere scollegato dalla presa di corrente e il tasto di accensione/ spegnimento deve trovarsi in posizione "0".

Assemblare l'apparecchio come descritto qui di seguito:

1. Afferrare il corpo principale e posizionarlo per terra su una superficie piana e stabile.
2. Sollevare le clip laterali di fissaggio, quindi aprire il coperchio dal contenitore.
3. Verificare che il filtro Hepa sia già in posizione. In caso contrario, fissare il filtro sotto il coperchio. Ruotare leggermente il filtro fino a quando risulta bene assemblato. **NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SENZA FILTRO!**
4. Riportare il coperchio nella posizione originaria. Fissarlo tramite i ganci di chiusura posti ai lati.
5. Inserire la giuntura dell'estremità del tubo al bocchettone posto sulla parte frontale dell'unità principale. Ruotare leggermente fino ad avvitarlo completamente (vedi figura sotto).

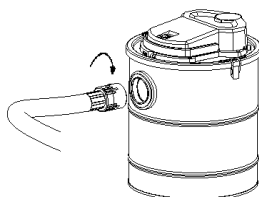

6. Ora, collegare l'estremità in alluminio al tubo flessibile.



7. Una volta completate le operazioni di assemblaggio, è possibile utilizzare il prodotto.
8. Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quanto indicato sull'etichetta di specifica e che il tasto di accensione/ spegnimento sia sulla posizione "0".
9. Posizionare il tasto di accensione/ spegnimento su "1" per accendere il prodotto. Ora è possibile iniziare ad aspirare e pulire caminetti, stufe, caldaie a legna, grill e barbecue.
10. Aspirare utilizzando l'estremità in alluminio prestando attenzione a non aspirare tizzoni accesi.
11. Premere il tasto di accensione/ spegnimento riportandolo sulla posizione "0" per spegnere l'apparecchio e interrompere il funzionamento.
12. Se durante l'utilizzo l'aspirazione risultasse poco efficiente, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e svuotare il contenitore. Pulire il filtro e controllare che il tubo di aspirazione sia libero da ingombri.

ATTENZIONE: Prima di accendere il prodotto, accertarsi che il filtro sia in posizione.

Questo aspira cenere deve essere utilizzato esclusivamente per aspirare polvere e cenere raffreddata. Non aspirare liquidi. E' vietato aspirare polveri calde, braci, sigarette, ceneri calde o accese.

E' vietato aspirare polveri tossiche o nocive per la salute.

L'apparecchio deve essere sempre utilizzato con il coperchio correttamente chiuso.

Non utilizzare l'apparecchio con il contenitore aperto per non compromettere il buon funzionamento del prodotto e per un uso in sicurezza. Le clip devono essere perfettamente in posizione.

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

PULIZIA E MANUTENZIONE

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL CONTENITORE

Per svuotare il contenitore, seguire le seguenti istruzioni:

1. Posizionare il tasto di accensione/ spegnimento in posizione "0". Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Scollegare il tubo flessibile dal contenitore.
3. Sollevare le clip di chiusura del contenitore che si trovano ai lati del contenitore.
4. Estrarre il coperchio afferrandolo per il manico e rimuovere il filtro ruotandolo leggermente.
5. Non bagnare né inumidire il coperchio, che comprende il corpo motore. Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali residui dalla superficie del coperchio.
6. Posizionarsi sopra a un contenitore di raccolta. Scuotere leggermente il contenitore per rimuovere tutto il contenuto.
7. E' possibile lavare il contenitore sotto l'acqua corrente. **Asciugarlo perfettamente prima di riutilizzarlo per evitare pericoli!** Non utilizzare detergenti aggressivi o spugnette abrasive che possano danneggiare la superficie metallica del prodotto.
8. **Non bagnare il coperchio con l'unità motore. Usare solo un panno morbido e asciutto.**
9. Pulire la superficie esterna del tubo con un panno morbido e asciutto.
10. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi che possano danneggiare la superficie dell'apparecchio.
11. Riposizionare il coperchio sul contenitore nella sede originaria tenendolo sempre tramite l'apposito manico.
12. Chiudere il coperchio del contenitore, avendo cura che si fissi tramite le clip di chiusura posti ai lati.
13. Una volta che il prodotto è pulito e completamente asciutto, riporlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Si consiglia di svuotare il contenitore dopo ogni utilizzo per garantire una perfetta efficienza e un lungo ciclo di vita del prodotto.

PULIZIA FILTRO

- Rimuovere il filtro solo dopo aver spento l'apparecchio e scollegato la spina dalla presa di corrente.

- Sollevare il coperchio e rimuovere il filtro dalla sua sede ruotandolo leggermente.
- Lavare il filtro con acqua corrente a temperatura ambiente, ma con getto delicato per evitare di danneggiarlo. Utilizzare un pennello morbido per rimuovere i residui più ostinati. Non utilizzare acqua calda per non deformare il filtro.



- Non utilizzare detergenti. Lasciare asciugare naturalmente il filtro prima di riposizionarlo nella sua sede. Non posizionarlo accanto a fonti di calore accese. Non posizionarlo alla luce diretta del sole.
- Una volta che l'aspira cenere e le sue parti sono pulite, riporlo in un luogo non umido e lontano dalla portata dei bambini.

Il contenitore e il filtro devono essere puliti con una certa frequenza per garantire un buon funzionamento del prodotto. Un funzionamento non soddisfacente può essere dovuto alla presenza di residui o sporco all'interno del filtro o del tubo. In questo caso è opportuno spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e procedere con la pulizia delle parti come indicato nel paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE".

RICERCA GUASTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non si avvia	- Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente. - Far controllare la presa di alimentazione, potrebbe essere danneggiata. - Assicurarsi che l'interruttore di accensione/ spegnimento sia in posizione "1".	- Inserire correttamente la spina nella presa di corrente. - Cambiare presa di alimentazione. - Posizionare il tasto di accensione/ spegnimento in posizione "1".
L'apparecchio non aspira	- Il tubo potrebbe essere occluso. - Il filtro potrebbe essere sporco. - Il filtro potrebbe non essere nella posizione corretta.	- Liberare il tubo dall'ostruzione. - Pulire il filtro come descritto nel paragrafo precedente. - Posizionare il filtro nella posizione corretta.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.
via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

FABBRICATO IN CINA



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.