

CREPIERA ELETTRICA

CODICE ART.:113550.01

230V~ 50Hz, 1000W



BENVENUTO TRA I NOSTRI CLIENTI!

Potete usare la vostra nuova crepiera per preparare in un attimo deliziose crêpes. L'apparecchio è facile da usare ed è dotato di una piastra antiaderente facile da pulire.

Queste istruzioni contengono una ricetta per preparare crêpes e suggerimenti utili per l'uso della crepiera.

Buon appetito!

INFORMAZIONI SULLE ISTRUZIONI

L'apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza. Leggere tuttavia attentamente le avvertenze per la sicurezza e usare l'apparecchio esclusivamente come descritto nelle istruzioni al fine di evitare ferimenti accidentali o danni.

Tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni.

In caso di prestito dell'apparecchio, fornire insieme a esso anche le relative istruzioni per l'uso.

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

12. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio

13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili

14. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio

15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

16. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Impiego consentito

- La crepiera è progettata per fare crêpes e non è adatta per friggere.
- L'apparecchio è progettato per uso domestico e non per fini commerciali.

SIMBOLOGIA

-  Questo simbolo avverte del pericolo di ferimento.
-  Questo simbolo avverte del pericolo di lesioni causate dalla corrente elettrica.

- Il termine PERICOLO avverte del rischio di ferimento grave e pericolo di morte.
- Il termine AVVERTENZA avvisa del rischio di ferimento e gravi danni materiali.
- Il termine PRECAUZIONE avverte del rischio di lesioni fisiche o danni materiali non gravi.

Questo simbolo identifica le informazioni supplementari.

Alla prima accensione della crepiera è possibile che questa sprigioni un certo odore, che è comunque assolutamente non nocivo in ambiente ben areato.

PERICOLO per bambini e infermi

- L'apparecchio non può essere usato da bambini o persone con ridotte capacità. Deve essere usato esclusivamente da persone in grado di utilizzarlo in sicurezza.
- Tenere il materiale d'imballo fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento! PERICOLO da corrente elettrica
- L'apparecchio non deve entrare in contatto né essere immerso in acqua o altri liquidi poiché c'è rischio di elettroshock. Non usare la crepiera all'aperto e non toccare la spina con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio si inumidisce o bagna, staccare immediatamente la spina dalla presa. Non toccare acqua né altre fonti di umidità mentre la spina è ancora inserita.
- Non usare l'apparecchio se questo o il suo filo di alimentazione mostrano segni di danni oppure se l'apparecchio è caduto.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di corrente correttamente installata, con contatti di messa a terra e con la stessa tensione di quella supportata dall'apparecchio (vedi la sezione "Dai tecnici").
- Verificare che la presa di corrente utilizzata sia facilmente accessibile, in modo da poter staccare la spina con facilità in caso di necessità.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in uso.
- Staccare sempre la spina dalla presa nei seguenti casi:
 - quando l'apparecchio non è in uso;
 - in caso di guasti;
 - prima di procedere alle operazioni di pulizia.
- Prima di riavvolgere il filo di alimentazione, svolgerlo completamente e aspettare che l'apparecchio si raffreddi del tutto.
- Non piegare, schiacciare né mettere in tensione il filo di alimentazione. Non lasciarlo penzolare dal piano su cui viene appoggiato l'apparecchio e proteggerlo

da bordi taglienti, olio e calore.

- Non apportare modifiche all'apparecchio o al filo elettrico. Non sostituire il filo da soli. Eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un centro specializzato o dal centro assistenza. Riparazioni inadeguate possono causare gravi rischi all'utente.

PERICOLO – altri possibili rischi di lesioni fisiche

- Posizionare il filo di alimentazione in modo che non sia di intralcio a nessuno.

AVVERTENZA – rischio di incendio e ustioni

Per evitare incendi o scottature: posizionare l'apparecchio in modo che stia in piedi da solo senza bisogno di appoggiarlo a pareti o incastrarlo in angoli. Non posizionarlo mai vicino a tende o simili e tenerlo lontano da sostanze infiammabili. Non coprire l'apparecchio.


Per evitare ustioni: accertarsi che nessuno tocchi le parti calde dell'apparecchio durante il suo utilizzo e la fase di raffreddamento. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo, trasportarlo o metterlo via.

PRECAUZIONE – danni materiali

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, resistente al calore e protetta da schizzi. Non posizionare su superfici che possono riscaldarsi, come piani cottura o vicino a stufe a gas.
- Non tagliare le crêpes sulla piastra di cottura! Usare solo utensili in plastica termoresistente o legno che non graffino il rivestimento antiaderente della piastra.
- Non usare detersivi abrasivi, sostanze per pulire forni o materiali che potrebbero graffiare durante le operazioni di pulizia e danneggiare il rivestimento antiaderente.
- L'apparecchio è dotato di piedini di appoggio in gomma antiscivolo. I mobili moderni sono spesso verniciati con sostanze sintetiche e trattati con diversi tipi di vernici. Alcuni di questi prodotti possono contenere sostanze che reagiscono con i piedini rendendoli più morbidi e danneggiandoli. Se necessario, appoggiare quindi l'apparecchio su un tappetino antiscivolo.

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Piastra di cottura
2. Spia rossa
3. Interruttore ON/OFF
4. Manopola di selezione della temperatura
5. Filo di alimentazione
6. Spia verde

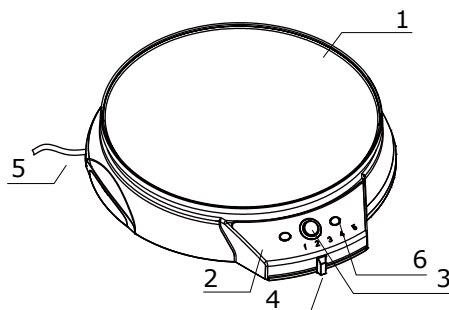

PRIMO UTILIZZO

⚠ PERICOLO per i bambini

Pericolo di soffocamento.

- Tenere il materiale d'imballo lontano dalla portata dei bambini e buttarlo immediatamente. La prima volta che viene riscaldata la crepiera è possibile che essa sprigioni un certo odore, che è comunque assolutamente non nocivo in ambiente ben areato.

1. Estrarre la crepiera e la spatola dalla confezione.
2. Riscaldare l'apparecchio una prima volta a secco per 4 minuti alla temperatura massima (vedi la sezione "Preparazione crêpes"), lasciarlo raffreddare e quindi pulirlo come descritto nella sezione "Pulizia" per rimuovere eventuali residui di lavorazione.

PREPARAZIONE CREPES

1. Svolgere del tutto il filo di alimentazione e posizionarlo in modo che non tocchi l'apparecchio durante l'operazione di cottura.
2. Inserire la spina nella presa.
3. Portare completamente a destra la manopola di selezione della temperatura al livello 5 e accendere la crepiera dall'interruttore ON/OFF. Durante la fase di riscaldamento si accende la spia rossa. Dopo circa 4 minuti si accende la spia verde a indicare che la piastra di cottura ha raggiunto la temperatura selezionata.
4. Versare una piccola quantità di pastella sulla piastra di cottura e spanderla uniformemente con l'aiuto dell'apposita spatola con movimenti circolari.

Inumidire la spatola prima di usarla, in modo da evitare che vi si attacchi la pastella. Versare una quantità di pastella leggermente maggiore sulla piastra quando si cuoce la prima crêpe poiché una crêpe di spessore maggiore è più facile da maneggiare per imparare i movimenti giusti.

Quando si versa la pastella sulla piastra calda si possono avvertire scoppiettii dovuti a sbalzi di temperatura e tensione, ma ciò non danneggia l'apparecchio. La spia verde si

accende e spegne più volte durante l'utilizzo per indicare quando l'apparecchio è in fase di riscaldamento per mantenere la temperatura richiesta per la cottura.

5. Fare cuocere la crêpe finché la sua superficie non appare più liquida ed è possibile muovere leggermente la crêpe.
6. Inserire sotto la crêpe la paletta per girarla per un terzo della sua superficie, quindi sollevarla e rovesciarla.
7. Lasciar cuocere la crêpe ancora un po' finché non risulta dorata. Sollevarla leggermente con l'apposita paletta per controllare la cottura. La crêpe deve essere ben cotta ma non marrone. Una volta cotta in questo modo, la crêpe può essere facilmente ripiegata o arrotolata.
8. Togliere la crêpe dalla piastra di cottura.
9. Se si desidera cuocere un'altra crêpe dopo una che è venuta troppo cotta, abbassare leggermente la temperatura.
10. Se non si desidera cuocere altre crêpes, spegnere la crepiera dall'interruttore ON/OFF. Staccare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio.
11. Condire o farcire la crêpe secondo il proprio gusto e ripiegarla o arrotolarla. Di seguito sono riportati due esempi di come piegarla.

RICETTE

Esistono molti libri su come preparare pastelle e farciture per crêpe, ma per fornirvi le indicazioni di base per iniziare a usare la crepiera abbiamo riportato una ricetta base adatta sia per crêpe dolci che salate:

• Pastella per crêpes:

Per circa 12 crêpes: 250g di farina
 mezzo litro di latte
 3 uova
 1 pizzico di sale

Versare la farina e il sale in una terrina, facendo un buco in mezzo dove verserete le uova. Mescolare con un mestolo di legno e aggiungere il latte un poco alla volta continuando a mescolare. Lasciare riposare la pastella per un'ora. Accendere la crepiera e farla riscaldare. Adesso tocca a voi... buon divertimento!

• Pastella per crêpe salate con farina integrale

Per circa quaranta crêpes salate: 1 kg di farina integrale
 3 uova
 1 bicchiere di latte
 acqua tiepida
 1 pizzico di sale

Versare la farina integrale e il sale in una terrina, facendo un buco in mezzo dove verserete le uova. Mescolare con un mestolo di legno e aggiungere il latte un poco alla volta continuando a mescolare, quindi aggiungere l'acqua tiepida finché non si ottiene una pastella cremosa di consistenza uniforme. Lasciare riposare la pastella per due o tre ore. Accendere la crepiera e farla riscaldare. Adesso tocca a voi... buon divertimento!

CONSIGLI UTILI

- La consistenza della pastella dipende dal rapporto tra uova e liquidi. Aggiungendo più liquidi si rende più fluida la pastella, mentre aggiungendo più uova la si rende più solida.
- È possibile aggiungere alla pastella zucchero, spezie oppure un po' di birra. Gli ingredienti aggiunti alla pastella devono essere adatti a quella che sarà la sua farcitura.
- Fare attenzione quando si aggiunge lo zucchero: se si usa troppo zucchero le crêpes si rompono nel maneggiarle, mentre se non si mette zucchero le crêpes non si attaccano tra loro e possono essere messe una sopra l'altra senza interporre della carta assorbente tra una crêpe e l'altra.
- Usando farina integrale, la pastella tende a essere più solida.

PULIZIA

PRECAUZIONE: Danni materiali

- Non usare detergenti abrasivi, sostanze per pulire forni o materiali che potrebbero graffiare durante le operazioni di pulizia.
1. Staccare la spina dalla presa a muro e lasciare raffreddare la crepiera.
 2. Strofinare l'apparecchio con un panno umido.
 3. Lasciare asciugare bene l'apparecchio prima di riporlo.

DATI TECNICI

Tensione di rete: 230V~ 50Hz

Alimentazione: 1000W

Classe di protezione: I

Temperatura di esercizio: tra 10°C e 40°C

Nell'intento di migliorare il prodotto ci riserviamo il diritto di effettuare su di esso modifiche tecniche e progettuali.

Avvertenza: L'apparecchio non può essere smaltito tra i rifiuti domestici.

Esiste un sistema di riciclaggio specifico per questo genere di prodotti.

Per conoscere il più vicino centro di smaltimento, contattare le autorità locali.

Gli articoli elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana; per questo devono essere opportunamente riciclati.

SERVIZIO POST-VENDITA

L'apparecchio non può essere riparato dall'utente.

Se non funziona correttamente, effettuare prima di tutto i seguenti controlli:

Sono state seguite correttamente le istruzioni?

Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattare il rivenditore.

GARANZIA:

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

