MANUALE D'USO

MACCHINA PER POPCORN

ITEM NO. 114724.01

230-240V~ 50Hz,900W

KEIROS HOME

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
4. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevate quando l'apparecchio è in funzione.
5. Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso.
6. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
7. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
8. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
9. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
10. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
11. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico,corto circuito o incendio.
12. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
13. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
14. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
15. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
16. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
17. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

18. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
19. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

• La macchina per popcorn funziona senza l'aggiunta di olio o grassi. Se si aggiungono durante l'uso, l'apparecchio può essere danneggiato.
• Non toccare il coperchio superiore e l'apertura di ingresso quando l'apparecchio è in funzione poiché esso raggiunge temperature elevate. Non lasciare i bambini da soli nei pressi dell'apparecchio.
• Evitare il contatto con i popcorn caldi durante il funzionamento dell'apparecchio.
• Non estrarre i popcorn e non togliere il coperchio superiore e il misurino mentre l'apparecchio è in funzione.
• Non effettuare più di due cicli di azionamento per volta (per ciclo si intende dall'inserimento del mais all'estrazione del popcorn pronto). Spegnere e lasciare riposare l'apparecchio per 15 minuti prima di usarlo di nuovo.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Le uniche parti lavabili in acqua sono il misurino e il coperchio superiore. Pulire il resto con un panno.
• Per evitare elettroshock, non immergere il filo, la spina o in acqua o altri liquidi.
• Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegare la spina dalla presa. Lasciarlo raffreddare prima di montare o smontare componenti e prima di pulire l'apparecchio.
• Non azionare l'apparecchio se il filo di alimentazione o la spina sono danneggiati, in caso di guasti o qualsiasi tipo di danno. Riportare l'apparecchio presso il centro assistenza autorizzato più vicino per farlo esaminare, riparare o regolare opportunamente.
• Non usare all'aperto.
• Non lasciare che il filo di alimentazione penda da bordi taglienti di tavole o banchi, né che tocchi superfici surriscaldate.
• Non posizionare sopra o vicino a fornelli o piastre elettriche accesi, né sopra un forno acceso.
• Non usare l'apparecchio per applicazioni diverse da quelle consentite.
• Non lasciare la macchina per popcorn incustodita con la spina inserita nella presa di corrente.
• Procedere con estrema cautela quando si estraggono o popcorn pronti.

• Rovesciare sempre il contenitore su un piano di appoggio, in modo che il popcorn caldo che ne esce non provochi ustioni.
• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

ATTENZIONE

Questo apparecchio include funzioni di riscaldamento. Le superfici non destinate alla manipolazione possono diventare molto calde. Questo apparecchio deve essere maneggiato con CAUTELA Maneggiare questo apparecchio esclusivamento sulle superfici di presa destinate a questo e usate protezioni contro il calore come guanti di protezione contro il calore o presine per pentole. Le superfici non destinate alla manipolazione devono essere lasciate raffreddare per un tempo sufficiente.

PULIZIA

1. Staccare sempre la spina prima di procedere alle operazioni di pulizia.
2. Per pulire l'apparecchio, strofinare la superficie con un panno umido. Se necessario, aggiungere del detersivo per piatti, quindi asciugare bene. Il misurino e il coperchio superiore possono essere lavati in acqua, senza però usare detergenti aggressivi.
3. Non immergere in liquidi né sciacquare il corpo macchina. Pulirlo solo con un panno umido.

COMPOSIZIONE

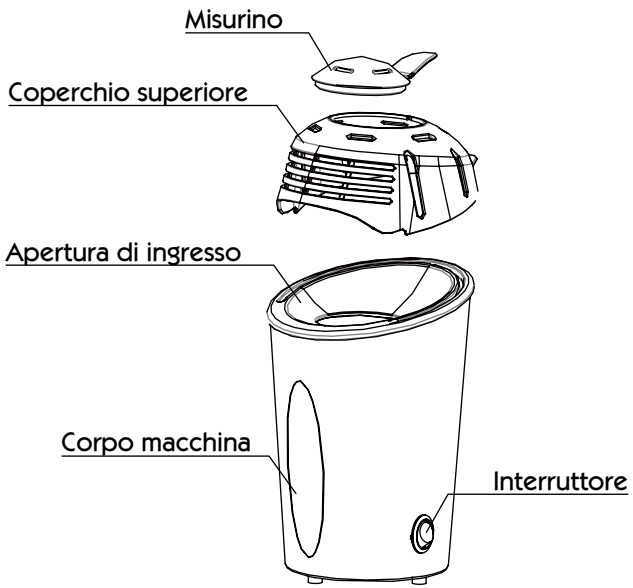

GUIDA

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Estrarre il misurino e il coperchio superiore, quindi riempire il misurino con mais da popcorn.
3. Inserire il mais attraverso l'apertura di ingresso (1 misurino alla volta) senza aggiungere altri ingredienti come olio, grassi, sale, ecc.
4. Rimontare il misurino e il coperchio superiore facendo attenzione che il coperchio chiuda bene sul corpo macchina.
5. Collegare la spina alla presa e accendere l'apparecchio. La produzione di popcorn inizia dopo un minuto. Una volta preparati i popcorn, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
6. Versare del burro fuso sui popcorn e aggiungere sale o zucchero secondo i propri gusti per rendere più gustosi i popcorn.

È possibile aggiungere ai popcorn panna, zucchero, sale o altri ingredienti.
Se si desidera continuare a fare popcorn, vuotare completamente il contenitore, quindi ripetere la
procedura riportata sopra. Attenzione: l'apparecchio deve riposare per 15 minuti dopo ogni 5 minuti di azionamento continuo.

La macchina per popcorn non si spegne automaticamente.
Per evitare che si surriscaldi, aggiungere il mais prima di accenderla.
Non azionare l'apparecchio senza mais all'interno.

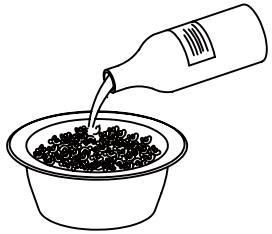

GARANZIA:

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - **www.eurospin.it - www.eurospin.si** - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.