

**ASPIRAPOLVERE
DOPPIO CICLONICO
CODICE ART.:117698.01
220-240V~50/60Hz, 1800W**



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
12. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
13. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide
14. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o

comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

15. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

16. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

17. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

18. La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Solo per uso domestico!

Utilizzando l'aspirapolvere, rispettare sempre le basilari precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti:

1. Non lasciare incustodito l'aspirapolvere quando è collegato alla presa elettrica. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima di estrarre i filtri.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non consentire ai bambini di utilizzarlo come giocattolo. È necessaria particolare attenzione se usato vicino a bambini.
4. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal costruttore.
5. Non utilizzare con cavo o spina elettrica danneggiati. Non utilizzare l'aspirapolvere se è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o caduto in acqua. Restituire l'apparecchio al servizio assistenza clienti per farlo esaminare, riparare o regolare.
6. Non trascinare o trasportare l'apparecchio tirandolo dal cavo elettrico. Non usare il cavo elettrico come una maniglia, né chiuderlo dentro una porta, o tirarlo intorno ad angoli o spigoli. Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
7. Non staccare la spina tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina e non il cavo.
8. Non maneggiare la spina elettrica o l'aspirapolvere con le mani bagnate. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
9. Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare con le aperture bloccate e non limitare il flusso d'aria. Mantenere tutte le aperture prive di polvere, filaccia, capelli, e tutto ciò che possa ridurre il flusso di aria.
10. Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita, e tutte le parti del corpo lontano da aperture e parti in movimento.
11. Non raccogliere oggetti duri o taglienti come vetri, chiodi, viti, monete, ecc.

12. Non raccogliere braci ardenti, sigarette, fiammiferi o oggetti roventi, fumanti o in fiamme.
13. Non utilizzare l'apparecchio senza avere montato i filtri.
14. Spegnerne tutti i comandi prima di attaccare o staccare la spina dell'aspirapolvere.
15. Prestare la massima attenzione quando si usa l'aspirapolvere sulle scale.
16. Non raccogliere materiali combustibili o infiammabili (fluido per accendini, benzina, ecc.) o utilizzare in presenza di liquidi o vapore esplosivi.
17. Non raccogliere materiale tossico (candeggina, ammoniaca, detergente per scarichi, ecc.)
18. È vietato l'uso in spazi chiusi riempiti di vapori emanati da vernici a base oleosa, solventi per vernici, prodotti antitarme, polveri infiammabili o altri vapori esplosivi o tossici.
19. Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di collegare o scollegare il tubo di aspirazione. Non permettere che la spina elettrica dia sferzate in fase di riavvolgimento.
20. Utilizzare solo su superfici asciutte al chiuso.
21. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti in questa guida per l'uso.
22. Riporre l'apparecchio al chiuso, in luogo fresco e asciutto.
23. Mantenere l'area di lavoro ben asciutta.
24. Non immergere l'aspirapolvere manuale in acqua o altri liquidi.
25. Tenere le estremità del tubo, le bocchette e le altre aperture lontane da viso e corpo.
26. Non usare il detergente per pulire animali domestici o animali in genere.
27. Durante il funzionamento o al momento di attaccare la spina dell'aspirapolvere, tenere la testa (occhi, orecchi, bocca, ecc.) lontano dalle aperture.

ATTENZIONE:**Importante:**

in caso di occlusione della bocca di aspirazione dell'apparecchio, del tubo flessibile o del tubo rigido, spegnere l'aspirapolvere e rimuovere il blocco prima di avviarlo nuovamente.

1. Non usare l'aspirapolvere troppo vicino a stufe o radiatori.
2. Prima di inserire la spina di alimentazione nella presa a muro, assicurarsi di avere le mani asciutte.
3. Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi di rimuovere oggetti grandi o appuntiti che potrebbero danneggiare il serbatoio di raccolta polvere e il tubo flessibile.
4. Estraendo la spina di alimentazione dalla presa a muro, tirare la spina e non il cavo di alimentazione.
5. Non utilizzare l'apparecchio senza tutti i filtri al loro posto.
6. Se durante l'uso si avverte che il rumore è alterato e l'aspirazione è ridotta, fermare l'apparecchio (assicurandosi di staccarlo dalla presa elettrica) e pulire tutti i filtri dell'aria.

Nota:

se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un agente addetto all'assistenza o comunque da personale qualificato al fine di evitare rischi.

ATTENZIONE:

tenere la spina elettrica per riavvolgere il cavo, evitando che dia sferzate in fase di riavvolgimento.


USO E FUNZIONAMENTO**Montaggio dell'aspirapolvere****Nota:**

staccare sempre la spina di alimentazione dalla presa a muro prima di montare o smontare accessori.

1. Attacco del tubo flessibile all'aspirapolvere: collegare il tubo flessibile al condotto di presa dell'aria, spingendolo all'interno fino a sentire uno scatto, indicante che il tubo si trova in posizione bloccata.


2. Montaggio del tubo rigido sulla bocchetta/prolunga curva. Infilare il tubo rigido nella bocchetta/prolunga curva.

3. Montaggio della spazzola per pavimenti sul tubo rigido. Infilare il tubo rigido all'interno della spazzola. Regolare il tubo rigido alla lunghezza desiderata.

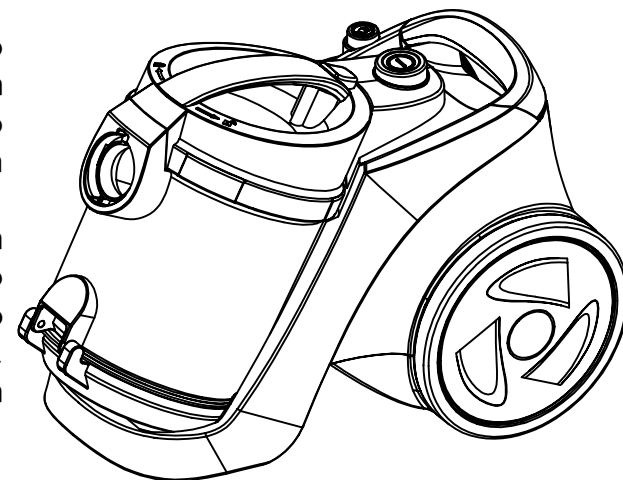**Introduzione alle funzioni dei pulsanti****Nota:**

una volta posizionati tutti gli accessori, svolgere una lunghezza sufficiente di cavo e inserire la spina nella presa a muro. Un segno giallo sul cavo di alimentazione mostra la lunghezza ideale del cavo. Non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno rosso.

1. Inserire la spina di alimentazione nella presa a muro.
2. Per accendere l'aspirapolvere, premere il pulsante di accensione/spegnimento posto sull'apparecchio.
3. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante riavvolgicavo con una mano e con l'altra mano guidare il cavo per assicurare che non dia sferzate, causando danni o lesioni.
4. Per regolare l'aspirazione, far scorrere il pulsante di regolazione

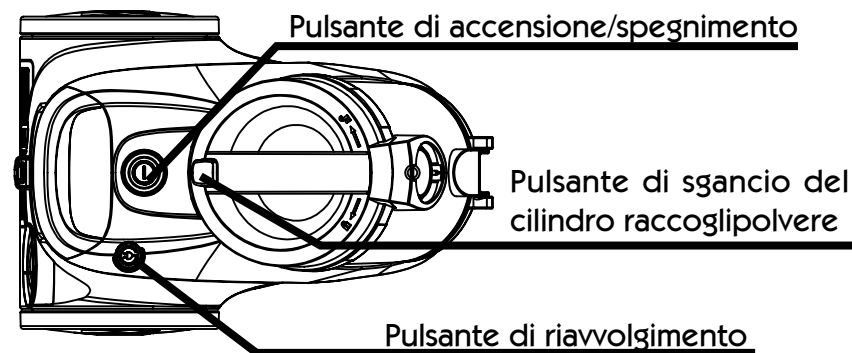


della velocità posto sull'aspirapolvere manuale per controllare la potenza di aspirazione dell'apparecchio.

Pulizia del cilindro raccogli-polvere:

1. Premere il pulsante presente sul braccio della coppa parapolvere.
2. Sollevare il cilindro raccogli-polvere.
3. Premere il pulsante presente all'estremità inferiore del cilindro raccogli-polvere per aprire il coperchio del cilindro.

Trasporto e allontanamento dell'aspirapolvere:

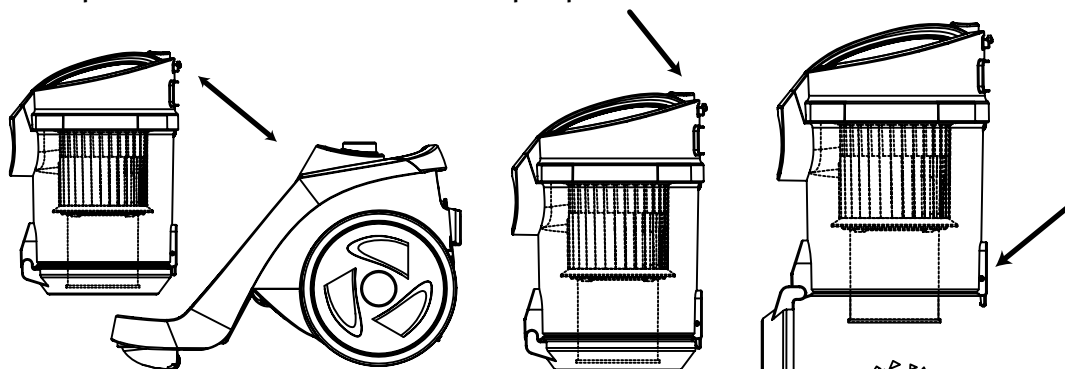

Nota:

questo aspirapolvere ha una caratteristica speciale per la movimentazione, è infatti dotato di una maniglia sulla parte superiore.


Rimozione e pulizia del filtro pre-motore, del filtro HEPA centrico e del filtro di uscita aria

Attenzione:

staccare sempre la spina dalla presa elettrica prima di estrarre il cilindro raccogli-polvere.


a. Filtro pre-motore

1. Premere il pulsante presente sul braccio della coppa parapolvere.
2. Sollevare il cilindro raccogli-polvere.
3. Estrarre il filtro pre-motore per effettuarne la pulizia e la sostituzione.

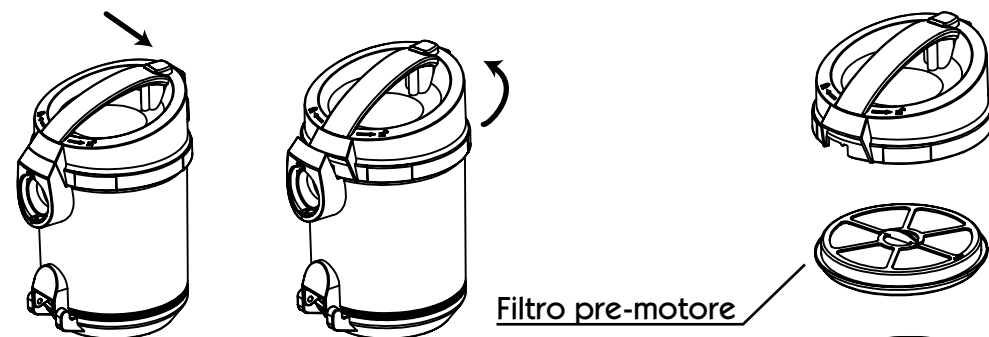


b. Filtro doppio

1. Premere il pulsante presente sul braccio della coppa parapolvere.
2. Sollevare il cilindro raccogli-polvere.
3. Premere il pulsante presente all'estremità inferiore del cilindro raccogli-polvere per aprire il coperchio del cilindro.
4. Pulire il filtro

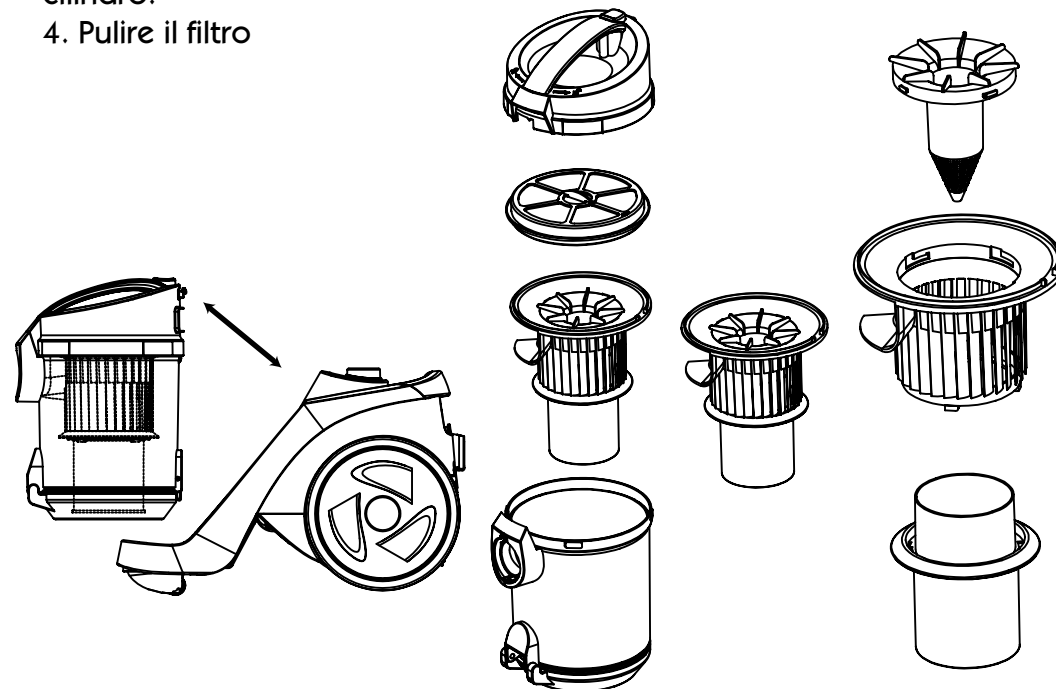

c. Filtro uscita aria

1. Premere il tasto della griglia di uscita dell'aria per aprirla
2. Estrarre il filtro di uscita aria per effettuarne la pulizia e la sostituzione.

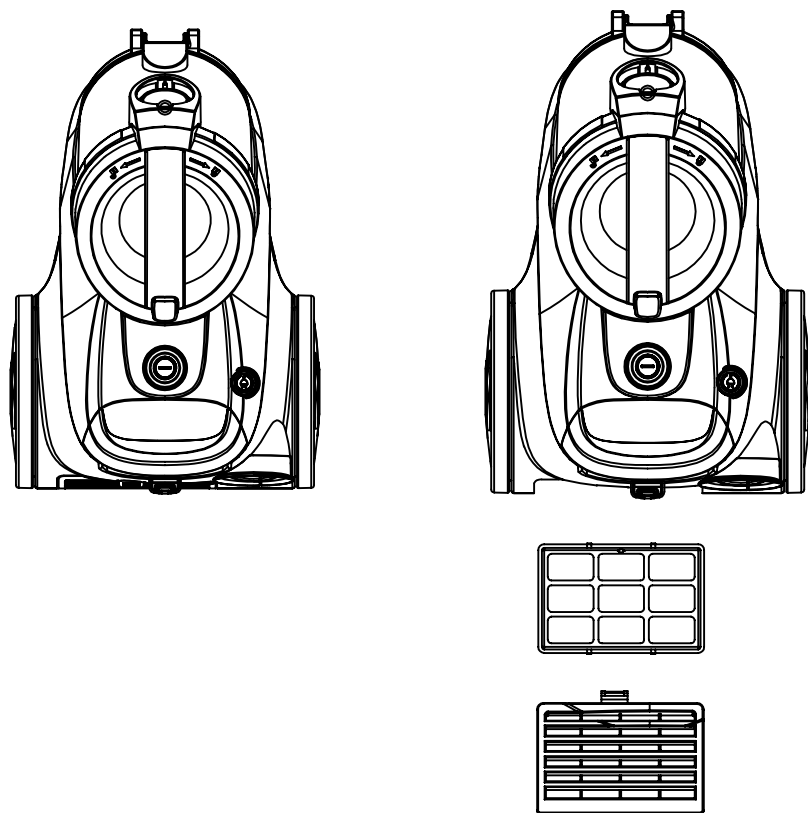

Si prega di notare:

con l'andare del tempo il materiale filtrante in spugna all'interno dell'aspirapolvere si impolvera. Ciò è normale e non incide sulla prestazione del filtro. Se il filtro in spugna s'impolvera tanto da non garantire il 100% dell'efficienza aspirante, suggeriamo di rimuoverlo e sciacquarlo sotto il rubinetto, quindi lasciarlo asciugare per 24 ore in luogo arieggiato, non vicino al fuoco o a oggetti ad alta temperatura,

prima di reinserirlo nell'aspirapolvere. Questa operazione va fatta una volta ogni sei mesi o quando si constata una palese riduzione dell'aspirazione.

Importante:

facciamo presente che nell'aspirapolvere si trova un interruttore di sicurezza allo scopo di impedire il funzionamento dell'apparecchio a una velocità di aspirazione eccessiva. Detto interruttore interviene in caso di aspirazione eccessivamente elevata. In tal caso, esso può ridurre la velocità di aspirazione, proteggendo il motore da rotture.

Nota:

il foro di aspirazione deve essere sempre aperto e privo di ostruzioni, altrimenti il motore si surriscalda e potrebbe danneggiarsi.

Importante:

è bene controllare regolarmente tutti i filtri per verificare la presenza di eventuali danni, preferibilmente dopo ciascun intervento di pulizia degli stessi. In caso di danneggiamento, i filtri devono essere sostituiti immediatamente. Per controllare i filtri, staccare sempre l'aspirapolvere dalla presa elettrica.

PULIZA

Pulire l'involucro con un panno asciutto

Garanzia:

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkarj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.Preberite in Shranite.