



FONTANA DI CIOCCOLATO

Modello 118875.01



230V 50Hz 65W

Manuale d'uso

Leggere attentamente questo manuale per un uso corretto dell'apparecchio e per risultati ottimali.
Tenerlo a disposizione per consultazioni future.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare la Fontana di Cioccolato per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future. Questo prodotto è stato destinato esclusivamente ad uso domestico, non commerciale o industriale.

Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicino ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.

Prima di procedere alla manutenzione o pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

Non usare nebulizzatori spray che potrebbero creare danni all'involucro.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori esterni, sistemi di comando a distanza, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo per pericolo di incendio.

È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro di assistenza.

Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.

Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età dagli 8 anni in su se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se ne hanno capito i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e manutenzione effettuata da parte dall'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso-

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

- ✓ Quando l'apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica.
- ✓ Il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini (pericolo di soffocamento).
- ✓ Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di acqua o altri liquidi.
- ✓ Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzate spugne o panni ruvidi.
- ✓ Non pulite l'apparecchio con detergenti per pentole.
- ✓ Durante il funzionamento, non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza.
- ✓ Utilizzate soltanto gli ingredienti previsti.
- ✓ Nell'interesse della vostra sicurezza personale, verificate l'integrità dell'apparecchio prima di ogni utilizzo. In presenza di danni visibili all'apparecchio, al cavo o alla spina, astenetevi dall'uso dell'apparecchio fino alla sua riparazione. Non tentate di riparare i danni personalmente, bensì contattate il servizio clienti o un tecnico specializzato.
- ✓ Utilizzate esclusivamente gli accessori specificatamente abbinati all'apparecchio.
- ✓ Allo spegnimento dell'apparecchio, rimuovete immediatamente il cioccolato residuo dalla fontana prima che si indurisca.
- ✓ Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo all'aperto.
- ✓ Tenete l'apparecchio lontano da superfici roventi.
- ✓ Non immergete il cavo, il connettore e la carcassa del motore in acqua o altri liquidi.
- ✓ Questo apparecchio deve essere utilizzato soltanto per la finalità indicata.
- ✓ Non lasciate l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione o quando è collegato alla presa elettrica.
- ✓ Non introducete dita o altre parti del corpo nelle parti mobili dell'apparecchio.
- ✓ Non applicate la coclea a spirale o la torre mentre il motore è in funzione. A questo scopo spegnete in primo luogo l'apparecchio ed estraete la spina prima di montare i pezzi.

- ✓ Estraiete la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso o prima di estrarre i pezzi per la pulizia.
- ✓ Verificate regolarmente che nel serbatoio non siano caduti frammenti di alimenti che provocherebbero ostruzioni, compromettendo il regolare flusso di cioccolato.
- ✓ L'apparecchio deve essere collocato su una superficie piana. Non accendete l'apparecchio se all'interno della fontana è presente cioccolato indurito.
- ✓ Se all'accensione dell'apparecchio la coclea a spirale non gira, spegnete immediatamente l'apparecchio, rimuovete completamente la spirale e pulitela di nuovo.
- ✓ Parti dell'apparecchio diventano calde durante l'utilizzo. Non toccare l'apparecchio per evitare scottature.
- ✓ Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina e tirarla finché non si scollega.
- ✓ Dopo aver spento l'apparecchio, lasciar raffreddare e togliere la cioccolata rimasta nella fontana prima che si solidifichi.
- ✓ Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso, prima di spostarlo e pulirlo.
- ✓ Non avvicinare le dita alle parti in movimento.
- ✓ Non toccare o inserire accessori quando l'apparecchio è in funzione.
- ✓ Non montare mai la spirale o la colonna centrale con il motore in funzione. Spegner prima l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente.
- ✓ Controllare periodicamente la vaschetta e assicurarsi che residui di cibo non blocchino il flusso di cioccolato.
- ✓ In caso di surriscaldamento, spegnere il prodotto, scollegare la spina dalla presa ed attendere il totale raffreddamento.
- ✓ Posizionare l'apparecchio su un piano stabile. Non accendere mai l'apparecchio se ci sono pezzi duri di cioccolato. Utilizzare solo cioccolato fuso.
- ✓ Non posizionarla su superfici che possono surriscaldarsi.
- ✓ Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- ✓ Non avvolgere il cavo stretto intorno al prodotto.

- ✓ Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio.
- ✓ Sistemare l'apparecchio ed il cavo in modo che nessuno possa accidentalmente farli cadere.
- ✓ Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni possono rendere vana la garanzia. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- ✓ Verificare regolarmente l'integrità del cavo.
- ✓ Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.

PER EVITARE PERICOLI DERIVANTI DA SCOSSE ELETTRICHE

- ✓ Onde evitare scosse elettriche, non immergere mai il corpo motore o il cavo in acqua o in altri liquidi. Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua ma rivolgersi a personale qualificato.
- ✓ Non usare l'apparecchio vicino a lavandini o altre superfici umide.
- ✓ Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate e non posizionarlo in prossimità di lavandini, vasche o contenitori di liquidi per evitare il rischio che vi possa cadere.
- ✓ Impedire a sostanze estranee di penetrare all'interno del prodotto per non causare danni al motore e arresto prematuro dell'apparecchio stesso, oltre a possibili scosse elettriche alla persona.
- ✓ Assicurarsi che il cavo non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti.
- ✓ Non usare l'apparecchio in ambienti esterni in quanto la pioggia potrebbe creare corti circuiti.

PER EVITARE PERICOLI DI INCENDIO E LESIONI

- ✓ Non far venire a contatto l'apparecchio o il cavo con superfici surriscaldate.

- ✓ Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- ✓ Dopo ogni uso pulire accuratamente la Fontana di Cioccolato.

•

PULIZIA


1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, dopodiché staccare il cavo dalla presa di corrente. Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio, bensì afferrare saldamente la spina e tirarla finché non si scolleghi.
2. non immergere mai il corpo motore o il cavo in acqua o in altri liquidi.
3. Prima di iniziare il montaggio dell'apparecchio, pulire l'interno della vaschetta di metallo con un panno umido e asciugare accuratamente.
4. Pulire la spirale e la colonna centrale con acqua calda e un detergente delicato, poi asciugare accuratamente.
5. Se si è utilizzato l'apparecchio, lasciarlo raffreddare. La colonna centrale, la spirale e la vaschetta in metallo possono diventare molto calde.
6. Smontare la colonna centrale e la spirale. Pulire bene la colonna centrale e la spirale immergendoli in acqua tiepida. I componenti non sono lavabili in lavastoviglie. Successivamente asciugare accuratamente.
7. Fare scolare dalla vaschetta di metallo quanto più cioccolato possibile. Usare carta assorbente da cucina o un panno per togliere i residui di cioccolato e pulire la superficie esterna dell'apparecchio. Asciugare con un panno morbido.
8. Dopo la pulizia controllare che non ci siano residui di cioccolato sui componenti della fontana. Non usare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

ATTENZIONE: onde evitare scosse elettriche non immergere la vaschetta o il cavo in acqua o in altri liquidi. Non gettate nello scarico del lavandino o del bagno il cioccolato rimasto. Mettetelo in un sacchetto di plastica o in un altro contenitore e gettatelo con i rifiuti domestici.

PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
2. Controllare l'integrità del prodotto e del cavo.
3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario pulirlo accuratamente. Seguire le istruzioni nella sezione "Pulizia".

LISTA DELLE PARTI

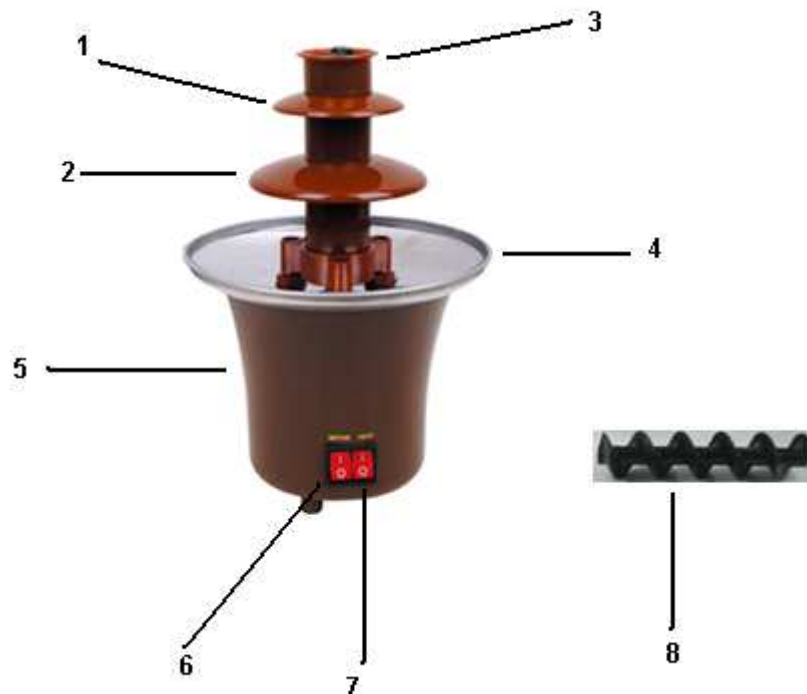

1. Dischetto piccolo
2. Dischetto grande
3. Colonna centrale
4. Piatto
5. Base
6. Interruttore motore
7. Interruttore riscaldamento
8. Spirale

ASSEMBLAGGIO

Prima di iniziare l'assemblaggio dell'apparecchio è necessario pulirlo accuratamente. Seguire le istruzioni nella sezione "Pulizia".

1. Assicurarsi che l'interruttore motore e l'interruttore riscaldamento siano spenti e il cavo scollegato dalla presa di corrente.
2. Posizionare il corpo motore su una superficie stabile e piana.
3. Montare la colonna centrale al centro del piatto fissandola sull'apposito attacco.
4. Inserire la spirale all'interno della colonna.
5. Fissare bene la spirale al centro della vaschetta di metallo facendo attenzione a far combaciare i fori con le viti poste sulla vaschetta.

ATTENZIONE: assicurarsi che la colonna centrale sia ben fissata prima di accendere la fontana di cioccolato. Non montare o smontare mai la spirale o la colonna centrale quando l'apparecchio è in funzione.

COME PREPARARE IL CIOCCOLATO

Prima di mettere in funzione l'apparecchio è necessario fondere il cioccolato. **Questo prodotto non scioglie il cioccolato. Utilizzare solo cioccolato fuso.**

Si possono utilizzare vari tipi di cioccolato:

- Cioccolato al latte
- Cioccolato amaro
- Cioccolato semi dolce
- Cioccolato bianco
- Cioccolato per glassa

ATTENZIONE: non usare cioccolato con noci, mandorle, uvetta etc... La spirale potrebbe bloccarsi.

Il modo più veloce per preparare il cioccolato fuso per la fontana è quello di scioglierlo in un forno a microonde o in una cioccolatiera.

1. Mescolare il cioccolato grattugiato (massimo 210g) con un po' d'olio.
2. Mettere il composto nel microonde per circa 2 minuti e quando è pronto mescolarlo. Se necessario, mettere nuovamente il cioccolato nel microonde affinché raggiunga la giusta consistenza.

Per ottenere un buon flusso, il cioccolato deve essere ben sciolto e fluido. Se necessario, aggiungere ancora olio. Usare un cucchiaino grande per trovare la giusta consistenza del cioccolato: dovrebbe gocciolare dal cucchiaino. Aggiungere ancora olio se il cioccolato è troppo denso. Se il cioccolato è troppo liquido, la spirale non riesce a riportarlo verso l'alto.

NOTA: non versare mai liquidi freddi o caldi sulla Fontana di Cioccolato o nel cioccolato, potrebbero ostacolare il flusso.

ATTENZIONE: Questo prodotto non scioglie il cioccolato!!!! Usare solo cioccolato fuso!!!! Il cioccolato fuso scende, attraverso la colonna centrale, dall'alto verso il basso con moto continuo, creando così una cascata di cioccolato.

COME OTTENERE L'EFFETTO CASCATA

- a. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- b. Premere il tasto riscaldamento.
- c. Preriscaldare la Fontana di Cioccolato per 3-5 minuti circa prima di mettere il cioccolato fuso.
- d. Versare il cioccolato fuso nella vaschetta di metallo alla base della colonna centrale e premere il tasto motore. La spirale comincia a ruotare.
- e. Non superare il limite massimo consentito di 200ml.

ATTENZIONE: non toccare o inserire accessori all'interno della spirale quando è in funzione.

- f. La spirale porta in alto il cioccolato attraverso la colonna centrale. Il cioccolato cade dalla bocchetta in cima alla fontana verso il basso, scorre sopra ai due dischetti fino a cadere nuovamente nella vaschetta di metallo. Questo procedimento avverrà con moto continuo, creando così una cascata di cioccolato.

NOTA: è possibile che il flusso del cioccolato non sia sempre costante durante l'utilizzo. Questo non è riconducibile a un cattivo funzionamento del prodotto.

- g. E' possibile ornare ed addolcire varietà di ingrediente. Tenere ciò che si vuole ricoprire di cioccolato sotto uno dei dischetti posti sulla colonna centrale. Provate a cospargere di cioccolato fragole, spicchi di mela, biscotti e gelati ma attenzione a non far cadere gli alimenti nella vaschetta di metallo, questo potrebbe causare il blocco dell'apparecchio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il cioccolato scende ma non scorre bene:

- Il cioccolato è troppo solido o troppo liquido. Aggiungere olio per renderlo più liquido o altro cioccolato fuso per aumentarne la consistenza.

- L'apparecchio non è posizionato su un piano stabile. Posizionarlo su un piano stabile.

Il flusso del cioccolato è discontinuo, ostacolato o irregolare:

- Controllare che non ci siano residui di cibo nella vaschetta di metallo che potrebbero ostacolare il flusso del cioccolato. Eventualmente rimuoverli.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto.

E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore).
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A.

via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. - (VR) – Italia.

Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) - Italia

Fabbricato in Cina



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.