

ASPIRAPOLVERE DOPPIO CICLONICO

CODICE ART.: 120294.01

230V~50Hz,1800W



Solo per uso domestico!

Nell'utilizzare il vostro aspirapolvere occorrerà osservare alcune basilari precauzioni di sicurezza, fra cui le seguenti:

1. Non lasciare l'aspirapolvere incustodito se è collegato alla presa di corrente. Scollegare l'aspirapolvere dalla presa di corrente quando non lo si usa o prima di estrarne i filtri.
2. Per ridurre il rischio di eventuali scosse elettriche, non utilizzare l'aspirapolvere all'aperto o su superfici bagnate.
3. Non permettere ai bambini di giocare con l'aspirapolvere. Utilizzare l'aspirapolvere con grande attenzione se vi sono bambini nelle vicinanze.
4. Utilizzare il dispositivo esclusivamente secondo le modalità descritte all'interno di questo manuale. Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere se il cavo di alimentazione o la spina risultano essere danneggiati. Non utilizzare l'aspirapolvere se è caduto, se è danneggiato, se è stato lasciato all'aperto o se è caduto in acqua. Portare l'aspirapolvere ad un centro di assistenza autorizzato per farlo controllare ed, eventualmente, riparare o regolare.
6. Non tirare l'aspirapolvere per il cavo di alimentazione o trasportarlo tenendolo per lo stesso. Non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia. Non chiudere le porte sopra il cavo di alimentazione ed evitare di farlo sfregare contro spigoli ed angoli vivi. Non passare sopra il cavo con l'aspirapolvere. Tenere il cavo di alimentazione a debita distanza da eventuali superfici calde.
7. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa di corrente ma afferrare, invece, la spina ed estrarla dalla presa.
8. Non toccare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate. Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
9. Non inserire oggetti all'interno delle bocchette. Non utilizzare l'aspirapolvere se qualsiasi delle sue bocchette risulta ostruita; non ostruire il flusso d'aria. Mantenere tutte le bocchette libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa possa ostruire il flusso d'aria.

10. Tenere capelli, abiti larghi, dita e qualsiasi altra parte del corpo lontani da parti aperte o in movimento.
11. Non utilizzare il dispositivo per aspirare oggetti duri o taglienti come vetri, chiodi, viti, monete, etc.
12. Non utilizzare il dispositivo per aspirare oggetti che stiano bruciando o fumando come sigarette, fiammiferi o ceneri calde.
13. Non utilizzare senza filtri.
14. Spegnerne tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'aspirapolvere dalla presa di corrente.
15. Prestare particolare attenzione durante l'uso su scale.
16. Non utilizzare per aspirare materiali infiammabili o combustibili (liquidi combustibili, benzina, etc.) Ovvero in presenza di liquidi o vapori esplosivi.
17. Non utilizzare il dispositivo per aspirare materiali tossici (candeggina, liquidi disgorganti, etc.)
18. Non utilizzare l'aspirapolvere in spazi chiusi saturi di esalazioni di vernici ad olio, solventi, repellenti anti-tarme, polveri infiammabili ovvero altri vapori tossici o esplosivi.
19. Scollegare sempre l'aspirapolvere dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare il tubo flessibile. Evitare che la spina sbatta violentemente a fine corsa durante il riavvolgimento.
20. Utilizzare solo su superfici asciutte, al chiuso.
21. Non utilizzare l'aspirapolvere per finalità diverse da quelle descritte all'interno del presente manuale.
22. Conservare l'apparecchio al chiuso, in un luogo fresco ed asciutto.
23. Mantenere l'area d'uso ben asciutta.
24. Non immergere alcuna parte dell'aspirapolvere in acqua o altri liquidi.
25. Mantenere l'estremità del tubo flessibile, le prolunghe rigide ed altre bocchette a debita distanza dal corpo e dal viso.
26. Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire animali domestici o altri animali.
27. Tenere la testa (occhi, orecchie, bocca, etc.) A debita distanza dalle bocchette mentre l'aspirapolvere è in funzione o comunque

collegato alla presa di corrente.

28. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.

29. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

30. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

31. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

32. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente

33. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

34. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio

35. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

36. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

37. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

38. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili

39. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio

40. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti

41. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

42. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

43. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino

con l'apparecchio

44. La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione

45. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

AVVERTENZA:

Importante:

Se le bocchette di aspirazione dell'unità, il tubo flessibile ovvero il tubo telescopico cromato risultano ostruiti, spegnere l'aspirapolvere e rimuovere l'ostruzione prima di riaccenderlo.

1. Non utilizzare l'aspirapolvere a distanza troppo ravvicinata da caloriferi o radiatori.
2. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi di avere le mani ben asciutte.
3. Prima di accendere l'unità, accertarsi di aver rimosso eventuali oggetti taglienti o di grandi dimensioni che potrebbero andare a danneggiare il serbatoio di raccolta polvere o il tubo flessibile.
4. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, tirare la stessa e non il cavo di alimentazione.
5. Non utilizzare l'aspirapolvere senza filtri.
6. Se, durante l'uso, si avvertono cigolii e si nota un calo della potenza aspirante, occorrerà spegnere l'aspirapolvere (avendolo previamente scollegato dalla presa di corrente) e, quindi, pulire tutti i filtri.

AVVERTENZA:

Accompagnare il cavo di alimentazione con la mano durante il riavvolgimento. Evitare che la spina sbatta violentemente a fine corsa.


USO E FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

Nota:

Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di montare o scollegare gli accessori.

1. Inserire il tubo flessibile all'interno della bocca di aspirazione fino ad udire un "click" che confermerà l'avvenuto bloccaggio dello stesso in posizione.
2. Collegare il tubo telescopico in acciaio inox alla prolunga curva/alla prolunga. Spingere il tubo telescopico in acciaio inox all'interno della prolunga curva/prolunga.
3. Allungare il tubo telescopico in acciaio inox. Spingere in avanti il pulsante di plastica ed estrarre l'interno del tubo telescopico tirandolo verso l'esterno.
4. Collegare la spazzola per pavimenti al tubo telescopico, spingendo quest'ultimo all'interno della stessa. Regolare il tubo alla lunghezza desiderata.

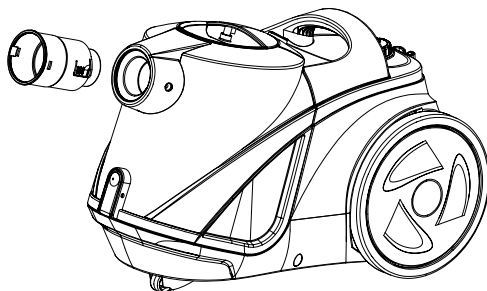


REGOLAZIONE VARIABILE DELLA POTENZA DI ASPIRAZIONE

Nota:


Una volta installati tutti gli accessori, svolgere il cavo di alimentazione per una sufficiente lunghezza e collegare la spina alla presa di corrente. Un segno di colore giallo sul cavo di alimentazione indica la lunghezza ideale da svolgere. Non svolgere il cavo di alimentazione oltre il segno di colore rosso.

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Premere il pulsante di accensione/spengimento (on/off) posto sullo stesso per accendere l'aspirapolvere (pulsante in posizione "on").
3. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere l'apposito pulsante di riavvolgimento con una mano accompagnando con l'altra il cavo per assicurarsi che non sbatta a fondo corsa provocando danni o lesioni.
4. Per regolare la potenza di aspirazione, far scorrere il pulsante di regolazione della potenza di aspirazione posto sul manico aspirapolvere e selezionare la potenza desiderata.

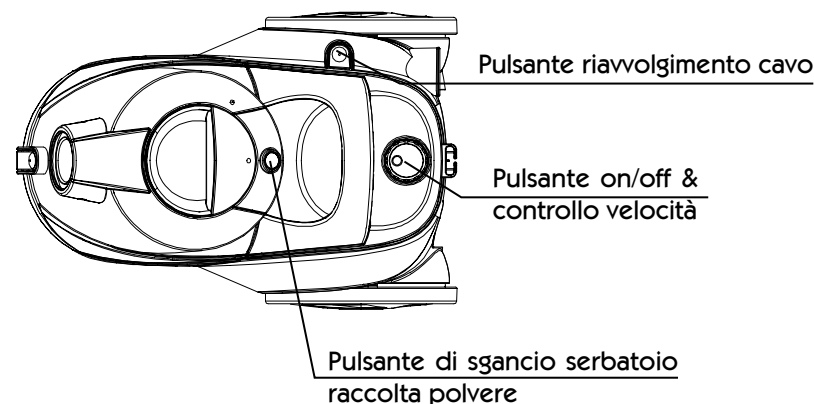

Pulizia del serbatoio di raccolta polvere:

1. Premere il pulsante di sgancio del serbatoio
2. Estrarre il serbatoio dalla propria sede.
3. Premere la manopola posta all'estremità inferiore del serbatoio per aprirne il coperchio e scaricare la polvere.

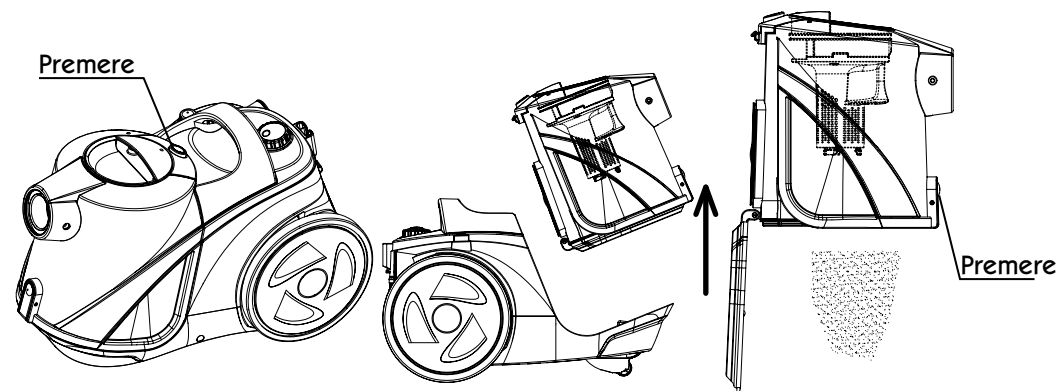


RIMOZIONE & PULIZIA DEL FILTRO HEPA DELL'ARIA IN INGRESSO E DEL FILTRO HEPA DELL'ARIA IN USCITA

AVVERTENZA:

Scollegare sempre l'unità dalla presa di corrente prima di procedere all'estrazione del serbatoio di raccolta polvere.


A. Filtro HEPA aria in ingresso

1. Premere il pulsante di sgancio serbatoio
2. Estrarre il serbatoio.
3. Estrarre il filtro HEPA aiutandosi con un dito.
4. Pulire il filtro HEPA sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare al sole per circa 3 ore fino a che non risulti perfettamente asciutto.

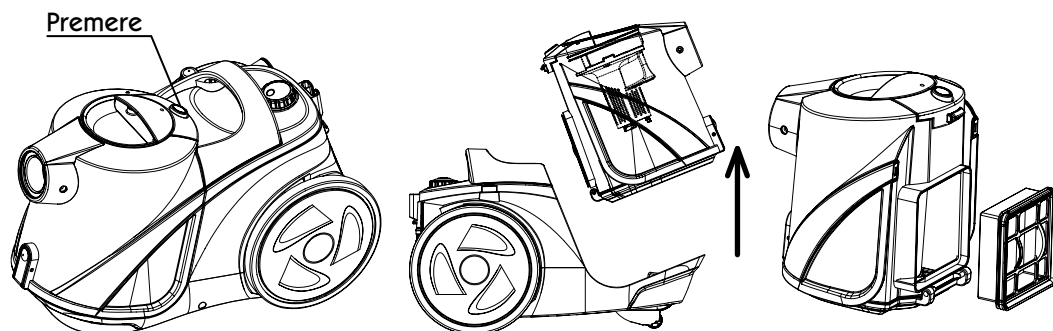


B. Ciclone centrale

1. Ruotare la maniglia del serbatoio di raccolta polvere fino a che il punto che compare sullo stesso non combacerà con l'altro punto presente sul serbatoio.
2. Estrarre il gruppo filtro ciclone
3. Pulire il gruppo sotto acqua corrente.
4. Una volta terminata la pulizia, inserire il gruppo filtro in modo che il punto di color argento vada a combaciare con quello presente sul serbatoio di raccolta e ruotarlo per bloccarlo in posizione.

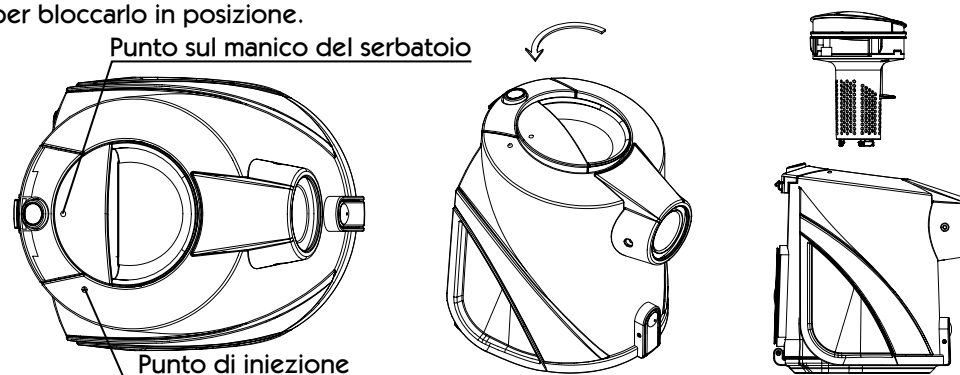

C. Filtro HEPA aria in uscita

1. Premere la manopola della griglia di uscita dell'aria per aprirla
2. Estrarre il filtro HEPA dell'aria in uscita per pulirlo e sostituirlo.

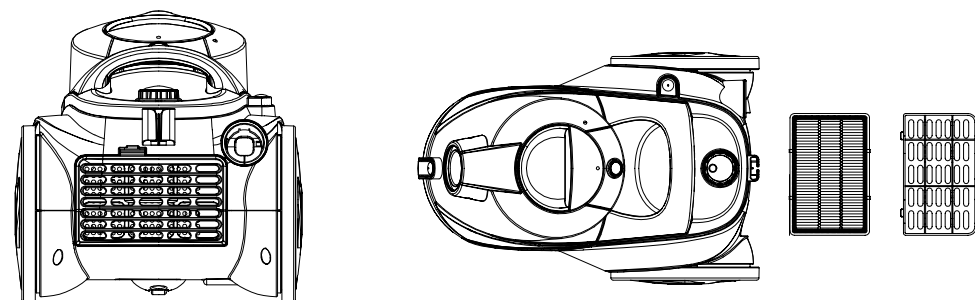

Avvertenza:

Col passare del tempo, il materiale spugnoso di cui è composto il filtro accumulerà polvere. Questo è normale e non comprometterà in alcun modo il funzionamento del filtro. Qualora il materiale spugnoso del filtro risulti essere sporco a tal punto da impedire all'aspirapolvere di funzionare alla massima potenza, suggeriamo di rimuovere il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare per 24 ore, lontano da fuoco o altre fonti di calore elevato, prima di reinserirlo nell'aspirapolvere. Ripetere l'operazione con cadenza semestrale ovvero non appena la potenza aspirante risulti essere calare in maniera evidente.

Importante:

Si prega di notare che l'aspirapolvere è provvisto di un interruttore di sicurezza che gli impedisce di operare a velocità troppo elevate. Se la velocità di aspirazione risulta troppo elevata, l'interruttore scatta facendo diminuire la velocità e prevenendo, così, eventuali guasti al motore.

Nota:

La bocca di aspirazione deve risultare sempre aperta e libera da qualsiasi tipo di ostruzione. In caso contrario, il motore si potrebbe surriscaldare e subire danni.

Importante:

Controllare regolarmente tutti i filtri per verificare che non presentino segni di danneggiamento, preferibilmente dopo ogni uso. In caso di danneggiamento, i filtri dovranno essere sostituiti immediatamente. Scollegare sempre l'aspirapolvere dalla presa di corrente prima di procedere al controllo dei filtri.

Pulire l'involucro dell'apparecchio con un panno asciutto; non immergere in liquidi.

GARANZIA:

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

