IT

BARBECUE PORTATILE CON BORSA TERMICA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

INFORMAZIONI SULLE PRESENTI ISTRUZIONI

Le presenti istruzioni fanno parte del barbecue portatile con borsa termica e forniscono importanti informazioni sull'utilizzo previsto, sulla sicurezza, sul montaggio e sul funzionamento dell'apparecchio.
Le istruzioni devono essere sempre disponibili vicino all'apparecchio.
Dovranno essere lette e seguite da chiunque utilizzi l'apparecchio.
Conservare le istruzioni e passarle a eventuali nuovi proprietari dell'apparecchio.

UTILIZZO PREVISTO

Questo barbecue può essere utilizzato esclusivamente per la preparazione di cibo alla griglia.
È adatto esclusivamente per utilizzo all'aperto. Il barbecue può essere usato solo per impieghi domestici e non per fini commerciali.
Non si accettano reclami per danni causati da uso errato o improprio dell'apparecchio o da forzature e modifiche dello stesso non autorizzate.

AVVERTENZA
Rischi derivanti da un uso improprio!

Ci sono rischi connessi all'uso improprio dell'apparecchio per impieghi diversi da quelli ammessi.
- Usare l'apparecchio esclusivamente per gli utilizzi ammessi.
- Osservare le procedure descritte nelle presenti istruzioni.

Il produttore non è responsabile per danni causati da uso improprio, riparazioni inadeguate, modifiche non autorizzate e dall'uso di ricambi non approvati. In questi casi la responsabilità ricade sullo stesso operatore.

SICUREZZA

In questo capitolo vengono fornite importanti informazioni su come maneggiare l'apparecchio.
L'apparecchio è conforme alle norme di sicurezza da statuto.
L'uso improprio può provocare lesioni fisiche e danni a oggetti.

INDICAZIONI DI SICUREZZA DI BASE

AVVERTENZA
Rischio di ustioni!
1. Durante l'uso, posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e che offra un appoggio stabile, altrimenti può rovesciarsi.
2. PRECAUZIONE! Per le operazioni di accensione, non usare alcol o benzina!
   Usare esclusivamente sostanze conformi allo standard EN 1860-3.
   In caso contrario la deflagrazione può provocare uno sviluppo incontrollabile di calore.
3. ATTENZIONE! L'apparecchio può surriscaldarsi molto durante l'uso, quindi non può essere spostato senza il rischio di rovesciamenti
4. ATTENZIONE! Tenere bambini e animali lontani dall'apparecchio!
5. Quando si fanno grigliate, indossare guanti adatti e usare le pinze.
6. Non lasciare MAI la griglia incustodita.
7. Fare raffreddare completamente la griglia prima di pulirla.
8. Non usare MAI acqua per spegnere la brace.
9. Non gettare dell'acqua sulle braci ardenti

AVVERTENZA
Rischio di soffocamento!
- Usare la griglia SOLO all'aperto!
- NON usare la griglia in ambienti chiusi o sotto tettoie.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

1) 1 x griglia
2) 1 x manico
3) 1 x vassoio per il carbone
4) 1 x braciere (regolatore del tiraggio incluso)
5) 2 x piedini d'appoggio
6) 1 x scomparto isolante
7) 1 x borsa da viaggio
8.) 1 x cinghia

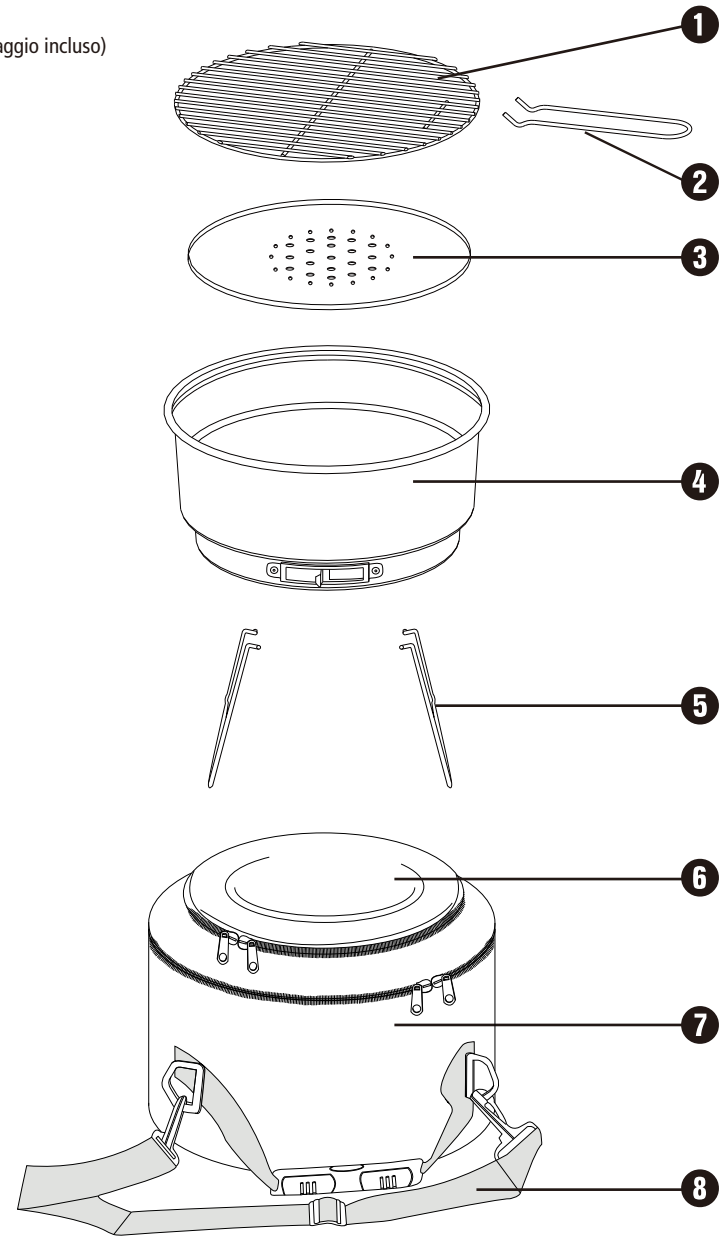

ASSEMBLAGGIO

PROCEDURA DI MONTAGGIO: OPERAZIONE 1

Estrarre dalla borsa (7) tutte le componenti del barbecue.
Rimuovere l'imballaggio e scegliere un posto che sia piano per assemblare il barbecue.

PROCEDURA DI MONTAGGIO: OPERAZIONE 2

Ruotare il braciere (4) con la parte aperta rivolta verso l'alto.
Inserire i piedini d'appoggio (5) negli appositi buchi sul retro del braciere (4).

Per poter inserire i piedini d'appoggio, premere entrambe le estremità (vedi fig.1)

Per una maggiore stabilità collocare la linea guida dei piedini (A) sotto la linguetta (B).
Questo è l'unico modo per garantire una stabilità al barbecue portatile.

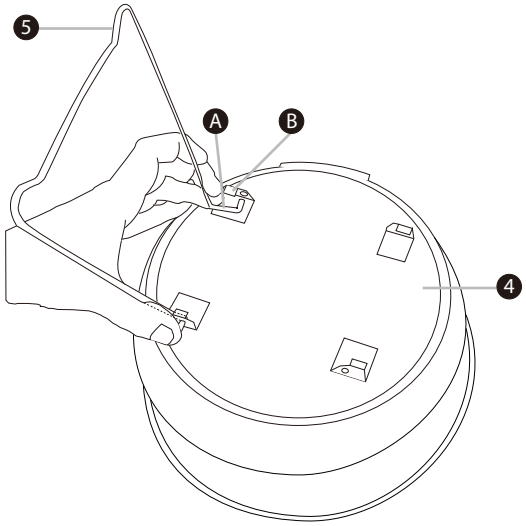

Fig. 1

PROCEDURA DI MONTAGGIO: OPERAZIONE 3

Ruotare il barbecue e porlo su di una superficie piatta ed ignifuga.

PROCEDURA DI MONTAGGIO: OPERAZIONE 4

Collocare il vassoio per il carbone (3) nella parte inferiore del braciere (4).

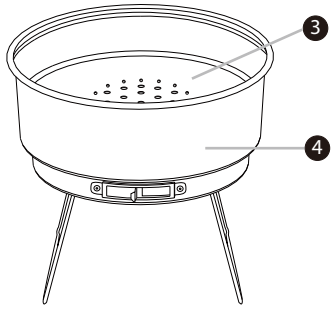

Fig. 2

PROCEDURA DI MONTAGGIO: OPERAZIONE 5

Attaccare il manico (2) alla griglia (1) e metterlo sopra il braciere (4).
È possibile inoltre rimuovere il manico nel caso in cui interferisca durante la cottura.

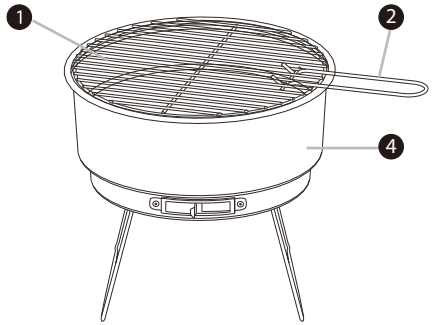

Fig. 3

PRIMO UTILIZZO

- Prima del primo utilizzo, scaldare la griglia almeno 30 minuti.

NOTA
Rischio di ustioni!
- Durante l'uso, posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e che offra un appoggio stabile, altrimenti può rovesciarsi.
- Avvertenza! Per le operazioni di accensione, NON usare alcol o benzina!
  Usare esclusivamente sostanze conformi allo standard EN 1860-3.
  In caso contrario la deflagrazione può provocare uno sviluppo incontrollabile di calore.

- Formare una piccola montagnola di carbone al centro del braciere
- Posizionare uno o due cubetti di prodotto per accendere fuochi sullo strato di carbone, quindi accenderli con un fiammifero o un accendino.
- Lasciare bruciare i cubetti da 2 a 4 minuti. Quindi, aggiungere altro carbone nel braciere.
- Usare il regolatore del tiraggio per aumentare la quantità di ossigeno ed incrementare la portata di calore del carbone. Chiudere lo sportello per ridurre la quantità di ossigeno e la portata di calore del carbone.
- Dopo circa 20 minuti la brace arderà con una leggera patina di cenere bianca sopra. Ciò indica che è stata raggiunta la temperature ottimale per la cottura.
- Usando un utensile idoneo in metallo, distribuire uniformemente e il carbone ardente nel braciere.
- Posizionare la griglia e iniziare la cottura sul barbecue.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Rischio di ustioni!
Prima di pulire o riporre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente.
Non usare MAI acqua per spegnere la brace.

RIPONIMENTO

NOTA
Assicurarsi che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di collocarlo nella borsa da viaggio.

Smontare tutte le parti del barbecue
Riporre tutte le componenti (piedini d'appoggio, griglia, manico, vassoio per il carbone) nella borsa da viaggio.

IMPORTANTE

Non usare detergenti abrasivo o aggressivi, poiché possono danneggiare i componenti smaltati.

Per la normale pulizia, usare un panno imbevuto in acqua e un detergente standard.
Se i componenti smaltati sono particolarmente sporchi, usare un detergente standard per superfici smaltate.
Leggere le istruzioni indicate dal produttore del detergente che si impiega.
Pulire la griglia con del detergente e una spugna.

SMALTIMENTO

Smaltire i materiali infiammabili con attenzione e nel rispetto dell'ambiente.
Buttare quindi il carbone non riutilizzabile ESCLUSIVAMENTE in contenitori di metallo adatti a questo scopo oppure fatti con materiali non infiammabili.

Smaltire il barbecue presso una discarica di tipo approvato oppure presso un centro di raccolta materiali di scarto.
Rispettare le normative vigenti in materia di rifiuti. In caso di dubbi, contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale.
Smaltire i materiali d'imballo in modo rispettoso dell'ambiente.

DATI TECNICI

Dimensioni del prodotto montato: 26.5 x 28.5 cm (Ø x Altezza)
Dimensioni griglia: Ø 24.5 cm
Peso: 1.6 kg
Combustibile: carbone
Capacità massima del braciere: 0.6 kg

ITEM NO. 134611.01 / CD15008

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.