


MINI TRITATUTTO

ITEM NO. 112749.01

230-240V~50Hz, 160W

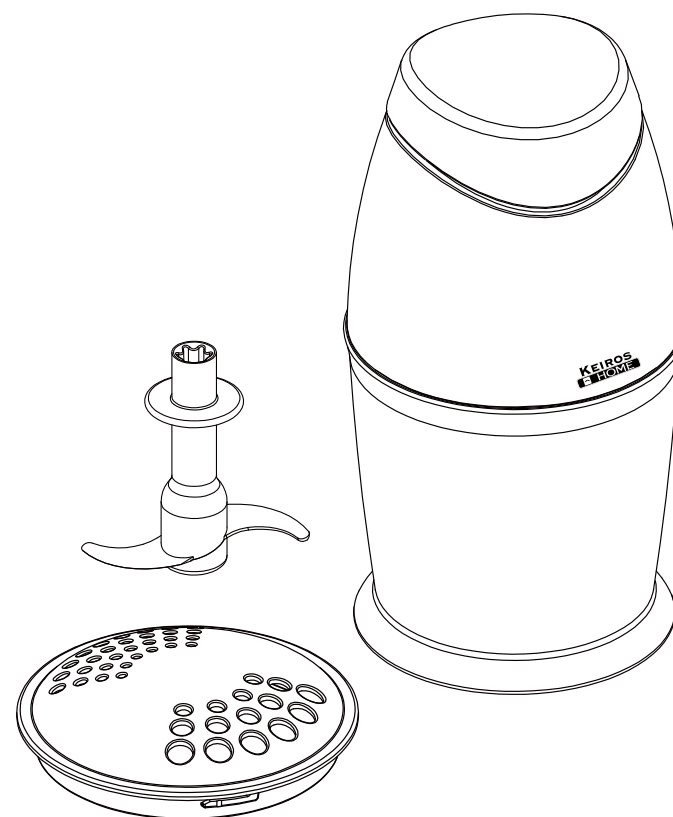

ULTERIORI PRECAUZIONI DI SICUREZZA-AVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.
I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
3. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
13. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
14. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
15. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
16. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
17. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
18. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima

di montarlo, di smontarlo e di pulirlo;
è necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.

19. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
21. Non utilizzare per un periodo superiore ai 60 secondi e lasciare raffreddare l'unità per almeno 2 minuti tra un ciclo e l'altro.




Prestare attenzione nel maneggiare le lame, in particolare quando si svuota il bicchiere e durante la pulizia.

PULIZIA


- Scollegare sempre dalla presa di corrente prima di pulire.
- Per pulire l'unità, strofinarne la superficie con un panno umido, Se necessario, aggiungere un po' di detersivo per piatti e asciugare a fondo.
Non immergere mai in acqua; non utilizzare mai detersivi speciali.
- Non immergere in acqua o sciacquare il gruppo motore. Pulire solo con un panno umido.
- La lama può essere lavata sotto acqua calda corrente; bicchiere e piastra possono essere lavate con acqua calda e detersivo per piatti.
- Bicchiere trasparente con coperchio di sicurezza
- Interruttore ad azione momentanea per una maggiore sicurezza
- Lama in acciaio inox

PANORAMICA DEI COMPONENTI

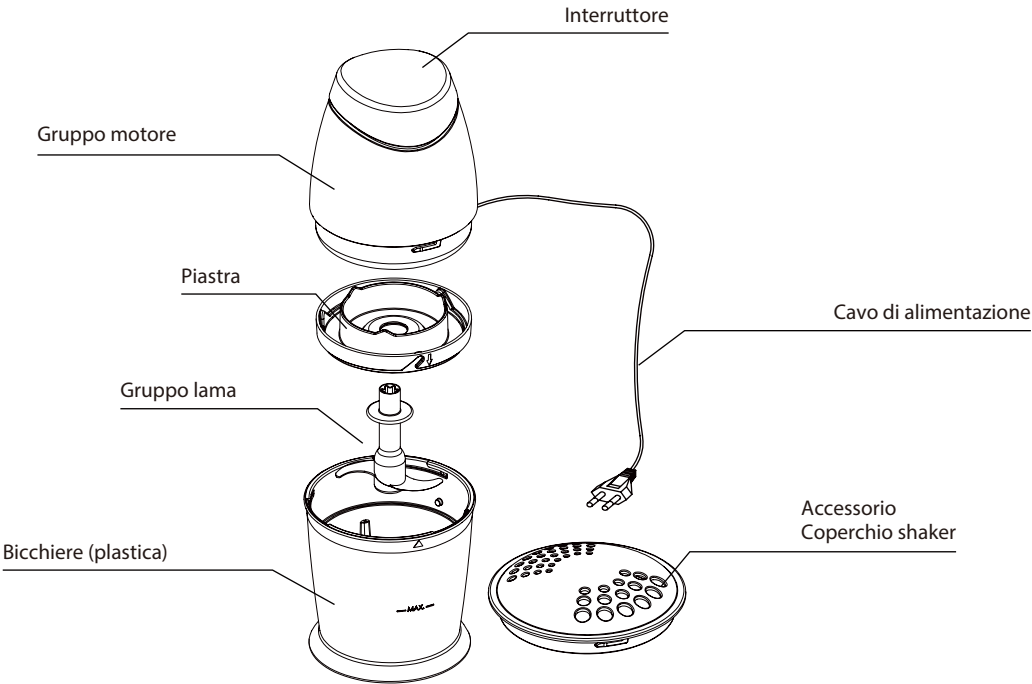

MODALITÀ D'USO

- L'unità è stata concepita per essere utilizzata esclusivamente a tensioni di rete standard. Accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sulla targhetta dati dell'unità.
1. Prima del primo utilizzo, lavare bicchiere, piastra e gruppo lame in acqua saponata calda.
 2. Collocare il gruppo lame sull'apposito perno.
 3. Versare gli ingredienti all'interno del bicchiere.
 4. Posizionare la piastra sul bicchiere fino a farla scattare in posizione così che copra completamente il gruppo lame.
 5. Riporre in posizione il gruppo motore e ruotarlo in senso orario (se il gruppo motore non è opportunamente chiuso l'unità non si accende).
 6. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente da 230-240V~.
 7. Tenere fermo il bicchiere con una mano e premere con l'altra mano l'interruttore posto sul gruppo motore; l'unità si avvia immediatamente.
 8. IL TRITATUTTO è destinato ad essere utilizzato per brevi periodi di tempo: per i dettagli del tempo di funzionamento vedi tabella sottostante. Non utilizzare per un periodo superiore ai 60 secondi, e lasciare raffreddare l'unità per almeno 2 minuti tra un ciclo e l'altro.
 9. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e attendere che la lama si arresti completamente.
 10. Rimuovere il gruppo motore, la piastra e il gruppo lame.

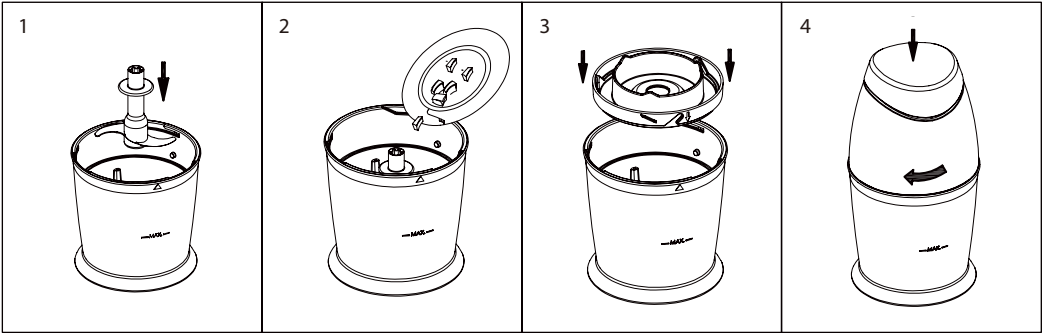

INGREDIENTE	QUANTITA' MASSIME (G)	TEMPO MASSIMO
Cipolle	60 g (tagliate in ottavi)	4-8, funz. pulse
Composta di frutta	50 g (circa 5g/pezzo)	8 sec.
Aglio	50 g	4-8, funz. pulse
Biscotti	15 g	12 sec.
Formaggio	30 g	12 sec.
Mandorle	30 g	12 sec.
Nocciole	30 g	12 sec.
Noci	30 g	12 sec.
Uova sode	due tuorli	4-8, funz. pulse
Prosciutto	50 g (circa 5g/pezzo)	8 sec.
Prosciutto	50 g	8 sec.
Capacità massima	0,2 L	

SUGGERIMENTI UTILI

1. Accertarsi di aver inserito il gruppo lame prima di versare gli ingredienti all'interno del bicchiere.
2. Se la lama non si muove più liberamente o addirittura si blocca, rilasciare immediatamente l'interruttore, smontare il gruppo lame e rimuovere l'ostruzione.
3. Se la lama non raggiunge la massima velocità, arrestare immediatamente l'unità e rimuovere un po' degli ingredienti presenti all'interno del bicchiere.
4. La funzione PULSE viene utilizzata per ingredienti umidi o di consistenza soffice. La funzione deve essere utilizzata solo per dare un breve impulso di potenza all'unità.
5. Per ottenere un composto omogeneo tagliare gli ingredienti in pezzi di dimensioni uniformi.


PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non collocare l'unità nei pressi di superfici calde (come, per esempio, il forno).
- Non immergere in acqua o in altri liquidi; l'unità potrebbe riportare gravi danni.
- Non smontare il gruppo motore prima che la lama si sia completamente arrestata.
- Non utilizzare l'unità con il bicchiere vuoto. Utilizzare sempre con il coperchio opportunamente in posizione.
- Scollegare sempre l'unità dalla presa di corrente prima della pulizia e dopo l'uso.
- Tenere sempre lontano dalla portata dei bambini; non consentire ai bambini di giocare con l'unità.
- Un apparecchio elettrico non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare l'unità se non funziona correttamente o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

- L'unità non può essere aperta senza appositi utensili; per qualsiasi riparazione ci si dovrà, pertanto, rivolgere ad un centro di assistenza autorizzato.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso domestico e non ad impieghi di tipo commerciale. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità in caso di impiego per fini commerciali ovvero in caso di utilizzo non conforme alle istruzioni per l'uso.
- Se danneggiato il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito dal fabbricante ovvero da un suo tecnico di assistenza autorizzato o da altra persona parimenti qualificata onde evitare eventuali rischi.

AVVERTENZA

- Non utilizzare l'unità se vuota.
- Il bicchiere di plastica non può essere riscaldato direttamente o con acqua calda.
- Il bicchiere di plastica non è idoneo all'uso in forno a microonde.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso da parte di adulti.

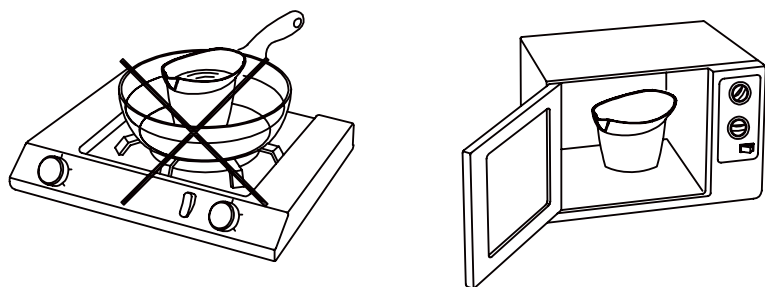

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

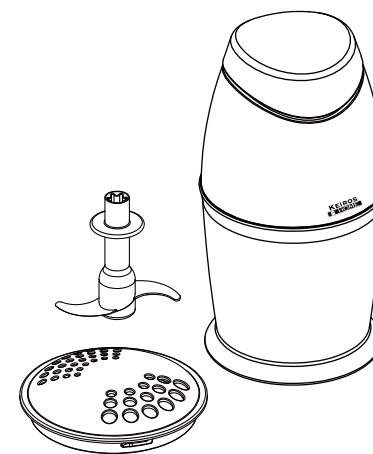

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.