

BARBECUE ELETTRICO

ITEM NO. 133673.01

230V ~ 50Hz, 2000W



Complimenti per l'acquisto di questo barbecue.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

Si prega di leggere queste istruzioni attentamente e di conservarle per riferimento.

Usare questo apparecchio solo conformemente a queste istruzioni.

Fare eseguire eventuali riparazioni esclusivamente a un elettricista qualificato.

Evitare qualsiasi riparazione dell'apparecchio in prima persona.

AVVERTIMENTO: per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio con materiali né solidi né flessibili come vaschette di alluminio, pellicola di alluminio o vassoi fatti di altro materiale resistente al calore. L'uso di tali oggetti o materiali sulla griglia pregiudicherebbe la sicurezza del prodotto e potrebbe causare gravi danni.

Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.

Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.

Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.

Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e

contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.

Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.

Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.

Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.

Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

Non toccare l'apparecchio con mani umide.

Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.

Non fare uso errato dell'apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

ATTENZIONE: Questo apparecchio non deve essere usato con carbone o combustibile simile.

Quantita' acqua max: 1 litro. **NON** superare mai questa quantità, giacché durante il processo di

cottura può fuoriuscire acqua e provocare scottature.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - ELETTRICITÀ E CALORE

- Prima dell'uso, verificare che la tensione di rete sia uguale a quella indicata sulla targhetta riportante i dati caratteristici dell'apparecchio.
- Per collegare l'apparecchio, assicurarsi di usare sempre una presa a muro con circuito di terra.
- Rimuovere sempre la spina dalla presa elettrica prima di spostare l'apparecchio e quando non è in uso.
- Per rimuovere la spina dalla presa a muro tirare la spina, non il cavo di alimentazione.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'apparecchio per assicurarsi che non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se il cavo elettrico è danneggiato, farlo sostituire da un servizio di riparazione qualificato.
- Certi parti dell'apparecchio possono riscaldarsi. Non toccarle per evitare ustioni.
- Assicurarsi che l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina non vadano a contatto con parti calde, come il piano di cottura o una fiamma libera.

- Assicurarsi che l'apparecchio, il cavo di alimentazione e la spina non vadano a contatto con acqua.

ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA – DURANTE L'USO

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
- Il corpo e l'elemento riscaldante si arroventano durante l'uso. Fare attenzione alle superfici roventi mentre l'apparecchio è in funzione.
- Azionare l'apparecchio solo con l'elemento riscaldante in posizione e perfettamente bloccato.
- Riempire sempre il vassoio d'acqua prima di accendere l'apparecchio. Ciò serve a:
 - ridurre la generazione di fumo durante la cottura alla griglia.
 - facilitare la pulizia.
 - raffreddare l'apparecchio mentre è in uso.
- Questa griglia da barbecue non è destinata all'uso di carbonella.
- Assicurarsi di avere le mani asciutte quando si tocca l'interruttore o la spina. Non rimuovere mai la spina tirando il cavo.
- Staccare la griglia del barbecue dalla presa di alimentazione di rete:
 - quando non è in uso.
 - nell'eventualità di malfunzionamento durante l'uso.
 - prima della pulizia.
- Svuotare sempre il vassoio e lasciare raffreddare la

- griglia prima di pulirla e rimetterla a posto.
- Tenere il cavo lontano dalle parti calde dell'apparecchio.
- È importante che la griglia del barbecue sia sempre sorvegliata quando si trova in uso.
- Assicurarsi che l'apparecchio stia stabile e sicuro su una superficie resistente al calore.
- Fare attenzione a non posizionare il barbecue appoggiato alla parete o in un angolo. Mantenere sempre una distanza di almeno 20 cm.
- Usare la griglia del barbecue solo dentro stanze o in terrazze coperte. Fare attenzione a non usarla né conservarla all'aperto o in luoghi senza tetto.
- Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili adiacenti alla griglia.
- Non coprire mai il piano della griglia con lastre, pellicole di alluminio, ecc.
- Per trasportare l'apparecchio, toccare solo i manici al calore.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo manuale d'istruzioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Far raffreddare l'apparecchio prima della pulizia. Assicurarsi sempre che la spina sia stata staccata dalla presa di alimentazione di rete dopo l'uso dell'apparecchio, prima di pulirlo e conservarlo.

Rimuovere l'elemento riscaldante.
 Non accendere mai l'elemento riscaldante quando non è in posizione corretta nell'apparecchio.
 Mai immergere l'elemento riscaldante in acqua o liquidi.
 Pulire l'elemento riscaldante solo con un panno asciutto pulito.
 Pulire la piastra griglia e la base per acqua calda e sapone e poi asciugare.

Non usare detergenti abrasivi o una spugna metallica per pulire il vassoio.
 Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

FUNZIONAMENTO - NOTE GENERALI


L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale.

1. Regolatore di altezza griglia
2. Piastra griglia
3. Corpo
4. Interruttore ON/OFF
5. Spia luminosa
6. Base per acqua
7. Pannello di comando con elemento riscaldante

FUNZIONAMENTO - MONTAGGIO

1. Collocare la base per acqua sul corpo di plastica e riempirla con circa 1 litro d'acqua. NON superare mai questa quantità, giacché durante il processo di cottura può fuoriuscire acqua e provocare scottature.
2. Sistemare il pannello di comando con elemento riscaldante nel corpo di plastica, assicurando che il cavo si trovi nella rientranza.
3. Fissare la griglia nelle fessure del regolatore di altezza griglia.
4. Accendere l'apparecchio.
5. I tempi di cottura alla griglia variano secondo la natura degli alimenti e del gusto personale.
6. Terminata la cottura alla griglia, spegnere l'apparecchio e staccare la griglia dalla presa di alimentazione di rete.

L'acqua di riempimento deve arrivare tra il livello max e min come indicato sulla scocca.
 Troppo poca acqua danneggia l'elemento riscaldante e troppa acqua fa fuoriuscire acqua bollente durante il processo di bollitura.

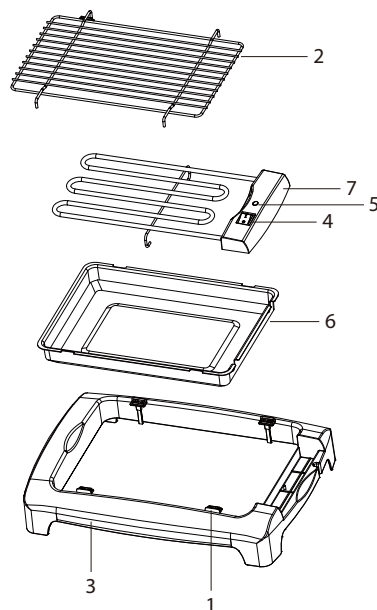

FUNZIONAMENTO - PRIMA DELL'USO PER LA PRIMA VOLTA

Pulire la griglia del barbecue e i suoi accessori.
 Quando si accende il barbecue per la prima volta, la griglia può emettere un odore di nuovo. Si potrebbe notare anche una piccola quantità di fumo.
 Per questo, consigliamo di riscaldare l'apparecchio per circa 5 minuti senza cibo.
 Assicurarsi che il locale sia ben ventilato a causa del cattivo odore del materiale di rivestimento.
 Nel frattempo, non usare questo apparecchio per cuocere alla griglia.

DETTAGLI TECNICI

Tipo: 133673.01
 Consumo di corrente: 2000 W
 Tensione di rete: 230V ~ 50Hz

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
 Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.