MANUALE D'USO

FORNO GRILL GIRARROSTO VERTICALE ELEMENTI IN ACCIAIO CAPACITÀ 21L

ITEM NO. 134505.01

220 -240V~ / 50-60Hz, 1500W

KEIROS HOME

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
SOLO PER USO DOMESTICO

Usando elettrodomestici, osservare sempre le seguenti precauzioni basilari, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. L'esterno del grill diventa caldissimo durante l'uso. Non toccare superfici roventi. Usare le manopole. Non riporre né collocare altri oggetti sulla sommità del grill.
3. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o altre parti del forno grill in acqua o altri liquidi.
4. Non azionare l'apparecchio mal funzionante, con cavo o spina danneggiati o danneggiato in qualsiasi modo. Per informazioni sull'ispezione, riparazione o regolazione dell'apparecchio, chiamare il nostro servizio consumatori al numero verde gratuito.
5. L'uso di elementi di fissaggio accessori non raccomandati dal fabbricante dell'apparecchio può provocare rischi o infortuni.
6. Non usare all'aperto.
7. Non posizionare né sopra né vicino a un fornello a gas o elettrico caldo.
8. Non lasciare sospeso il cavo sopra il bordo del tavolo o bancone, né a contatto con superfici

roventi, compresa la stufa.
9. Far funzionare il forno grill osservando uno spazio di almeno dieci centimetri su tutti i lati, per consentire una circolazione adeguata di aria.
10. Quando non si usa l'apparecchio e prima della pulizia, scollegare la presa elettrica dalla spina. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare parti, e prima della pulizia.
11. Per scollegare l'apparecchio, ruotare il comando TIMER in posizione "Off", poi rimuovere la spina. Tenere sempre la spina, non tirare mai il cavo.
12. È necessario fare estrema attenzione quando si muove un apparecchio che contiene olio caldo o altri liquidi roventi.
13. Non pulire con pagliette lucidanti metalliche. Potrebbero staccarsi pezzi della paglietta che, andando a toccare parti elettriche, potrebbero creare un rischio di scossa elettrica.
14. Potrebbe verificarsi un incendio se durante il funzionamento il forno grill venisse coperto, andasse a toccare o fosse vicino a materiali infiammabili, tra cui tende, tappezzerie, pareti e simili. Non conservare oggetti sulla sommità del forno grill quando è in funzione o prima che si sia raffreddata.
15. È richiesta estrema cautela quando si adoperano contenitori che non siano di metallo o vetro.
16. Fare estrema attenzione a rimuovere il vassoio

raccogli liquidi o smaltire grasso o altri liquidi roventi.
17. Non conservare in questo forno grill, quando non è in uso, materiali diversi dagli accessori raccomandati dal fabbricante.
18. Questo apparecchio è spento quando il TIMER si trova in posizione "Off". Il forno grill deve restare sempre scollegata dalla presa elettrica a parete quando non è in uso.
19. Indossare sempre guanti isolanti protettivi quando si inseriscono o si rimuovono oggetti caldi dal forno grill.
20. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
21. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
22. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
23. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
24. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
25. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato , timer o

qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
26. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
27. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
28. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
29. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
30. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
31. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
32. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
33. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
34. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
35. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo

servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

36. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
37. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
38. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
39. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
40. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
41. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

CURA E PULIZIA

1. Ruotare il TIMER di comando su "Off" e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima della pulizia.
2. Prima della pulizia, far raffreddare completamente il forno grill e tutti gli accessori.
3. Pulire l'esterno del forno grill con un panno umido e asciugare scrupolosamente.
   Pulire le macchie ostinate con un detersivo liquido non abrasivo.
   Non usare pagliette lucidanti metalliche o detersivi abrasivi che graffino la superficie.
4. Pulire lo sportello di vetro con un panno o spugna inumiditi con acqua calda e sapone e asciugare scrupolosamente.
5. Lavare il vassoio raccogli liquidi in acqua ben calda con detersivo o in lavastoviglie.
   Pulire le macchie ostinate con una paglietta in rete di nylon o poliestere e un detersivo delicato e non abrasivo.
   Sciacquare e asciugare accuratamente.
6. Se sul fondo della griglia si sono accumulate briciole e schizzi, strofinare con un panno umido e asciugare scrupolosamente.
7. Le pareti all'interno della griglia consentono di pulire facilmente strofinando particelle di cibo o schizzi.
   Rimuovere schizzi pesanti dopo l'uso con una paglietta, spugnetta o panno in rete di nylon o poliestere inumiditi con acqua calda. Asciugare con un asciugatutto o un panno morbido e asciutto.
8. Lo spiedo per arrosto e le forcelle (senza viti fissate), gli spiedini e cestelli da pesce si possono sistemare nella lavastoviglie o lavare in acqua calda e sapone. Lavare a mano le viti in acqua calda e sapone e asciugare scrupolosamente.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A: Corpo superiore
B: Base di appoggio
C: Elemento riscaldante
D: Maniglia sportello
E: Sportello di vetro
F: Timer
G: Indicatore luminoso
H: Spiedo per arrosto
I: Forcella terminale
J: Kebab
K: Supporto superiore (kebab)
L: Supporto inferiore (kebab)
M: Vassoio raccogli liquidi

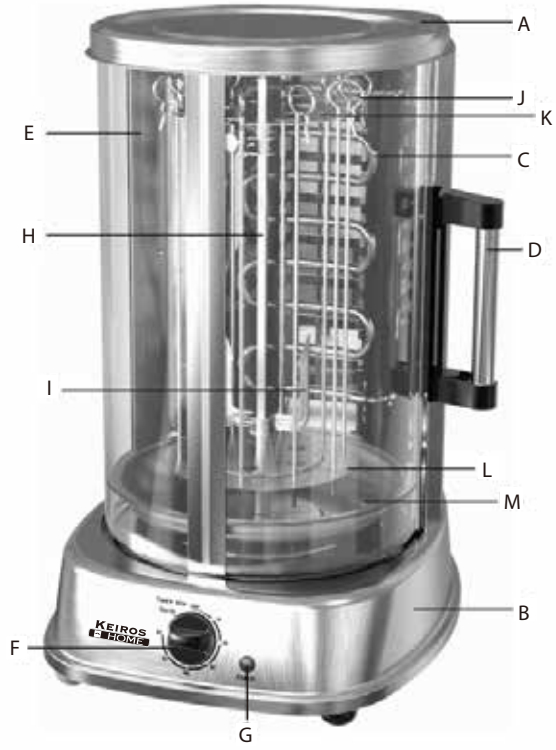

COMPONENTI INCLUSI

Unità motore
Vassoio raccogli liquidi
Spiedo per arrosto
Forcelle terminali (2 pezzi)
Spiedini / kebab (7 pezzi) con supporto

PRIMA DEL PRIMO USO

Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale.
Questo libretto con le informazioni contenute è una guida per scoprire la versatilità del forno grill.
Collocare il forno grill su una superficie piana, come un piano di lavoro o tavolo.
Assicurarsi che i lati, il retro e la sommità del forno grill siano distanti almeno 10 centimetri da pareti, stipetti o oggetti sul ripiano o tavolo. Rimuovere tutti gli adesivi dalla griglia. Rimuovere il vassoio raccogli liquidi, lo spiedo per arrosto, le forcelle e gli spiedini e lavarli in acqua calda e sapone o in lavastoviglie. Asciugare scrupolosamente prima di mettere in forno.

La maniglia dello sportello è rimovibile per poterlo estrarre e pulire l'interno dell'apparecchio.
Prima di usare il forno grill, montare da soli il manico seguendo la figura con le istruzioni di montaggio.

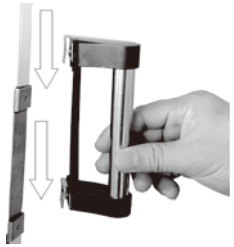

Quando si è pronti a usare la griglia, assicurarsi che il TIMER di comando si trovi in posizione "Off" e con la spina scollegata. Consigliamo una prova d'uso per fare conoscenza con il forno grill ed eliminare eventuali sostanze protettive o oli utilizzati per l'imballaggio e la spedizione. Inserire il cavo in una presa a corrente alternata da 230 volt. Impostare il TIMER di comando a "20" minuti. Si potrebbe notare una piccola quantità di fumo e odore. Ciò è normale. Per evitare graffi, intaccature, scolorimento o rischio d'incendio, non riporre niente in cima al forno, specialmente durante il funzionamento.

USO DELLA FORNO GRILL PER ARROSTI

Attenzione: le superfici dell'apparecchio sono roventi durante e dopo l'uso!
Non mettere niente in cima a quest'apparecchio. Indossare sempre guanti da forno isolanti protettivi quando si movimentano, inseriscono o si rimuovono oggetti dalla griglia calda. Non utilizzare mai lo spiedo per arrosto senza il vassoio raccogli liquidi in posizione.

L'unità non si mette in funzione prima di avere chiuso bene lo sportello e che si sia spenta la luce interna.

1. Collocare una forcella per arrosto sull'estremità dello spiedo opposta alla punta con i denti rivolti verso il centro, e serrare leggermente la vite.
2. Far scorrere l'estremità appuntita dello spiedo per arrosto attraverso il centro dell'alimento da cuocere.
3. Collocare l'altra forcella per arrosto sull'altra estremità dello spiedo con i denti rivolti verso il prodotto da arrostire.
4. Aggiustare quest'ultimo centrandolo sullo spiedo.
   Assicurarsi che le forcelle siano fissate sul prodotto da arrostire e sullo spiedo, e serrare le viti.
5. Cucinando pollame, potrebbe essere necessario fissare le zampe e le ali al corpo con spago da cucina per rendere l'alimento più compatto possibile, così da garantire il movimento scorrevole dello spiedo.
6. Speziare o ungere l'alimento come desiderato.
7. **IMPORTANTE!** Collocare il vassoio raccogli liquidi rotondo nella sede sul fondo del forno per raccogliere i sughi che colano.
8. Mettere l'estremità piena dello spiedo nell'alloggiamento di comando posizionato al centro del vassoio raccogli liquidi.
9. Collocare l'estremità scanalata sul sostegno reggi spiedo posizionato nella sommità interna del forno grill.

10. Chiudere lo sportello di vetro e la luce interna si spegnerà automaticamente.
11. Impostare il TIMER di comando sul tempo prescritto dalla RICETTA.
    Se la cottura dura più di un'ora, impostare su "Stay On" (Resta acceso) e reimpostare più tardi il tempo rimanente.
12. Quando l'arrosto è pronto, ruotare il TIMER di comando su "Off" e scollegare il forno grill dalla presa di corrente.

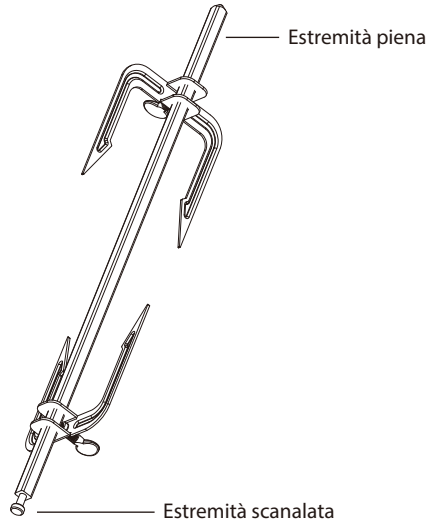

I lati e la sommità del forno grill saranno roventi, per cui usare guanti da forno o guanti resistenti alla temperatura per rimuovere il pollo. Per rimuovere l'arrosto si possono usare anche una forchetta da scalco e un set di pinze da cucina.

13. Rimuovere gli alimenti arrostiti dalla cima, sfilandoli dall'alto verso di sé. Estrarre la parte inferiore dello spiedo dalla sede del vassoio raccogli liquidi e metterla su una postazione di scalco.
14. Collocare l'arrosto su un tagliere o piatto da portata e lasciar riposare 10-15 minuti per dar modo ai succhi di ridistribuirsi in tutto l'arrosto, rendendolo così più succoso e saporoso.
15. Servendosi di una presina, allentare le viti sulle forcelle e rimuovere lo spiedo dall'arrosto.
    Rimuovere con attenzione le forcelle e scalcare l'arrosto.

USO DELLA GRIGLIA PER SPIEDINI / KEBAB

Se il forno grill è dotata di accessori per spiedini/kebab, seguire le istruzioni per l'uso sotto riportate.

Attenzione: le superfici dell'apparecchio sono roventi durante e dopo l'uso! Non mettere niente in cima a quest'apparecchio. Indossare sempre guanti da forno isolanti protettivi quando si movimentano, inseriscono o si rimuovono oggetti dalla griglia calda. Non utilizzare mai lo spiedo per arrosto senza il vassoio raccogli liquidi in posizione.

L'unità non si mette in funzione prima di avere chiuso bene lo sportello e che si sia spenta la luce interna.

1. Montare gli spiedini seguendo le operazioni sotto descritte.

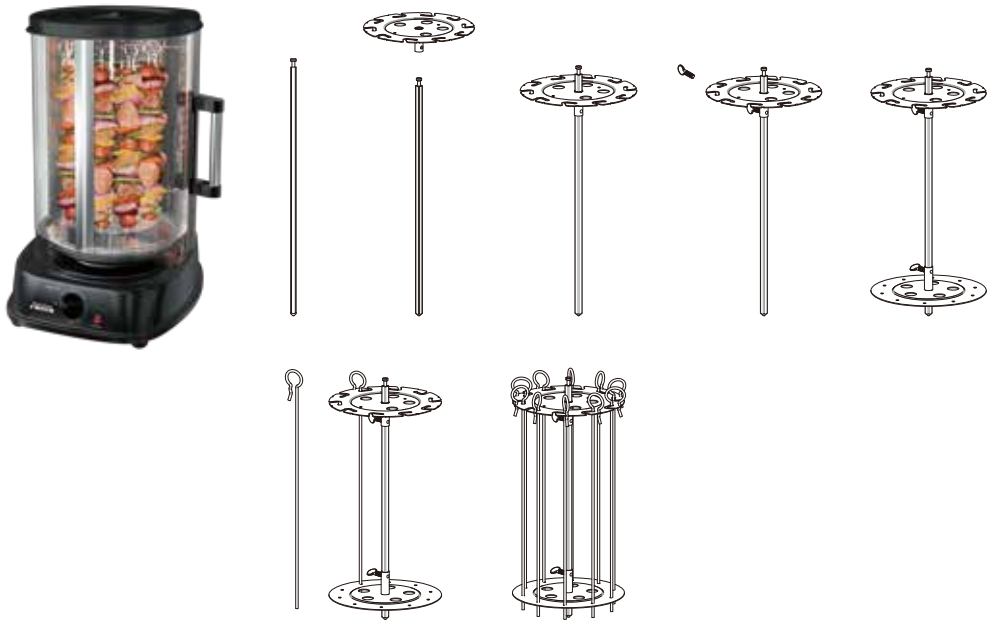

2. Collocare il vassoio raccogli liquidi rotondo nella sede sul fondo del forno per raccogliere i sughi che colano.
3. Mettere l'estremità piena dello spiedo nell'alloggiamento di comando posizionato al centro del vassoio raccogli liquidi.
4. Collocare l'estremità scanalata sul sostegno reggi spiedo posizionato nella sommità interna della griglia.
5. Chiudere bene lo sportello di vetro e la luce interna si spegnerà automaticamente.
6. Impostare il TIMER di comando sul tempo consigliato dalla RICETTA. Se la cottura dura più di un'ora, impostare su "Stay On" (Resta acceso) e reimpostare più tardi il tempo più breve.
7. Quando l'arrosto è pronto, ruotare il TIMER di comando su "Off" e scollegare la griglia dalla presa di corrente.

I lati e la sommità della griglia saranno roventi, per cui usare guanti da forno o guanti resistenti alla temperatura per rimuovere lo spiedino.

Attenzione: le superfici dell'apparecchio sono roventi durante e dopo l'uso! Non mettere niente in cima a quest'apparecchio. Indossare sempre guanti da forno isolanti protettivi quando si movimentano, inseriscono o si rimuovono oggetti dalla griglia calda. Non utilizzare mai lo spiedo per arrosto senza il vassoio raccogli liquidi in posizione.

L'unità non si mette in funzione prima di avere chiuso bene lo sportello e che si sia spenta la luce interna.

1. Collocare il sostegno inferiore per spiedino sull'estremità dello spiedo per arrosto opposta alla punta con i denti rivolti verso il centro, e serrare leggermente la vite. Usare lo spiedo per sostenere il cestello, facendolo passare attraverso la rete che fuoriesce rigonfiandosi dal cestello.
2. Mettere il pesce o altri alimenti da arrostire nei cestelli. Assicurarsi che gli alimenti non tocchino i lati o la sommità della griglia.
3. Collocare il vassoio raccogli liquidi rotondo nella sede sul fondo del forno per raccogliere i sughi che colano.
4. Mettere l'estremità piena dello spiedo nell'alloggiamento di comando posizionato al centro del vassoio raccogli liquidi.
5. Collocare l'estremità scanalata sul sostegno reggi spiedo posizionato nella sommità interna della griglia.
6. Chiudere lo sportello e la luce interna si spegne automaticamente.
7. Impostare il TIMER di comando sul tempo consigliato dalla RICETTA.
   Se la cottura dura più di un'ora, impostare su "Stay On" (Resta acceso) e reimpostare più tardi il tempo più breve.
8. Quando l'arrosto è pronto, ruotare il TIMER di comando su "Off" e scollegare la griglia dalla presa di corrente.

RICETTE DI RIFERIMENTO

1. Pollo, anatra 30~45 minuti
2. Bistecca 45~60 minuti
3. Spiedini / kebab 20~30 minuti
4. Pesce 20~32 minuti
5. Verdure 15~20 minuti

DATI TECNICI

Tensione: 220 -240V~ / 50-60Hz
Potenza: 1500 W
Capacità: 21 litri
Modello: 134505.01

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.
L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - **www.eurospin.it - www.eurospin.si** - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.