

ASPIRAPOLVERE CICLONICO

ITEM NO. 134581.01

220-240V~50/60Hz, 1200W



Istruzioni per la sicurezza

Solo per uso domestico!

Durante l'utilizzo del vostro aspirapolvere, osservare sempre le seguenti precauzioni basilari, tra cui:

1. Non lasciare incustodito l'aspirapolvere con la spina inserita. Staccare la spina quando non si usa o prima di estrarre i filtri.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non usare all'esterno o su superfici bagnate.
3. Evitare che i bambini giochino con l'aspirapolvere. Prestare particolare attenzione durante l'uso nelle vicinanze di bambini.
4. Usare solo in conformità a quanto indicato nel presente manuale. Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
5. Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati. Non usare l'aspirapolvere se ha subito una caduta, se appare danneggiato, se è stato lasciato all'aperto o se è caduto nell'acqua. Portare l'apparecchio presso il servizio di assistenza clienti per il controllo e la riparazione.
6. Non tirare né trasportare usando il cavo. Non usare il cavo come maniglia. Non chiudere porte sul cavo né tirare il cavo intorno a spigoli o angoli. Non passare con l'aspirapolvere sopra il cavo. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
7. Non staccare la spina tirando il cavo. Non staccare tirando il cavo ma impugnare la spina.
8. Non utilizzare l'aspirapolvere con le mani bagnate.

- Non utilizzare all'aperto o su superfici bagnate.
9. Non inserire alcun oggetto nelle fessure. Non utilizzare se le fessure sono ostruite né limitare la ventilazione dell'apparecchio. Mantenere tutte le fessure libere da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi altro elemento che possa comprometterne la ventilazione.
 10. Tenere i capelli, gli abiti svolazzanti e tutte le parti del corpo lontano dalle fessure e dalle parti in movimento.
 11. Non aspirare oggetti duri o affilati come vetro, chiodi, viti, monete, ecc.
 12. Non aspirare carboni, sigarette o fiammiferi accesi, né alcun tipo di oggetto fumante o in fiamme.
 13. Non utilizzare l'apparecchio se non sono stati inseriti i filtri.
 14. Spegnerne tutti i comandi prima di inserire o disinserire la spina.
 15. Prestare ancora più attenzione quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.
 16. Non aspirare materiale infiammabile o combustibile (liquido per accendini, benzina, ecc.) né usare in presenza di liquidi o vapori a rischio di esplosione.
 17. Non aspirare materiale tossico (candeggina, ammoniaca, disgorganti, ecc.)
 18. Non utilizzare in spazi chiusi saturi di vapori sprigionati da vernici a base di oli, diluenti,

prodotti anti-tarme, polveri infiammabili o altri vapori a rischio di esplosione o tossici.

19. Staccare sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare il tubo flessibile dell'aspirapolvere. Evitare che la spina sbatta violentemente durante il riavvolgimento.
20. Usare solo su superfici asciutte e in ambienti chiusi.
21. Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale d'uso.
22. Riporre l'apparecchio in un luogo chiuso, fresco e asciutto.
23. Mantenere la zona di lavoro ben asciutta.
24. Non immergere l'aspirapolvere portatile in acqua o in altri liquidi.
25. Tenere l'estremità del tubo flessibile e le altre bocchette lontano dal viso e dal corpo.
26. Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire animali domestici o qualsiasi altro animale.
27. Tenere la testa (occhi, orecchie, bocca, ecc.) lontano dalle fessure dell'apparecchio se in funzione o collegato.
28. La spina di alimentazione deve essere disinserita dalla presa prima di pulire l'apparecchio o prima di intraprendere operazioni di manutenzione.
29. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza,

purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

30. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi.
I cavi potrebbero danneggiarsi.
31. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
32. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
33. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
34. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
35. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
36. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
37. Quando si stacca la spina tenerla saldamente

per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.

38. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
39. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
40. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
41. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
42. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
43. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
44. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
45. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
46. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
47. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla

portata di bambini: rischio di soffocamento.

48. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
49. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

AVVERTIMENTO:

Importante:

Se le fessure di aspirazione dell'unità, il tubo o il tubo telescopico sono bloccati, spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la sostanza che sta intasando l'apparecchio prima di accendere di nuovo l'unità.

1. Non utilizzare l'aspirapolvere troppo vicino a stufe o radiatori.
2. Prima di inserire la spina nella presa di corrente, assicurarsi di avere le mani asciutte.
3. Prima di accendere l'unità, assicurarsi di aver rimosso gli oggetti di grandi dimensioni o affilati che potrebbero danneggiare il serbatoio di raccolta polvere e il tubo flessibile.
4. Durante l'estrazione della spina dalla presa di corrente, tirare la stessa e non il cavo di alimentazione.
5. Non utilizzare l'apparecchio se non sono stati inseriti tutti i filtri.

6. Se, durante l'aspirazione, si avverte uno scricchiolio o si sente diminuire la potenza di aspirazione, spegnere l'apparecchio (assicurarsi che l'aspirapolvere non sia collegato) e, quindi, pulire il filtro dell'aria.

N.B.: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente addetto all'assistenza o da una persona di simile qualifica per evitare rischi.

AVVERTIMENTO:

Tenere la spina durante il riavvolgimento del cavo. Evitare che il cavo sbatta violentemente durante il riavvolgimento.


Istruzioni d'uso

Assemblaggio dell'aspirapolvere

N.B.:

Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente prima di assemblare o rimuovere gli accessori.

1. Collegamento del tubo flessibile all'aspirapolvere: collegare il tubo flessibile nel condotto di aspirazione dell'aria, spingere fino a quando non si sentirà un "click" a conferma che è bloccato in posizione.

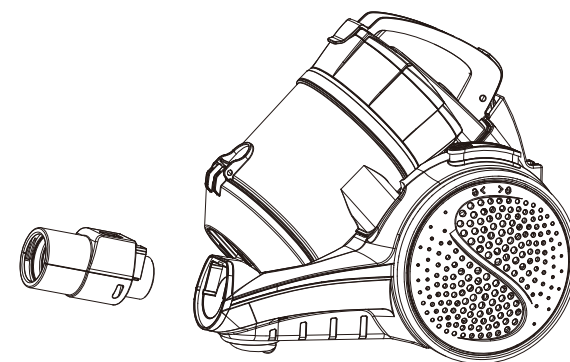

2. Montaggio del tubo telescopico al tubo curvo/prolunga del tubo flessibile. Spingere il tubo telescopico nel tubo curvo/prolunga del tubo flessibile.
3. Collegamento della spazzola per pavimenti al tubo telescopico. Spingere il tubo telescopico all'interno della spazzola per pavimenti. Regolare il tubo telescopico secondo l'altezza desiderata.


Regolazione dell'aspirazione fissa

N.B.:

Una volta posizionati tutti gli accessori, srotolare il cavo ad una lunghezza sufficiente ed inserire la spina nella presa di corrente. Un segno giallo sul cavo di alimentazione indica la lunghezza ideale. Non tirare il cavo di alimentazione oltre il segno rosso.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Premere il pulsante on/off presente sull'unità per accendere l'aspirapolvere.

3. Per riavvolgere il cavo di alimentazione, premere il pulsante per il riavvolgimento del cavo con una mano e accompagnare il cavo per accertarsi che non sbatta causando danni o lesioni.
4. Regolazione della velocità fissa, nessuna perdita di aspirazione.

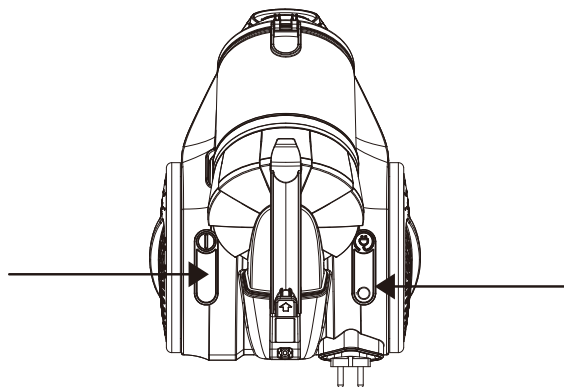

Importante:


Il motore è dotato di un termostato di protezione del motore. Se, per qualsiasi ragione, l'aspirapolvere dovesse surriscaldarsi, il termostato spegnerà automaticamente l'unità.

In tal caso, posizionare il selettore su OFF e staccare l'aspirapolvere dalla presa di corrente.

Estrarre il contenitore di raccolta polvere e svuotare il filtro di raccolta polvere. Lasciare raffreddare l'unità per 1 ora circa. Per riaccendere l'unità, collegare nuovamente alla presa di corrente e riposizionare il selettore su ON.

PULIZIA RACCOGLITORE POLVERE

1. Premere il bottone presente sul manico del contenitore per la polvere.
2. Sollevare il raccogli-polvere.
3. Premere il bottone presente sull'estremità inferiore del raccogli-polvere per aprire il coperchio dello stesso.

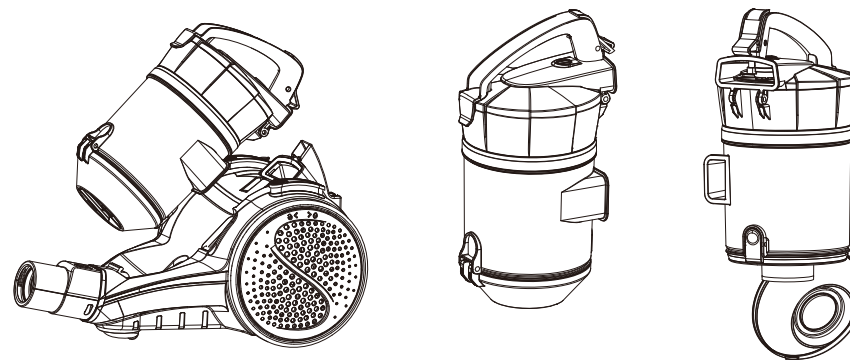

Trasporto dell'aspirapolvere:

N.B.:

L'aspirapolvere è dotato di maniglia sulla parte posteriore in alto dell'unità da utilizzare al fine di spostare in maniera idonea l'apparecchio.



RIMOZIONE E PULIZIA DEL FILTRO DEL CONTENITORE PER LA POLVERE E FILTRO HEPA DI MANDATA.

Avvertimento:

Scollegare sempre l'unità dalla rete elettrica prima di estrarre il raccogli-polvere.


A. FILTRO DEL CONTENITORE PER LA POLVERE

1. Premere il bottone presente sul manico del contenitore per la polvere.
2. Sollevare il raccogli-polvere.
3. Estrarre il contenitore per la polvere per la pulizia del filtro.

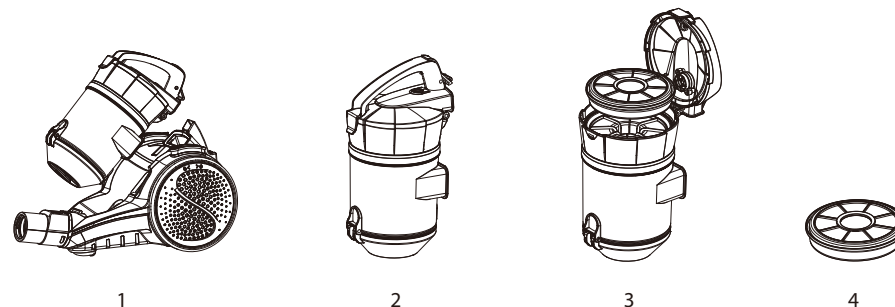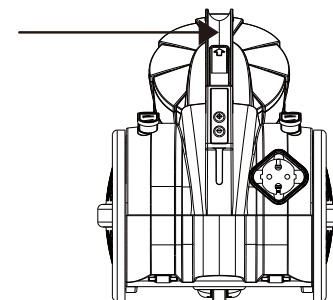


B. FILTRO CENTRICO

1. Premere il bottone presente sul manico del contenitore per la polvere.
2. Sollevare il raccogliipolvere.
3. Premere il bottone presente sull'estremità inferiore del raccogliipolvere per aprire il coperchio dello stesso.
- 4-5-6. Estrarre il filtro centrale per la pulizia.

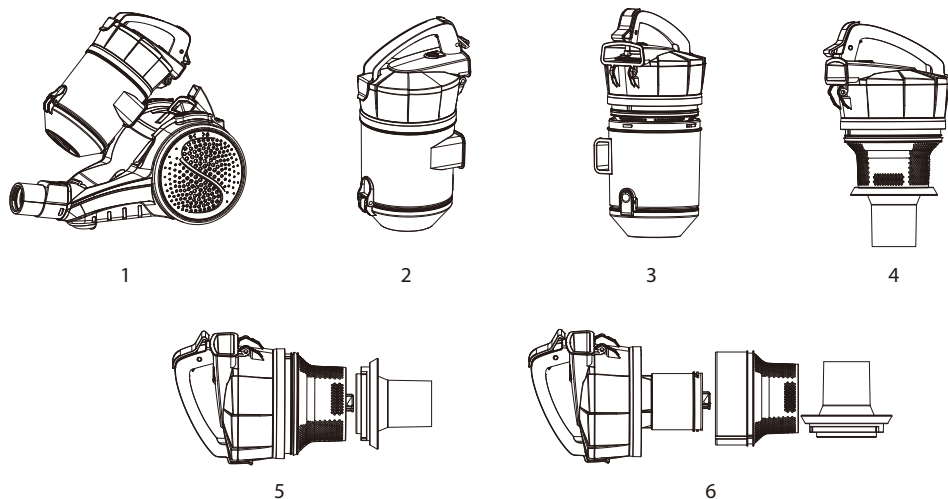

C. FILTRO DI MANDATA DELL'ARIA

1. Per aprire, girare la griglia di mandata dell'aria.
2. Estrarre il filtro di uscita per la pulizia..

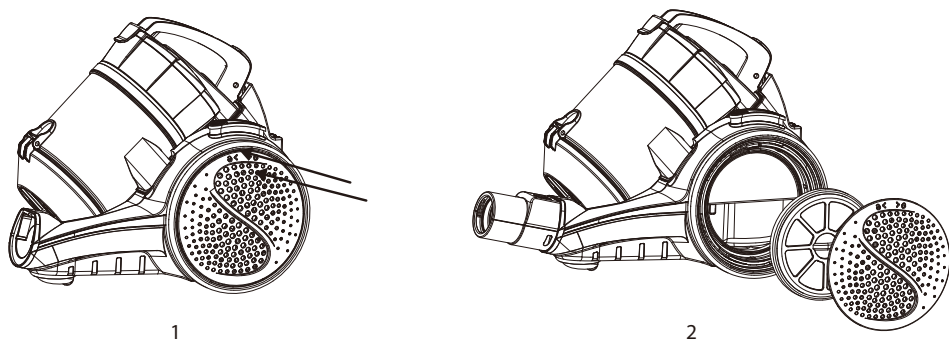

Si noti che:

Il materiale filtrante di spugna nell'aspirapolvere diventerà polveroso con il trascorrere del tempo. Ciò è normale e non inficerà l'efficienza del filtro. Qualora il filtro di spugna sia così polveroso da non consentire il 100% del potere aspirante, è consigliabile estrarre il filtro, sciacquarlo sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare all'aria per 24 ore lontano da fonti di calore od oggetti ad alta temperatura prima di procedere al riassetto all'interno dell'aspirapolvere. L'operazione sopra esposta dovrebbe essere effettuata una volta ogni sei mesi o, ovviamente, quando l'aspirazione appare ridotta.

Importante:

Si noti che è presente un interruttore di sicurezza all'interno dell'aspirapolvere onde evitare che l'unità venga azionata ad un livello di aspirazione elevato. Se il livello di aspirazione è troppo elevato, l'interruttore di sicurezza sarà attivato. In tal caso, verrà ridotta l'aspirazione e il motore salvaguardato da rotture.

N.B.:

La bocchetta di aspirazione deve essere aperta e libera da qualsiasi elemento che la possa ostruire in ogni momento. Diversamente, il motore si surriscalerà con possibilità di danneggiamento.

Pulizia involucro

Pulire con un panno asciutto; Non immergere in liquidi.

Si dichiara che il prodotto descritto qui sotto

Prodotto: Aspirapolvere per uso generico

Modello: 134581.01

soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive del Consiglio Europeo:

REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 665/2013 del 3 maggio 2013

a supplemento della Direttiva 2010/30/EU del Parlamento Europeo e del

Consiglio in materia di etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere

REGOLAMENTO COMMISSIONE (EU) n° 666/2013 dell'8 luglio 2013

di attuazione della Direttiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo e del

Consiglio in materia di requisiti di eco-design per gli aspirapolvere;

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di progettazione

ecocompatibile: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013; EN 60312-1:2013 e Annex II del regolamento no. 666/2013.

L'apparecchio è stato verificato come aspirapolvere ad uso generale

Marchio commerciale	KEIROS HOME
Importato da	SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
Modello	134581.01
Classe di efficienza energetica	D
Consumo annuo di energia in kWh/anno	44kWh/yr
Classe di efficacia pulente per i tappeti	D
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri	B
Classe di (ri)emissione della polvere	B
Livello di potenza sonora	81dB(A)
Potenza nominale di ingresso	1200W

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.




Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

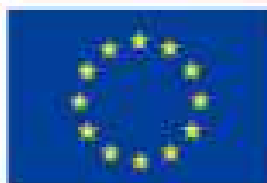

ENERG

енергия · ενεργεια



KEIROS
HOME

134581.01



ENERGIA-EHEPTIA-ENEPTeia
ENERGIJA-ENERGY-ENERGIE-ENERGI

44
kWh/annum

AB CDEFG

 **81** dB

ABC **D** EFG

AB CDEFG

665/2013 - I