

CENTRIFUGA

ITEM NO. 134583.01

220-240V, 50/60Hz, 500W



Leggere attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. E' assolutamente vietato smontare o riparare

l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
18. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
19. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
20. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica,

- polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
21. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
 22. Prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dalla coppa, quando la coppa viene svuotata e durante la pulizia.
 23. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
 24. Non usare l'apparecchio se ci sono segni di rottura o danneggiamento.
 25. Spegner e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
 26. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
 27. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

28. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
29. Non utilizzare l'unità per più di 7 minuti consecutivi; una volta raggiunto questo limite, spegnere l'unità, lasciar raffreddare il motore e, quindi, riprendere l'uso.

Per proteggersi dal rischio di scossa elettrica, non mettere la parte del motore in acqua o altri liquidi. Quando dei bambini usano l'apparecchio o si trovano nelle vicinanze dello stesso, è necessaria una stretta sorveglianza.

Evitare il contatto con parti in movimento.

Non azionare alcun apparecchio con cavo o spina danneggiati o mal funzionanti, fatti cadere o danneggiati in qualsiasi modo.

Riportare l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per farlo esaminare, riparare o eseguire regolazioni elettriche o meccaniche.

Si sconsiglia l'uso di elementi di fissaggio, giacché possono provocare incendi, scosse elettriche o lesioni. Non usare all'aperto.

Non lasciare sospeso il cavo sopra il bordo del tavolo o del bancone.

Evitare che il cavo vada in contatto con superfici calde, tra cui stufe.

Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è danneggiato.

Assicurarsi sempre che il coperchio della centrifuga

sia fissato in posizione con i morsetti in modo sicuro prima di accendere il motore.

Non allentare i morsetti mentre la centrifuga è in funzione. Assicurarsi di ruotare l'interruttore in posizione OFF dopo ciascun utilizzo della centrifuga. Prima di smontare l'apparecchio, accertarsi che il motore si sia fermato completamente.

Non mettere le dita o altri oggetti nell'apertura della centrifuga durante il funzionamento. Se gli alimenti si depositano nell'apertura, spingerli in basso con il pestello spintore o con un altro pezzo di frutta o verdura.

Se non è possibile, spegnere il motore e smontare la centrifuga per rimuovere i residui di alimenti.

Staccare la spina prima della pulizia e prima di montare o smontare pezzi.

Spegnere l'apparecchio prima della pulizia e prima di montare o smontare pezzi.

La lama di taglio è estremamente affilata, quindi usare sempre pestello spintore per alimenti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

PULIZIA

Disattivare l'alimentazione elettrica e attendere che il motore si fermi completamente.

Con le mani asciutte, staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Smontare le parti della centrifuga. Pulire tutte le altre parti, tranne l'alloggiamento del motore, in acqua calda e sapone. Si consiglia un detersivo delicato. Sciacquare bene e asciugare accuratamente. Il portafiltro in acciaio inossidabile e il filtro si possono lavare in lavastoviglie. Non immergere mai l'alloggiamento del motore in acqua o liquidi. Si consiglia di mettere i componenti di plastica nel cestello superiore della lavastoviglie o di lavarli a mano.

L'alloggiamento del motore non è adatto al lavaggio in lavastoviglie e non deve essere immerso in liquidi.

Staccare la spina dell'apparecchio e pulire la base passandovi un panno morbido o spugna umidi.

Non immergere in acqua o liquidi la base motore. Tenere lontano da spruzzi d'acqua o di altri liquidi.

Per pulire il filtro e la lama, tenerli sotto l'acqua pulita corrente. Per pulire completamente la polpa dal filtro e dal disco lama, usare una spazzola lava-stoviglie morbida. Sciacquare il filtro dall'esterno in acqua corrente.

Asciugare accuratamente tutte le parti, quindi assemblare la centrifuga e inserire l'alimentazione elettrica per rimuovere l'eccesso di acqua dal filtro e dal porta filtro. Assicurarsi che l'unità e le parti siano completamente asciutte, quindi riporle in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI TECNICHE


Tensione/frequenza. 220-240V~50Hz (500W)

Capacità di raccolta succo: 0,45 litri

Capacità di raccolta polpa: 1,5 litri

LISTA PARTI

1. Pestello spintore
2. Coperchio superiore
3. Filtro e lama
4. Parte d'imbuto
5. Uscita attiva del succo
6. Manico
7. Corpo superiore
8. Interruttore a manopola
9. Contenitore polpa
10. Tazza centrifuga

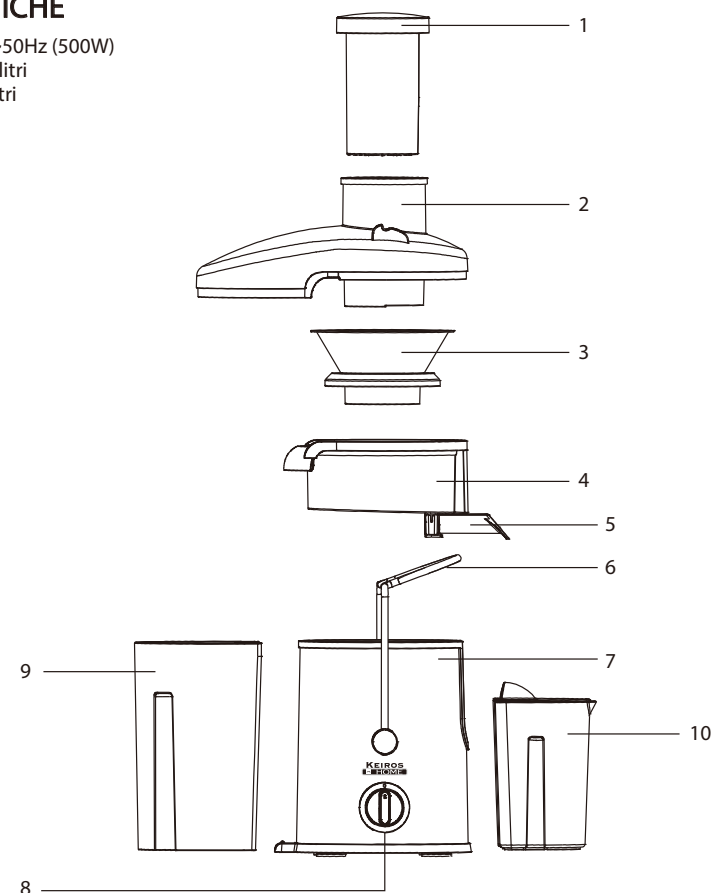

CONSIGLI SPECIALI PER PRESTAZIONI OTTIMALI

Non introdurre frutta o verdura nella centrifuga ad alimentazione elettrica spenta.

Rimuovere i semi grandi dai frutti come pesche, manghi, ecc., per non danneggiare la lama dell'apparecchio.

La centrifuga ha due velocità. La velocità rapida è adatta a frutta e verdura dure, come mele, carote ecc., mentre la velocità lenta è adatta a frutta e verdura molli, come cocomero, uva e fragole.

Non usare banane o avocado, perché non contengono succo e ostruiscono la centrifuga.

Far marciare la centrifuga per qualche minuto prima di spegnerla, per estrarre tutto il succo dalla polpa.

Prima dello smontaggio, attendere che il motore cessi di ruotare.

Non immergere mai l'apparecchio intero in acqua o liquido.

MONTAGGIO

Prima del primo uso è bene prendere confidenza con il montaggio e lo smontaggio dell'apparecchio.

1. Prima del montaggio o smontaggio, staccare la spina dell'apparecchio dalla corrente.
2. Collocare il contenitore di raccolta della polpa sotto la bocchetta alla sinistra dell'apparecchio.
Collocare il contenitore di raccolta del succo sotto la bocchetta alla destra dell'apparecchio.
3. Fissare il contenitore di raccolta dei residui sul corpo principale e fissare il filtro a rete in posizione.
4. Fissare il coperchio trasparente superiore e chiudere e posizionare il pestello nella gola di scivolo degli alimenti.
5. Assicurarsi che l'unità di alloggiamento sia bloccata con i fermi di sicurezza in posizione, agganciandoli sul coperchio superiore e spingendoli in basso fino a fermarli in posizione.
6. Per motivi di sicurezza, la centrifuga non entra in funzione se i fermi di sicurezza non sono correttamente bloccati in posizione.

SMONTAGGIO

1. Rimuovere il pestello spintore e i contenitori di raccolta polpa e succo.
2. Per rimuovere il corpo superiore, tirare in fuori i fermi di sicurezza dal basso. Sganciare e togliere il coperchio superiore sollevandolo.
3. Estrarre il filtro a rete tirando delicatamente verso l'alto.
4. Togliere il contenitore di raccolta residui sollevandolo.

CENTRIFUGAZIONE

1. Montare l'apparecchio come sopra descritto.
2. Collegarlo alla rete di alimentazione elettrica.
3. Rimuovere il pestello spintore (si estrae sollevandolo).
4. Assicurarsi che i contenitori di raccolta del succo e della polpa siano in posizione.
5. Avviare l'apparecchio agendo sull'interruttore di alimentazione, ruotandolo alla posizione 1 (lenta) o alla posizione 2 (rapida).
6. Aggiungere lentamente i pezzi di frutta o verdura nella gola di scivolo degli alimenti, facendoli avanzare giù per la gola mediante il pestello spintore. Ricordare di rimuovere noccioli grandi dalla frutta o bucce non commestibili.
7. Per un funzionamento efficiente dell'apparecchio, non sovraccaricarlo alimentandolo eccessivamente tutt'una volta.
8. Una volta riempito il contenitore di raccolta succo, è possibile svuotare quest'ultimo in un altro contenitore e poi riprendere a centrifugare.
9. Una volta riempito il contenitore di raccolta della polpa, staccare la centrifuga dalla rete elettrica e smontarlo come sopra descritto. Svuotare il sedimento dal relativo contenitore, e rimontare quest'ultimo come sopra descritto. Inserire l'alimentazione di rete, quindi è possibile continuare a centrifugare.
10. N.B.: la quantità di succo prodotto dipende dal tipo di frutta o verdura usate e dal grado di maturazione delle stesse. Gli alimenti devono essere passati nello stato in cui si mangiano, ad esempio i kiwi devono essere prima sbucciati. Non mettere nella gola di scivolo oggetti appuntiti o taglienti.

Attenzione: le banane non sono adatte agli estrattori di succo a causa della loro conformazione.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
 **HOME**



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.