



Ventilatore a piantana Modello nr.: 135772.01 (diam. 40 cm)



MANUALE DI ISTRUZIONI 220-240V 50Hz 50W

Leggere e conservare queste istruzioni in caso di future consultazioni.

• REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica e con parti in movimento, anche in presenza di questo ventilatore è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza adeguate se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata di bambini sotto gli 8 anni di età'.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Prestare estrema attenzione durante il funzionamento dell'apparecchio; non toccare mai le parti in movimento.
- Non tentare di raggiungere le pale, inserendo oggetti o le dita all'interno della griglia.
- Non lasciare incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quello indicato su questo manuale.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo attraverso gli appositi tasti ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.

- Posizionare lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Non utilizzare in ambienti umidi. Non utilizzare in bagno.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un pavimento piano e asciutto.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici che possano surriscaldarsi.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aria aperta. Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto o per scopo commerciale. Non usare per scopi diversi da quelli per cui il prodotto è stato inteso.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria, lasciare almeno 50 cm tra l'apparecchio e le pareti.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- Verificare regolarmente l'integrità del cavo. In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti strumenti particolari.

- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
- Nel caso le pale dovessero bloccarsi, spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa e rimuovere la griglia anteriore per conoscere la causa del blocco.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Non spruzzare acqua o altre sostanze sul ventilatore.
- Scollegare la spina dalla presa prima di intraprendere le operazioni di pulizia. **NOTA:** Accertarsi che il ventilatore sia spento prima di scollegare la spina dalla rete elettrica. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
- non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.


• IN OCCASIONE DEL PRIMO UTILIZZO

Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti. Tenere i materiali dell'imballaggio (polistirolo, sacchetti in plastica, ecc...) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo. Prestare estrema attenzione che l'apparecchio non subisca urti.

LISTA DELLE PARTI

Prima di procedere all'assemblaggio delle parti e all'utilizzo, consultare l'illustrazione riportata qui di seguito, dove vengono mostrate le parti che compongono l'apparecchio:

1. Griglia anteriore
2. Dado di fissaggio
3. Pale
4. Anello di fissaggio
5. Griglia posteriore
6. Perno Motore
7. Perno di oscillazione
8. Tastiera comando
9. Dado di fissaggio
10. Cavo alimentazione con spina
11. Base
12. Piedini
13. Gambo
14. Gambo regolabile
15. Copertura
16. Regolatore di altezza
17. Dado esagonale
18. Gancio di rinforzo
19. Morsetto di mantenimento
20. Vite

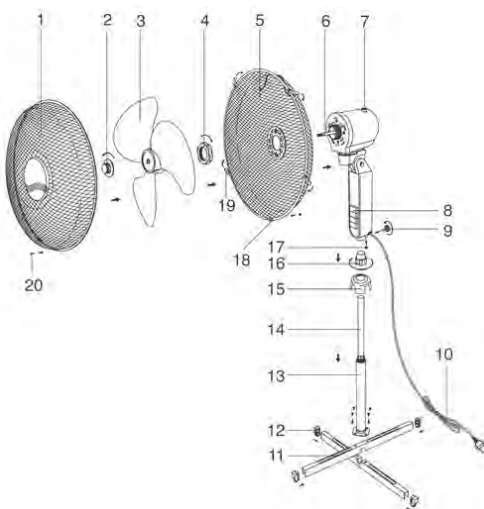

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di connettere la spina alla presa, verificare che tutte le parti risultino assemblate correttamente. Importante! Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente quando ci si appresta ad assemblare l'apparecchio! Per assemblare l'apparecchio, procedere come indicato qui di seguito. Si consiglia di partire dalla base e poi procedere via verso l'alto.

A- MONTAGGIO DEL GAMBO REGOLABILE ALLA BASE:

- 1 Svitare le viti dai bracci della base e incrociare i bracci della base per assemblarli(11).
- 2 Far combaciare i 4 fori nella parte bassa del gambo (13) con quelli sui bracci e stringere le viti.
- 3 Inserire i piedini alle estremità dei bracci della base.
- 4 Svitare il regolatore di altezza (16) e far scivolare lungo il gambo (13) la copertura (15) della base, per coprire il punto di congiunzione tra i bracci e il gambo. Riavvitare il regolatore di altezza dopo aver posizionato il gambo regolabile all'altezza desiderata. Il fusto regolabile deve essere sufficientemente alto per consentire il fissaggio del corpo motore.

B – FISSAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE (MOTORE + COLLO CON TASTIERA COMANDI) AL PIEDISTALLO:

L'assemblaggio di questa parte è particolarmente delicata. Farsi assistere da una seconda persona se necessario.

- 1 Afferrare la parte del corpo motore e collo con tastiera di comando (che arrivano già assemblate) e posizionarla sopra il supporto precedentemente creato, fissandola con il dado di fissaggio (9).
- 2 Verificare che le parti siano perfettamente fissate prima di lasciarle.

C - MONTAGGIO DELLE GRIGLIE E DELLE PALE:

- Rimuovere l'anello di fissaggio (4) dal motore. Montare la griglia posteriore (5) al perno del corpo motore. Riavvitare l'anello di fissaggio (4) per tenere la griglia in posizione.
- Assemblare le pale. Avvitare il dado di fissaggio (2) in modo che risultino perfettamente fissate. Stringere bene.
- Montare la griglia anteriore sulla griglia posteriore e chiudere le clip di sicurezza.

Attenzione! Questo apparecchio è dotato di piccole parti. Assicurarsi che siano sempre tenute lontano dalla portata dei bambini.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1 Verificare che i tasti non siano premuti.
- 2 Collegare la spina alla presa di corrente.
- 3 Sul corpo frontale del corpo motore dell'apparecchio sono presenti i tasti di regolazione velocità:

0. spento 1. bassa 2. media 3. alta.

Selezionare la velocità desiderata. È possibile modificare l'impostazione della velocità durante l'utilizzo, senza dovere spegnere l'apparecchio.

- 1 Funzione oscillazione: E' possibile attivare la funzione di oscillazione orizzontale premendo il tasto posizionato sul retro del corpo motore. Per disattivare l'oscillazione, tirare delicatamente il tasto verso l'alto. Ora il getto d'aria resterà fisso.
- 2 Per interrompere l'utilizzo, premere il tasto "0" e scollegare la spina dalla presa.

PULIZIA

- Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente.
- **NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA O IN NESSUN ALTRO TIPO DI LIQUIDO! NON BAGNARE NE' IL CAVO NE' LA SPINA.**
- Usare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie esterna. L'uso di detergenti aggressivi, detergenti chimici e spugne abrasive potrebbe rovinare la superficie in plastica. Per lo sporco più ostinato, utilizzare pochissime gocce di detergente delicato.
- Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia completamente asciutto in tutte le sue parti.
- Per una pulizia accurata delle pale, rimuoverle dal proprio supporto ed immergerle in acqua tiepida. Asciugarle perfettamente prima di rimontarle.
- Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete di alimentazione prima di togliere lo schermo di protezione.

RIPONIMENTO

Conservare in un luogo asciutto ad esempio sul tavolo, su un pianale o all'interno di una scatola. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

GARANZIA

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto. E' prevista un' estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione. I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili a SPESA INTELLIGENTE S.P.A. L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A.; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso SPESA INTELLIGENTE S.P.A. o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da SPESA INTELLIGENTE S.P.A. allegando la seguente documentazione:

-Scontrino fiscale, bolla o fattura (dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore). -Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità". -Prova che tale difetto sia imputabile a SPESA INTELLIGENTE S.P.A.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento. Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti. SPESA INTELLIGENTE S.P.A. resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento.

Importato da Spesa Intelligente S.p.A. via Campalto 3/d 37036 San Martino B.A. -(VR) – Italia. Distribuito da Eurospin Italia S.p.A., via Campalto 3/D, 37036, S. Martino Buon Albergo (VR) -Italia

Fabbricato in Cina

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie 2004/108/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 2006/95/CEE (Bassa Tensione) e relative modifiche



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici -elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.