KEIROS tech

SISTEMA DI ALTOPARLANTI CON ILLUMINAZIONE A LED

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

IT

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
4. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
5. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
6. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
7. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.

DATI TECNICI

Potenza in uscita: 2x0.6 w
Tensione di alimentazione: connettore USB-A
Tensione d'entrata: 5V
Corrente assorbita: 500 mA
Connessione audio: spinotto jack da 3.5 mm
Collegamento cuffie: presa jack da 3.5 mm

Temperatura d'esercizio: +5, +35 °C
Temperatura di conservazione: 0, + 40 °C
Umidità: 15-75%
Dimensioni:21.8x7.6x6.9 cm
Peso: 450 g

COMANDI

1. Interruttore per l'illuminazione "LED" (ON / OFF)
2. Interruttore per i toni alti "ALTI" (ON / OFF)
3. Interruttore per i bassi "BASSI" (ON / OFF)
4. Interruttore per la regolazione del volume
5. Ingresso per le cuffie (presa jack 3,5 mm)
6. Altoparlante
7. Base
8. Cavo altoparlante con spinotto jack da 3,5 mm
9. Cavo di alimentazione con connettore USB

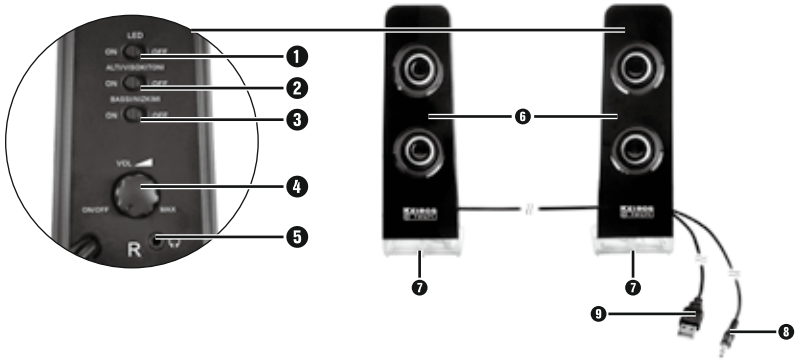

CONTROLLO INIZIALE

Prima dell'utilizzo del prodotto controllare che nella confezione vi siano le seguenti parti:
- Altoparlanti
- 2 piedini di supporto
- Manuale d'istruzioni

Rimuovere dal cartone le componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni accertandosi di rimuovere tutto il materiale dall'imballo.

MONTAGGIO DEL SUPPORTO

Infilare i piedini di supporto 7, seguendo le guide poste sotto gli altoparlanti 6 (vedi fig. 1). Accertarsi di collocare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e orizzontale.

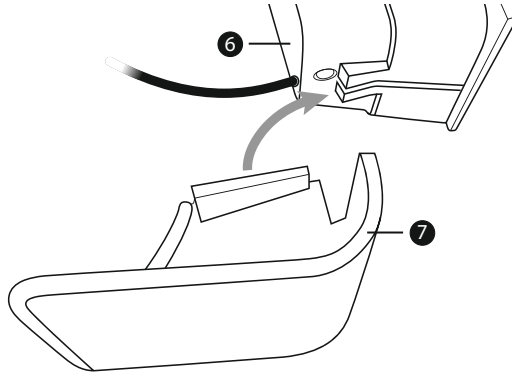

Fig. 1

FUNZIONAMENTO

COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI
- Assicurarsi che l'interruttore del volume si trovi in posizione "OFF".
- Infilare lo spinotto jack da 3,5 mm alle cuffie dell'apparecchio audio (es. notebook, lettore MP3).
- Infilare il connettore USB in una presa USB dell'apparecchio audio usato o in un alimentatore USB.
- L'alimentatore per far funzionare gli altoparlanti deve rispondere alle seguenti specifiche: 5V.500mA.

AVVERTENZA: senza collegamento USB gli altoparlanti non funzionano.

AUMENTO/DIMINUZIONE DEL VOLUME

-Per accendere gli altoparlanti ruotare l'interruttore del volume in senso orario fino a quando non si avverte un clic.
-Per aumentare il volume, continuare a ruotare l'interruttore in senso orario.
-Per ridurre il volume, ruotare l'interruttore in senso antiorario.
-Per spegnere gli altoparlanti ruotare l'interruttore in senso antiorario fino a quando non si avverte un clic (posizione OFF).

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE

-Posizionare l'interruttore LED su "ON" per accendere l'illuminazione dell'altoparlante.
-Posizionare l'interruttore LED su "OFF" per spegnere l'illuminazione dell'altoparlante.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEI BASSI E DEGLI ALTI

-Per aumentare i bassi, posizionare l'interruttore "BASSI" in posizione "ON".
-Per disattivare l'aumento dei bassi, posizionare l'interruttore "BASSI "in posizione "OFF".
-Per attivare gli alti, posizionare l'interruttore "ALTI" in posizione "ON".
-Per disattivare l'aumento degli alti, posizionare l'interruttore "ALTI" in posizione "OFF".

COLLEGAMENTO ALLE CUFFIE

- Assicurarsi che l'interruttore del volume si trovi in posizione "OFF".
- Inserire lo spinotto jack da 3,5 mm della cuffia nell'apposito ingresso posto sul retro degli altoparlanti.
- Prima di mettere la cuffia, riaccendere gli altoparlanti ed aumentare gradatamente il volume.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CASO 1:
Nel caso in cui non si sentisse alcun suono le possibili cause sono:
1. Il volume dell'altoparlante è al minimo.
2. L'apparecchio è collegato a delle cuffie.
3. L'apparecchio non è acceso.
4. Lo spinotto jack non è collegato bene all'altoparlante.

Soluzioni dei problemi soprariportati:
1. Alzare il volume dell'apparecchio.
2. Staccare le cuffie.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Collegare bene lo spinotto jack.

CASO 2:
Le cuffie collegate all'altoparlante non funzionano:
1. Le cuffie potrebbero essere rotte.
2. Lo spinotto jack non è ben inserito.

Soluzioni dei problemi soprariportati:
1. Controllare il funzionamento della cuffia direttamente sull'apparecchio audio.
2. Inserire correttamente lo spinotto jack.

PULIZIA

Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno leggermente inumidito e un detergente delicato facendo attenzione a non far entrare all'interno del prodotto dei liquidi.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.
Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.
Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.
Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

ITEM NO. 136361.01
Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.