

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Se il prodotto viene passato a terzi, accertarsi di consegnare loro anche il manuale di istruzioni.

SPECIFICHE

Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
Display LCD
Presa per le cuffie
Connessione AUX
Radio FM
Funzione sveglia
Dimensioni: 15.5 x 10.6 x 4.5 cm
Materiale: ABS

MODALITÀ D'UTILIZZO

1) ELENCO DEI TASTI:

Tasto MODE:

Attiva la modalità allarme, cambio ora

Tasto RADIO:

Attiva la radio FM

Tasto SET:

- Entrare e/o uscire dalle varie modalità
- Durante la modalità radio, premendolo una volta cambia stazione.
- Durante la modalità radio, tenerlo premuto per salvare la stazione.

Tasto AVANTI:


- Durante la modalità radio, premerlo per una ricerca veloce delle stazioni.
- Per andare avanti nella selezione

Tasto INDIETRO:

- Durante la modalità radio premerlo per una ricerca veloce delle stazioni.
- Per andare indietro nella selezione

2) REGOLAZIONE DELL'ORA:

Display in modalità predefinita

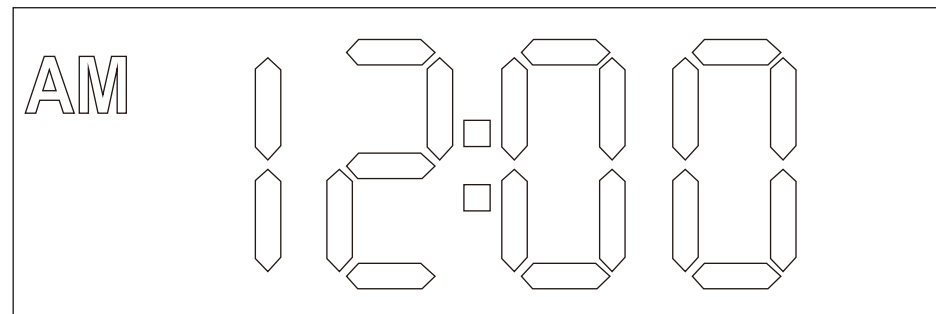

Per accedere alla modalità di cambio ora, premere il tasto SET per 2 secondi. Dopo averlo premuto ripremere SET per modificare. Si potranno modificare i dati in questo ordine: ora-minuti-sistema orario a 12/24 ore- conferma. Premere il tasto AVANTI o INDIETRO per regolare i valori (premere 2 secondi per entrare nella modalità di regolazione veloce). La radio esce dalla modalità automaticamente dopo 1 minuto nel caso in cui non si tocchi alcun tasto. Quando si seleziona la modalità ore a 12/24 premere SET per confermare ed uscire.


3) IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

Premere MODE per entrare nella funzione della sveglia e tenere premuto il tasto SET due secondi per regolare lo stato della sveglia. Premere di nuovo SET per selezionare le seguenti opzioni: ore- minuti- allarme acceso/spento- conferma. Premere AVANTI o INDIETRO per aggiustare i valori (tenere premuto due secondi per entrare nella modalità di regolazione veloce.) In caso non si preme per 1 minuto alcun tasto la radio ritorna alla modalità normale. Dopo aver deciso i minuti premere SET per confermare ed uscire. La sveglia continuerà a suonare per due ore salvo premere un tasto qualsiasi.

4) IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ RADIO

RICERCA STAZIONI RADIO


a) Premere il tasto RADIO per accendere e spegnere. Assicurarsi prima che non vi sia alcun cavo in AUX inserito.

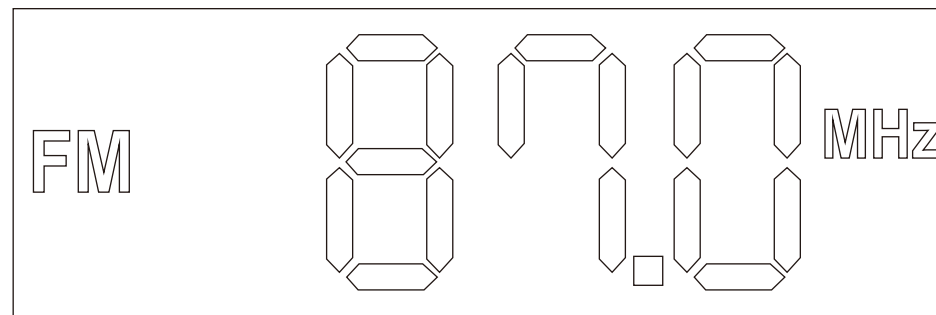

- b) Premere il tasto AVANTI/INDIETRO per una ricerca veloce.
Quando la radio trova un segnale forte si ferma ed inizia a funzionare.
- c) Premere il tasto AVANTI/INDIETRO per due secondi per entrare nella modalità di ricerca manuale delle stazioni radio.
In caso non si preme per 1 minuto alcun tasto la radio ritorna alla modalità normale.
- d) Ruotare la manopola per regolare il volume.

SALVATAGGIO MANUALE DELLE STAZIONI RADIO


Nella modalità Radio, premere il tasto SET per 2 secondi entrando così nella modalità di salvataggio delle stazioni. Il display lampeggerà in questo modo:

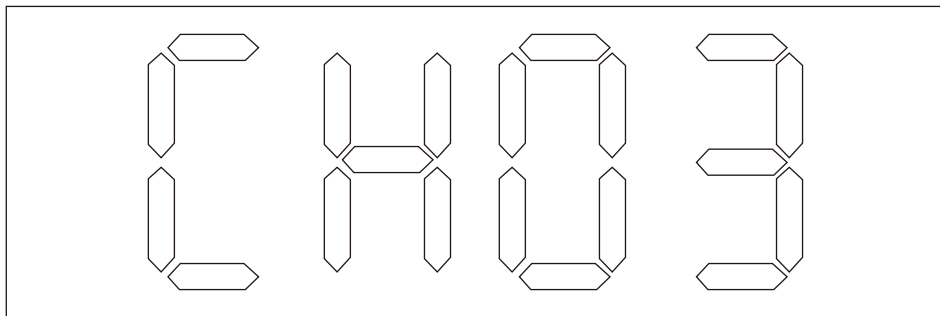

- Premere poi AVANTI/ INDIETRO per selezionare la stazione radio.
- Premere SET per confermare e salvare la stazione scelta.
- Nel caso in cui non si tocchi alcun tasto per 10 secondi la radio si spegne automaticamente.

REGOLAZIONE MANUALE DELLE STAZIONI

In modalità radio, premere SET, il display si illuminerà in questo modo:

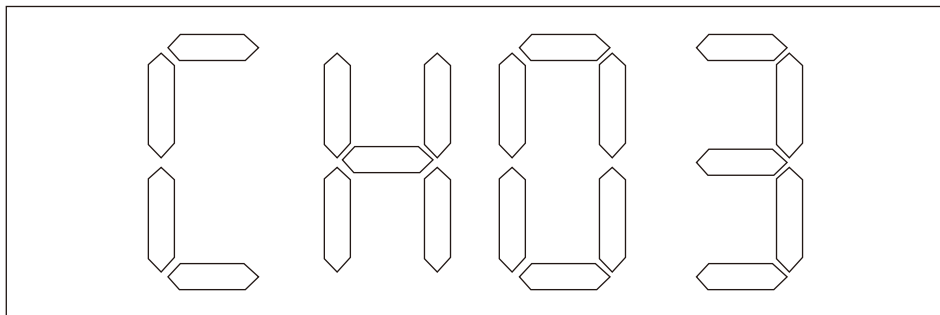

- Premere poi AVANTI/ INDIETRO per selezionare la stazione radio.
 - Premere SET per confermare e salvare la stazione scelta.
- Nel caso in cui non si tocchi alcun tasto per 10 secondi la radio si spegne automaticamente.


SALVATAGGIO AUTOMATICO DI TUTTE LE STAZIONI

In modalità radio, premere RADIO 2 secondi per entrare nella modalità di salvataggio automatico delle stazioni radio. Entrato in questa modalità, le stazioni radio vengono scansionate e salvate successivamente. Al termine della scansione la radio ritornerà alla prima stazione automaticamente. Durante questa modalità premere SET per fermare e ritornare alla modalità normale della radio.

PROGRAMMAZIONE DELLO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Durante la modalità radio (non in modalità sveglia), premere il tasto MODE per entrare nella funzione SLEEP. I minuti rimanenti verranno visualizzati sul display. Nel caso in cui fosse la prima volta che si usi questa funzione, vi saranno 60 minuti preimpostati. Premere AVANTI/INDIETRO per regolare la durata: 30/60/90/120 (nessun'orario). Nel caso in cui non si preme alcun tasto entro 10 secondi la radio torna in modalità Radio. Premendo il tasto RADIO per spegnerla si disattiva anche la funzione di auto spegnimento.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

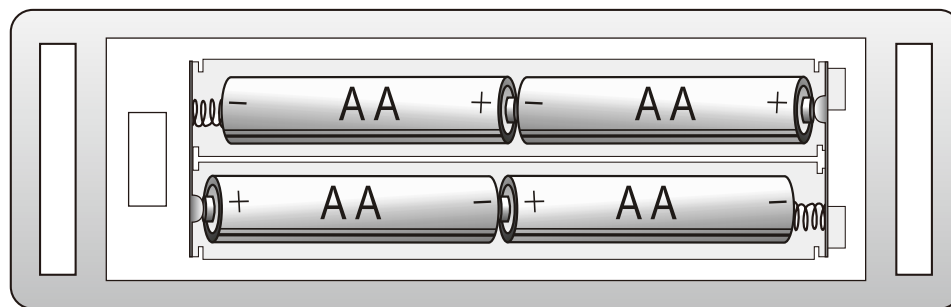

4 batterie (di tipo AA) da 1.5V (non incluse).

A. Estrarre le batterie esaurite aiutandosi, se necessario, con un oggetto appuntito.

B. Installare le nuove batterie inserendone prima un lato e premendo, quindi, verso il basso l'altro lato (rispettare la polarità indicata).

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione. Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti.

Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie.
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o di seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

- Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto.

Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione.

Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.

Non gettare le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.

ITEM NO. 136390.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**

Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

www.eurospin.it - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.