

# FRULLATORE AD IMMERSIONE

ITEM NO. 136756.01  
220-240V~ 50Hz, 170W



Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e conservarlo per futura consultazione.

### IMPORTANTI PRECAUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, vi raccomandiamo di adottare sempre alcune semplici precauzioni di sicurezza, fra cui le seguenti:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati ovvero se l'apparecchio manifesta qualsiasi tipo di malfunzionamento, è caduto o risulta in qualsiasi modo danneggiato. Recarsi al più vicino centro di assistenza autorizzato per far controllare o riparare l'apparecchio o farlo sottoporre alle regolazioni elettriche e meccaniche del caso.
4. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, farlo sostituire dal fabbricante ovvero da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato onde evitare qualsiasi tipo di rischio.
5. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non lo si utilizza, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di procedere alla sua pulizia. Scollegare sempre il frullatore dalla presa di corrente se lo si lascia incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

6. Evitare che il cavo di alimentazione penzoli liberamente dal bordo di tavoli o piani di lavoro o che venga a contatto con superficie calde.
7. Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il gruppo motore del frullatore in acqua o altri liquidi.
8. Prestare la massima cautela nell'utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di bambini o persone inferme.
9. Evitare il contatto con le parti in movimento.
10. Onde scongiurare il rischio di gravi lesioni e di danni al frullatore, non inserire mai le mani o qualsiasi tipo di utensile all'interno del recipiente mentre il frullatore è in funzione. Utilizzare eventualmente una spatola quando il frullatore non è in funzione.
11. Onde evitare di danneggiarne le lame, non utilizzare l'apparecchio per tritare ghiaccio o frullare ingredienti duri o asciutti.
12. L'utilizzo di accessori non raccomandati dal fabbricante può essere causa di lesioni.
13. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli cui è destinato.
14. Non utilizzare all'aperto.
15. Conservare le presenti istruzioni.
16. Tenere sempre a mente le possibili conseguenze dell'eventuale uso improprio dell'apparecchio.
17. Usare cautela nel maneggiare le lame del frullatore, nell'estrarre il frullatore dal recipiente,

- nello svuotarne il recipiente e nel pulirlo.
18. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o avvicinare le dita a parti in movimento durante l'uso.
  19. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
  20. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
  21. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
  22. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
  23. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
  24. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
  25. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
  26. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
  27. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti

- infiammabili.
28. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
  29. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
  30. Non toccare l'apparecchio con mani umide.
  31. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
  32. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
  33. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
  34. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
  35. La durata del ciclo di funzionamento non deve superare 1 minuto. Prima di ripetere il ciclo lasciare raffreddare per 5 minuti.
  36. E' necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in tutte le fasi d'uso del frullatore e durante la pulizia.
  37. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e

prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

38. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

39. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

40. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

41. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano

## L'APPARECCHIO È DESTINATO SOLTANTO AD USO DOMESTICO

### PULIZIA

Scollegare la spina dalla presa elettrica.

Pulire il corpo apparecchio con un panno umido evitando l'utilizzo di detergenti abrasivi. Non immergere l'unità motore in alcun liquido.


Non lavare mai l'apparecchio in lavastoviglie.

Pulire le lame subito dopo l'utilizzo per evitare lo sviluppo di batteri. Maneggiare le lame con attenzione in quanto sono affilate. PERICOLO DI TAGLIO.

La pulizia delle lame può essere effettuata utilizzando uno spazzolino insaponato e risciacquando con acqua corrente prestando attenzione a non ferirsi con la lama e a non far entrare acqua nel corpo motore.

## DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

1. Gancio per appendere
2. Interruttore
3. Corpo motore
4. Lame

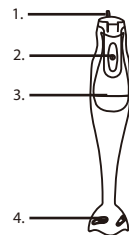

## UTILIZZO

1. Per evitare traboccamenti, il contenitore dove si immerge il frullatore deve essere riempito per max. 2/3.
2. Usare sempre il frullatore ad immersione per miscelare ingredienti insieme ad acqua o altri liquidi.
3. Non usare il frullatore ad immersione per macinare ingredienti duri come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio, zucchero, cereali, cioccolato, ecc.
4. La durata del ciclo di funzionamento non deve superare 1 minuto. Prima di ripetere il ciclo lasciare raffreddare per 5 minuti.
5. La lama è affilata, quindi maneggiarla con cura per evitare ferimenti.
6. Non utilizzare il frullatore a vuoto.
7. Inserire gli ingredienti da frullare in un contenitore dai bordi alti per evitare schizzi e traboccamenti.
8. Inserire la spina elettrica dell'apparecchio nella presa di corrente.
9. Inserire il gambo nel contenitore fino a che le lame siano completamente immerse nella miscela.
10. Premere il pulsante di funzionamento fino ad ottenere la consistenza desiderata.

## GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**  
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A. - Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy  
**[www.eurospin.it](http://www.eurospin.it)** - MADE IN CHINA - Leggere e Conservare.