

PISTOLA A SPRUZZO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Accertarsi di conoscere il funzionamento dell'apparecchio e di sapere come adoperarlo. Eseguire la manutenzione dell'apparecchio secondo le istruzioni, assicurandosi che funzioni correttamente.

Conservare il manuale d'istruzioni e i documenti a esso allegati.

DESCRIZIONE FUNZIONALE DELLA PISTOLA A SPRUZZO

La pistola aspira il prodotto da spruzzare, che viene pompato ad alta pressione attraverso l'ugello a vortice, ottenendo l'atomizzazione.

Indicazioni di sicurezza generali sugli apparecchi elettrici.



AVVERTENZA: Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

Conserva le istruzioni e le avvertenze per future consultazioni.

Il termine "utensile elettrico" di tutte le avvertenze elencate qui sotto si riferisce agli utensili elettrici azionati mediante collegamento alla rete con cavo.

1) Area di lavoro

a) **Tenere pulita e ben illuminata l'area di lavoro.**
Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.

b) **Non azionare utensili elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.**
Gli utensili elettrici creano scintille che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.

c) **Tenere i bambini e i passanti a distanza durante l'azionamento di un utensile elettrico.**
Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

a) **La spina dell'utensile elettrico deve corrispondere alla presa. Mai modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa).**

Spine non modificate e prese corrispondenti riducono il rischio di scossa elettrica.

- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.**

Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.

- c) **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi.**

L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.

- d) **Non maltrattare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla presa di rete l'utensile elettrico. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento.**

Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.

- e) **Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di estensione adeguato per l'uso in esterni.**

L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.

- f) **Se l'utilizzo dell'utensile elettrico in un luogo umido è inevitabile, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD).**

Utilizzare un dispositivo RCD reduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza personale

- a) **Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici. Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicazioni.**

Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a serie lesioni personali.

- b) **Usare attrezzature di protezione personale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.**

L'uso appropriato di attrezzature di sicurezza quali maschere anti-polvere, calzature di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, o protezioni per l'udito riduce la possibilità di subire lesioni personali

- c) **Evitare e preveni le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla rete elettrica e/o il pacco batteria e prima di prenderlo e trasportarlo.**

Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.

- d) **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico.**

Una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.

- e) **Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.**
Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.
 - f) **Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento.**
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
 - g) **Se sono previsti dispositivi da collegare a impianti per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che siano collegati e usati in maniera appropriata.**
L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.
- 4) **Uso e manutenzione degli utensili elettrici**
- a) **Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire.**
L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso di progetto.
 - b) **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente.**
Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
 - c) **Scollegare la spina dalla rete di alimentazione**

- e/o il pacco batteria prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici.
- Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- d) **Riporre utensili elettrici inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte o che non conoscano queste istruzioni.**
Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
 - e) **Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.**
Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
 - f) **Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio.**
Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili da controllare.
 - g) **Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in conformità con queste istruzioni e nel modo previsto per il tipo particolare di utensile**

elettrico, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire.

L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a soni pericolose.

5) Assistenza

Far riparare l'utensile elettrico solo da tecnici qualificati e utilizzare soltanto ricambi identici. Questo garantisce la costante sicurezza dell'utensile elettrico.

INDICAZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

- Non spruzzare sostanze/materiali infiammabili.
- Considerare tutti i rischi legati alle sostanze spray e prendere visione dei simboli e rispettivi significati sulle confezioni o sul materiale informativo fornito dal produttore della sostanza/materiale da spruzzare.
- Non spruzzare/materiali di cui non si conosce la pericolosità.
- **INDOSSARE UNA MASCHERA** – Non azionare la pistola a spruzzo senza indossare una maschera.
- Non pulire la pistola a spruzzo con solventi infiammabili.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una

persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- **NON SPRUZZARE MAI SU PERSONE** – Non puntare mai l'ugello verso persone o animali.
Non mettere lo spray a contatto diretto con la pelle.
- **AREAZIONE** – Accertarsi sempre che l'ambiente dove si utilizza la pistola a spruzzo sia ben areato.
- **UGELLO SPRUZZATORE** – Tenere sempre l'ugello montato durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- **CONDIZIONI DELL'AREA DI LAVORO** – Non usare la pistola a spruzzo in aree a rischio di incendio o esplosioni.
- **USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE** – Usare sempre occhiali adeguati per proteggere gli occhi da vapori o fumi pericolosi.
- **PROTEZIONE DELLE ORECCHIE** – Indossare cuffie
- **MANUTENZIONE UTENSILE** – Tenere puliti la pistola a spruzzo, il serbatoio della vernice e gli ugelli.
Ispezionare periodicamente il filo elettrico e se si riscontrano danni farlo sostituire da personale qualificato.
- **FIAMME LIBERE** – Non spruzzare vicino a fiamme libere o fiamme pilota di altri dispositivi.
- **FUMO** – Non fumare durante l'utilizzo della pistola a spruzzo.
- **DILUENTI** – Leggere sempre le raccomandazioni del produttore relative all'uso di diluenti e prima di usare vernici o altri materiali.

- **SCOLLEGAMENTO DALLA RETE ELETTRICA** – Quando si riempie il serbatoio o si pulisce la pistola a spruzzo, staccare la spina dalla presa.
- **SPEGNERE L'APPARECCHIO QUANDO NON UTILIZZATO** – Evitare di azionare l'apparecchio con la manopola di regolazione del flusso completamente chiusa.

1. SPECIFICHE TECNICHE

Modello 123830.01
Tensione 220-240V~ 50Hz
Potenza nominale assorbita 110W
Capacità serbatoio 800ml
Livello di pressione acustica LpA: 88,53 dB(A), KpA: 3,0 dB(A)
Livello di potenza sonora LwA: 99,53 dB(A), KwA: 3,0 dB(A)
Vibrazioni emesse riportate di seguito ah: 1,1,44m/s², K: 1,5 m/s²

Nota:
il valore totale di vibrazioni dichiarato è stato misurato in conformità con un metodo di prova standard (EN 60745 e EN 50580)
e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro;
il valore totale di vibrazioni dichiarato può essere utilizzato anche in una valutazione preliminare dell'esposizione.

Attenzione:
1) Il livello di vibrazione durante l'utilizzo dell'elettro utensile può essere differente dal valore dichiarato in quanto dipende da modo in cui si utilizza.
2) È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore basate su una condizione reale di utilizzo (tenendo conto di tutte le fasi del ciclo operativo, come i periodi in cui lo strumento è spento e quando funziona a vuoto oltre al periodo in cui viene effettivamente utilizzato).

2. INDICAZIONI DI SICUREZZA

I seguenti simboli sono usati nelle presenti istruzioni:

-  Leggere tutte le istruzioni.
La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.
Conservare per future consultazioni.
-  Indossare sempre occhiali di sicurezza.
-  Indossare protezioni per le orecchie
-  Indossare sempre una maschera antipolvere
-  Indossare guanti di protezione
-  Indica il rischio di lesioni fisiche anche mortali, o danni all'apparecchio, in caso di inosservanza delle istruzioni di questo manuale.



Indica il rischio di elettroshock.

Spegnere immediatamente l'apparecchio nei seguenti casi:

- Interruzioni o danni sulla spina o sul filo di alimentazione.
- Interruttore difettoso.
- Fumo o odore di gomma bruciata.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1. Alloggiamento motorino
2. Comando erogatore
3. Interruttore
4. Manico
5. Serbatoio vernice
6. Ugello spruzzatore
7. Viscosimetro

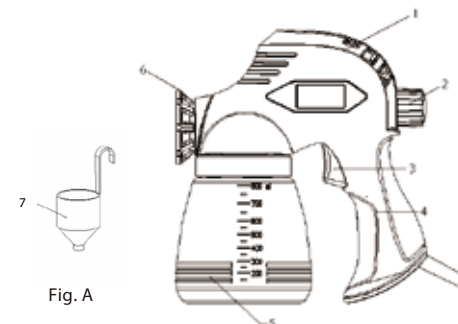


Fig. A

3. ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione



Non usare vernici per spatola o rivestimenti da pareti, poiché queste sostanze intasano l'ugello.
Per ottenere risultati migliori, prima di azionare la pistola a spruzzo è importante preparare la superficie da verniciare e diluire la vernice fino al corretto grado di viscosità.
Accertarsi sempre che le superfici da verniciare non presentino tracce di polvere, sporco o grasso.
Accertarsi di proteggere con del nastro da carrozzieri le superfici da non verniciare, usando un nastro di buona qualità.
Le vernici o liquidi da spruzzare devono essere ben miscelati e privi di grumi o particelle agglomerate.
Questa pistola è adatta a verniciare con molte sostanze, ma prima di acquistare una vernice controllare le raccomandazioni del produttore per verificare la compatibilità dei prodotti.

Come utilizzare i diluenti B



Prima di riempire il serbatoio con sostanze idonee per la pistola a spruzzo, staccare la spina dalla presa.

La maggior parte delle vernici sono adatte per applicazione a pennello e devono essere diluite per l'utilizzo a spruzzo.
Osservare le istruzioni del produttore su come usare i diluenti per la verniciatura a spruzzo.
Il viscosimetro aiuta a stabilire il corretto grado di viscosità della vernice.

Per stabilire il livello di viscosità ideale, riempire il misurino fino all'orlo. Misurare quanto tempo è necessario per svuotare il misurino.
La tabella qui sotto indica il tempo, quindi il grado di viscosità consigliato, per i diversi tipi di vernici.

Vernice plastica al lattice	24 – 28 secondi
Vernice a base di acqua	20 – 25 secondi
Vernici di fondo	24 – 28 secondi
Vernici trasparenti	20 – 25 secondi
Vernici a base d'olio	18 – 22 secondi
Vernici a base di smalto	18 – 22 secondi
Vernici a base di alluminio	22 – 25 secondi
Sigillanti per auto	25 – 35 secondi
Sigillanti per legno	28 – 35 secondi
Conservanti per legno	Non servono diluenti
Mordenti	Non servono diluenti

Se la vernice impiega più tempo di quello indicato per svuotare il viscosimetro, occorre diluire ulteriormente.
Miscelare alla vernice una piccola quantità di diluente e usare il viscosimetro per verificare se è stato raggiunto il


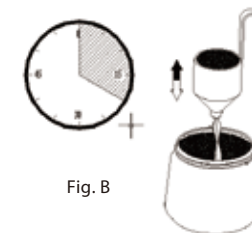


Fig. B

giusto grado di viscosità. Alcune sostanze spruzzabili contengono particelle e grumi. Occorre filtrare questi materiali prima di riempire il serbatoio della vernice.


Spruzzatura

Riempire il serbatoio con la vernice correttamente diluita e filtrata. Collegare la pistola a spruzzo alla presa di alimentazione. Puntare la pistola su un materiale di scarto per provarla e azionare l'interruttore per avviare l'erogazione a spruzzo. Regolare il comando erogatore (2) fino a ottenere il volume di spruzzo desiderato. Ruotare il comando erogatore in senso orario per ridurre il flusso e in senso antiorario per aumentarlo. La regolazione del comando erogatore influisce sullo spruzzo. Uno spruzzo non abbastanza potente concentra l'erogazione al centro con un effetto di verniciatura a macchie. Un buono spruzzo distribuisce in maniera uniforme la vernice in tutte le direzioni.

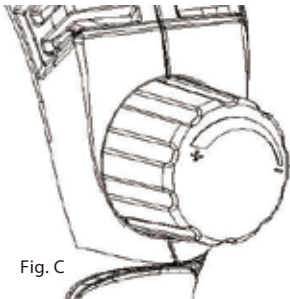


Tecniche di spruzzo

Per ottenere risultati migliori, tenere la pistola a spruzzo sempre in piano e parallela alla superficie da trattare. Tenere l'ugello a una distanza di 25 – 30 cm dalla superficie e spruzzare uniformemente in orizzontale e in verticale. Per evitare colature di vernice su tutta la superficie, non spruzzare in diagonale. Erogare la vernice in modo leggero e uniforme. Quando si trattano grandi superfici, procedere in maniera incrociata come mostrato in figura.

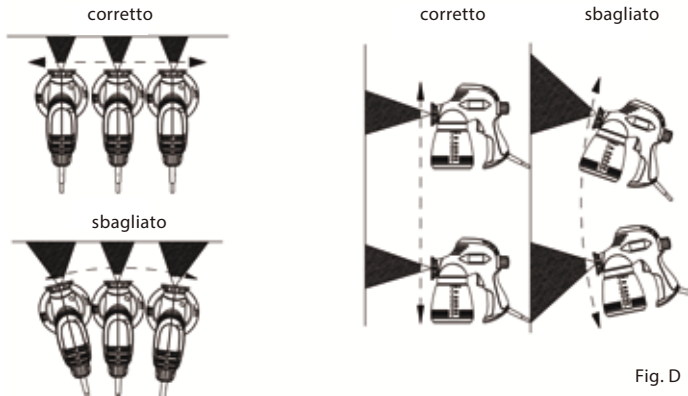

Non avviare o arrestare la pistola a spruzzo quando è rivolta verso la superficie da verniciare. Controllare in modo uniforme la velocità di spostamento della pistola a spruzzo. Spostamenti veloci erogano uno strato sottile di vernice, mentre spostamenti lenti erogano strati più spessi. Applicare una mano alla volta. Se occorrono mani successive, accertarsi di rispettare le raccomandazioni del produttore per l'asciugatura prima di applicare la mano successiva. Quando si trattano superfici piccole, tenere il comando erogatore impostato su un valore basso. Ciò evita di usare troppa vernice e di erogarla in quantità eccessiva. Per quanto possibile, evitare di arrestare e riavviare la pistola quando si vernicia a spruzzo un oggetto. Questo per evitare di applicare troppa vernice o troppa poca. Non inclinare la pistola a spruzzo di oltre 45°.

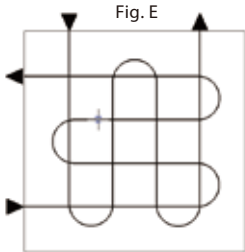

4. MANUTENZIONE

Accertarsi di staccare la spina dalla presa di corrente quando si esegue la manutenzione del motorino. L'apparecchio è progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Il funzionamento corretto e costante dipende dalla cura che si ha dell'apparecchio e dalla sua regolare pulizia.

Identificazione e soluzione dei problemi.

GUASTO	CAUSA	SOLUZIONE
Il motorino gira ma lo spruzzo è assente o irregolare	• Usura della testina del sistema di produzione del vortice • Tubo di recupero non in posizione corretta • Tubo di recupero intasato • Ugello intasato • Filtro intasato • Il comando erogatore deve essere regolato	• Sostituire la testina del sistema di vortice • Regolare il tubo di recupero • Pulire con del diluente • Pulire l'ugello • Pulire con del diluente • Regolare
Atomizzazione non soddisfacente	• Regolazione del volume sbagliata • Vernice troppo densa	• Regolare • Controllare la viscosità della vernice
Eccessiva erogazione di vernice	• Regolazione del volume sbagliata • Vernice troppo densa • Grado di viscosità troppo basso	• Smontare la pistola a spruzzo e pulirla con del diluente. • Regolare il volume ruotando in senso orario per ridurre l'erogazione. Due mani sottili di vernice sono meglio che una • Controllare la viscosità
Motorino più rumoroso del normale	• Pistola a spruzzo non pulita o non lubrificata, con conseguente grippaggio del pistone nel cilindro.	• Smontare pistola e pulire con diluente
Nessuna erogazione spray, nessun rumore	• Manca la corrente	• Controllare la fonte di alimentazione
Rumore di esercizio anomalo	• Scarsa erogazione • Non c'è abbastanza vernice nel serbatoio, quindi viene aspirata dell'aria. • La vernice non è diluita correttamente oppure non passa completamente nel tubo di recupero	• Regolare di nuovo • Riempire con della vernice • Controllare il tubo di recupero e il grado di viscosità
Eccessivo effetto "buccia d'arancia"	• Utilizzo di un solvente di tipo errato • Pistola tenuta troppo lontano dalla superficie da trattare • Vernice troppo densa	• Usare il solvente adatto. • Tenere la pistola più vicina all'oggetto • Diluire la vernice

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire la pistola a spruzzo o il serbatoio della vernice, scollegare la spina dalla presa. È essenziale pulire bene la pistola dopo ogni utilizzo. L'inosservanza di questa indicazione provoca intasamenti, e la pistola potrebbe non funzionare al prossimo utilizzo. La garanzia non copre la pulizia di una pistola a spruzzo che non è stata pulita correttamente dall'utente. Dopo ogni utilizzo, eseguire le operazioni riportate di seguito:

1. Svuotare eventuali rimanenze di vernice dal serbatoio.
 2. Pulire bene il serbatoio con lo stesso diluente utilizzato per la vernice.
 3. Versare un po' di diluente nel serbatoio e spruzzare finché dall'ugello non fuoriesce del diluente pulito.
 4. Pulire accuratamente il tubo di recupero della vernice e il filtro con del diluente.
 5. Pulire l'ugello spruzzatore e rimuovere eventuali corpi estranei o resti di vernice.
 6. Rovesciare la pistola a spruzzo e applicare qualche goccia di olio leggero sulle due aperture (F).
Ciò serve a lubrificare il pistone e il cilindro.
- Se la pistola a spruzzo necessita di una pulizia interna più accurata, occorre smontarla: contattare il servizio assistenza tecnica o comunque una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- In tal caso, eseguire le operazioni riportate qui sotto:
1. Scollegare la spina dalla presa a muro.
 2. Smontare il serbatoio della vernice, il tubo di recupero e il filtro.
 3. Estrarre il gruppo pompa.
 4. Smontare l'ugello (H), il carter dell'ugello (I), la valvola (J), il pistone (K) e la molla (L).
 5. Pulire bene il cilindro (M) e tutti i componenti con del solvente.
 6. Applicare qualche goccia di olio lubrificante leggero sul pistone, la molla e il cilindro.
 7. Rimontare la pistola a spruzzo.

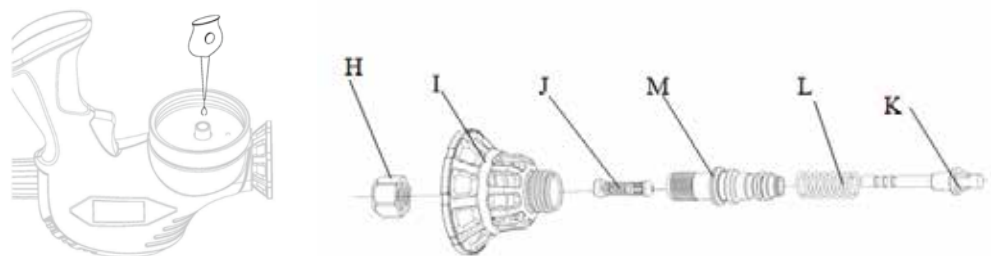


Fig.G

AVVERTENZA! Questo apparecchio genera un campo magnetico durante il funzionamento. Il campo magnetico in determinate condizioni può interferire con dispositivi medici impiantati di tipo attivo o passivo. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, consigliamo ai portatori di dispositivi medici di consultare il proprio dottore e il produttore del dispositivo medico prima di utilizzare la pistola a spruzzo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Fabbricante: SPESA INTELLIGENTE S.p.A.
Indirizzo: VIA CAMPALTO 3/D 37036 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) ITALY
Paese: ITALY
Marchio: Professional KEIROS
Modello: 123830.01

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

Oggetto della dichiarazione: Pistola a spruzzo

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2006/42/CE—Direttiva Macchine
2014/30/UE—Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE—Direttiva RoHS

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

EN 60745-1: 2009+A11:2010; EN 50580:2012+A1:2013
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN 62321: 2009

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 123830.01

Importato da: **Spesa Intelligente S.p.A.**
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
www.eurospin.it - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.