

ROBOT DA CUCINA 350-400W

ITEM NO. 130310.01

220240V~50/60Hz, 350-400W



Grazie per aver scelto un nostro prodotto!
Per sfruttare al meglio le innumerevoli funzionalità offerte dal vostro nuovo robot da cucina, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale delle istruzioni prima dell'uso e di conservarlo con cura per tornare eventualmente a consultarlo in caso di necessità.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

MENU

1. Avvertenze di sicurezza
2. Pulizia e manutenzione
3. Presentazione del prodotto
4. Specifiche del prodotto
5. Panoramica dei componenti
6. Primo utilizzo
7. Istruzioni per l'uso
8. Identificazione e risoluzione problemi

PRECAUZIONI DI SICUREZZA AVVERTENZE

Leggere attentamente tutte le istruzioni riportate di seguito prima dell'uso.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.

4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
10. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
11. Periodo di non utilizzo: scollegare la spina dall'alimentazione principale quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
13. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili
14. Non inserire oggetti nelle fessure

- dell'apparecchio
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti
 16. Non toccare l'apparecchio con mani umide
 17. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
 18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
 19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio
 20. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
 21. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
 22. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

23. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
 24. È necessario prendere delle precauzioni quando si maneggiano le lame taglienti, in particolare quando si estrae la lama dal bicchiere, quando il bicchiere viene svuotato e durante la pulizia.
 25. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
 26. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- A. Posizionare l'unità su una superficie piana e stabile.
 - B. Non utilizzare accessori aggiuntivi non forniti dal fabbricante.
 - C. Durante l'uso, sincerarsi che tutti gli accessori risultino correttamente installati come indicato all'interno del presente manuale.
 - D. Durante l'uso, sincerarsi che il cavo di alimentazione non vada a sfregare su bordi taglienti che possano danneggiarlo; non posizionare l'unità vicino a fonti di calore.
 - E. Il dispositivo è principalmente destinato alla lavorazione di frutta e carne ed all'esecuzione di operazioni di taglio, affettatura, sminuzzatura e frullatura; non utilizzare per altre finalità.

- F. Non aprire il coperchio durante l'uso e, in particolar modo, non introdurre le mani o altro utensile non idoneo all'interno del bicchiere durante l'uso.
- G. Tutte le lame sono estremamente affilate; prestare, pertanto, la massima attenzione durante l'uso e la pulizia delle stesse.
- H. Per garantirne la massima longevità, non utilizzare l'unità con il bicchiere vuoto o troppo pieno.
- I. Onde evitare di danneggiarla o ridurne drasticamente la durata d'uso, non utilizzare l'unità per lavorare alimenti con un elevato contenuto di fibre, alimenti congelati oppure alimenti la cui temperatura sia superiore agli 80°C.
- J. Il lieve odore di bruciato che si potrebbe percepire durante le primissime fasi di impiego è del tutto normale visto che il motore dell'unità è ancora in fase di rodaggio; l'odore scompare di norma dopo un paio di utilizzi.
- K. Non utilizzare i blocchi di sicurezza come pulsante di accensione/spegnimento.
- L. Prima di pulire l'unità, spegnerla e scollegarla dalla presa di corrente.
- M. Non immergere il gruppo motore in acqua o altri liquidi per pulirlo. pulire utilizzando un panno inumidito.
- N. Non utilizzare l'unità a temperature troppo basse o troppo elevate (la temperatura ambiente

- deve essere compresa tra 5°C e + 65°C).
- O. Non mettere gli accessori in lavastoviglie o nello sterilizzatore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo l'uso, prima di riporla, pulire bene l'unità, in particolar modo le parti destinate a venire a contatto con gli alimenti.

Prima di pulire l'unità, verificare di averla scollegata dalla presa di corrente. dopo averla pulita ed asciugata, riporre l'unità in luogo ben ventilato. In caso di prolungato inutilizzo, pulire accuratamente l'unità prima di tornare ad usarla.

PULIZIA BICCHIERE FRULLATORE

1. Con un cucchiaino, ripulire completamente l'interno del bicchiere da eventuali residui di cibo.
2. Versare acqua pulita all'interno del bicchiere ed azionare l'unità a velocità 2 per circa 30 secondi.
3. Arrestare l'unità, svuotare l'acqua, sciacquare il coperchio del bicchiere ed il tappo dosatore almeno 3 volte.
4. Asciugare bene tutte le parti con un panno asciutto.

PULIZIA BICCHIERE TRITATUTTO

1. Con un cucchiaino, ripulire completamente l'interno del bicchiere da eventuali residui di cibo.

2. Versare acqua pulita all'interno del bicchiere ed azionare l'unità a velocità 2 per circa 30 secondi.
3. Arrestare l'unità, svuotare l'acqua, sciacquare il coperchio del bicchiere ed il tappo dosatore almeno 3 volte.
4. Asciugare bene tutte le parti con un panno asciutto.

PULIZIA DELLA BASE

Per pulire il gruppo motore, utilizzare esclusivamente un panno inumidito.


ATTENZIONE

- A. Non immergere mai l'unità in acqua o altro liquido per lavarla.
- B. Non mettere l'unità o alcuno dei suoi accessori in lavastoviglie o nello sterilizzatore.
- C. Non pulire l'unità utilizzando spazzole abrasive o detergenti a base di alcool.
- D. Durante la pulizia, prestare la massima attenzione alle lame estremamente affilate degli accessori.

IDENTIFICAZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI

Se l'unità non funziona correttamente, consultare la tabella riportata di seguito per identificare la possibile causa del malfunzionamento.

Se il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza di riferimento.

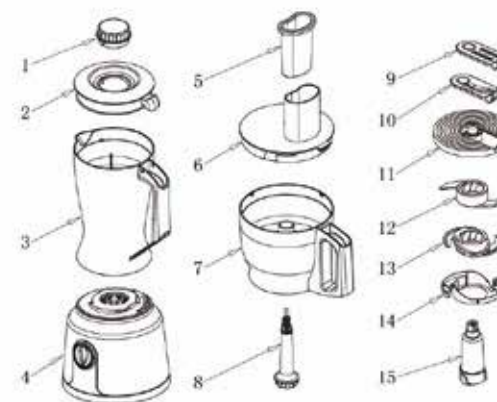

1. Tappo dosatore
2. Coperchio I
3. Bicchiere I
4. Gruppo motore
5. Pressino
6. Coperchio II
7. Bicchiere II
8. Albero di trasmissione
9. Lama sminuzzatrice
10. Lama affettatrice
11. Disco portalame
12. Lama in acciaio inox
13. Lama tritatutto
14. Lama impastatrice
15. Perno centrale

1. Presentazione del prodotto

- A. Motore ad elevata potenza ed alta velocità di rotazione, selettore a pulsante; facile da utilizzare, è in grado di eseguire la maggior parte delle lavorazioni nel giro di 1 minuto
- B. Multifunzione
- C. Doppio blocco di sicurezza
- D. Facile da pulire

2. Specifiche del prodotto

Modello: 130310.01
 Tensione nominale: 220-240V~
 Corrente nominale: 50/60Hz
 Potenza nominale: 350-400W
 Capacità: 1.5L

3. Primo utilizzo

Prima del primo utilizzo, pulire bene l'unità, in special modo le parti destinate a venire a contatto con gli alimenti (per maggiori informazioni vedi la sezione "pulizia e manutenzione").

4. Istruzioni per l'uso

Lama sminuzzatrice

Per tritare carne, frutta, verdura, formaggio, cioccolato, preparare succhi di frutta, etc.

Indicata anche per la preparazione di alcuni alimenti cotti come, per esempio, quelli per bambini e neonati.

- 1) Inserire l'albero di trasmissione (8) all'interno dell'apposita sede al centro della base; posizionare, quindi, il bicchiere tritatutto (7) sulla base (4) nella seconda posizione di blocco e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione. (vedi fig. 2)

Attenzione: non ruotare il bicchiere tritatutto con troppa decisione; una volta installato il bicchiere, l'impugnatura di quest'ultimo si deve trovare a destra.

- 2) Installare la lama tritatutto (13) sull'apposito perno (15); quindi, inserire il perno all'interno del bicchiere.—vedi fig. 3

- 3) Introdurre gli ingredienti desiderati all'interno del bicchiere

Attenzione: prima di introdurli all'interno del bicchiere, sincerarsi che tutti gli ingredienti siano ben puliti e tagliare in pezzi più piccoli quelli di grandi dimensioni.

Se l'alimento che si desidera lavorare ha una temperatura superiore agli 80 °C, lasciarlo raffreddare prima di introdurlo all'interno del bicchiere.

Per evitare che gli ingredienti trabocchino dal bicchiere, non riempire quest'ultimo oltre la tacca di livello massimo.

- 4) Posizionare il coperchio (6) sul bicchiere (7), ruotarlo in senso orario e verificare che sia ben chiuso; inserire, quindi, il pressino all'interno dell'apposita fessura (5). —vedi fig. 4

- 5) Collegare l'unità alla presa di corrente
 - 6) Utilizzando l'apposito selettore, selezionare la velocità idonea alla lavorazione degli ingredienti.—vedi fig. 5
- "0" indica spento ("off")
 "1" indica la velocità 1 (bassa velocità)
 "2" indica la velocità 2 (alta velocità)
 "p" indica la funzione "pulse"

Suggerimento:

Utilizzare la velocità 1 per gli alimenti di consistenza più soffice come cioccolato, frutta, verdure, etc.

Utilizzare la velocità 2 per gli alimenti di consistenza più solida.

Se non si è sicuri della consistenza dell'ingrediente, utilizzare sempre la velocità 2.

Attenzione:

- A. A prescindere dalla velocità a cui si desidera lavorare l'alimento, azionare più volte la funzione "pulse" (posizione "p") e proseguire, quindi, a velocità 1 o 2 a seconda delle esigenze.
- B. Se si ha necessità di aggiungere ingredienti durante l'uso, estrarre il pressino, introdurre gli ingredienti attraverso l'apposita fessura e reinserire, quindi, il pressino.
- C. Non utilizzare l'unità per più di 1 minuto di seguito; se la lavorazione dell'alimento richiede più di 1 minuto, sospendere l'uso per almeno 1 minuto prima di continuare.
- D. Non utilizzare l'unità per più di 5 lavorazioni consecutive; una volta raggiunto questo limite, spegnere l'unità, lasciar raffreddare il motore e, quindi, riprendere l'uso.
- E. Non sovraccaricare l'unità; meglio aggiungere gli ingredienti gradualmente attraverso l'apposita fessura.
- F. Se non si è ancora ottenuta la consistenza desiderata, azionare più volte la funzione "p" e proseguire, quindi, la lavorazione a velocità 2. oppure sospendere l'uso per qualche istante, scollegare l'unità dalla presa di corrente, aprire il coperchio, mescolare gli ingredienti con un cucchiaino e, quindi, riprendere l'uso.
- G. Non introdurre le mani o utensili non idonei all'interno del bicchiere durante l'uso.
- H. Non utilizzare il blocco di sicurezza come pulsante di accensione/spegnimento.

5. Terminata la lavorazione ed una volta che l'unità si è completamente arrestata, portare il selettore in posizione "0", rimuovere il bicchiere ruotandolo in senso antiorario, svuotarlo del contenuto e ripulirlo da eventuali residui utilizzando un cucchiaino.
6. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e riporre il cavo di alimentazione in modo idoneo.
7. Pulire bene gli accessori prima di riporli. per maggiori informazioni sulla pulizia dell'unità, vedi la sezione "pulizia e manutenzione".

DISCO PORTALAME

1. Inserire l'albero di trasmissione (8) all'interno dell'apposita sede al centro della base; posizionare, quindi, il bicchiere tritatutto (7) sulla base (4) nella seconda posizione di blocco e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione. (vedi fig. 2)
 Attenzione: non ruotare il bicchiere con troppa decisione; una volta installato il bicchiere, l'impugnatura di quest'ultimo si deve trovare a destra.
2. innestare saldamente la lama (9 o 10) sul disco (11) — vedi fig. 6
3. inserire e bloccare il disco (11) sull'albero di trasmissione (8); quindi, inserire l'albero (8) all'interno del bicchiere—vedi fig. 7
4. posizionare il coperchio sul bicchiere e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione — vedi fig. 8
5. collegare l'unità alla presa di corrente.
6. Introdurre gli ingredienti attraverso l'apposita fessura ed utilizzando il pressino (5) spingerli a contatto con il disco.
 Attenzione: prima dell'uso, lavare bene gli ingredienti, tagliarli in pezzi di dimensioni consone a quelle della fessura; se necessario, tagliarli in pezzi di piccole dimensioni. se l'ingrediente ha una temperatura superiore agli 80 °C, lasciarlo raffreddare prima di tagliarlo.
7. Lavorare gli ingredienti a velocità 2.

Attenzione:

- A. Utilizzando l'apposito pressino, continuare a spingere gli alimenti a contatto con il disco fino al loro esaurimento.
- B. Non utilizzare l'unità per più di 1 minuto di seguito; se la lavorazione dell'alimento richiede più di 1 minuto, sospendere l'uso per almeno 1 minuto prima di continuare.
- C. Non utilizzare l'unità per più di 5 lavorazioni consecutive; una volta raggiunto questo limite, spegnere l'unità, lasciar raffreddare il motore e, quindi, riprendere l'uso.
- D. Non sovraccaricare l'unità; meglio aggiungere gli ingredienti gradualmente attraverso l'apposita fessura.
- E. Non introdurre le mani o utensili non idonei all'interno del bicchiere durante l'uso.
- F. Non utilizzare il blocco di sicurezza come pulsante di accensione/spegnimento.
- G. Terminata la lavorazione ed una volta che l'unità si è completamente arrestata, portare il selettore in posizione "0", rimuovere il bicchiere ruotandolo in senso antiorario, svuotarlo del contenuto e ripulirlo da eventuali residui utilizzando un cucchiaino.
- H. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e riporre il cavo di alimentazione in modo idoneo.
- I. Pulire bene gli accessori prima di riporli. per maggiori informazioni sulla pulizia dell'unità, vedi la sezione "pulizia e manutenzione"

UTILIZZO DELLA LAMA IN PLASTICA

La lama in plastica è destinata principalmente alla lavorazione di alimenti di consistenza soffice o liquida o alla preparazione di insalate, etc. non utilizzare per lavorare alimenti troppo duri o di consistenza "polverosa".

1. Inserire l'albero di trasmissione (8) all'interno dell'apposita sede al centro della base; posizionare, quindi, il bicchiere tritatutto (7) sulla base (4) nella seconda posizione di blocco e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione. (vedi fig. 2)
 Attenzione: non ruotare il bicchiere con troppa decisione; una volta installato il bicchiere, l'impugnatura di quest'ultimo si deve trovare a destra.
2. Innestare saldamente la lama in plastica (12) sull'apposito perno (15) — vedi fig. 6
3. Introdurre gli ingredienti all'interno del bicchiere
4. Posizionare il coperchio sul bicchiere ed inserire il pressino all'interno dell'apposita fessura.
5. Collegare l'unità alla presa di corrente.
6. Azionare più volte la funzione "p" e, quindi, proseguire la lavorazione a velocità "1" fino a che gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Attenzione

- A. Non utilizzare l'unità per più di 1 minuto di seguito; se la lavorazione dell'alimento richiede più di 1 minuto, sospendere l'uso per almeno 1 minuto prima di continuare.
- B. Non utilizzare l'unità per più di 5 lavorazioni consecutive; una volta raggiunto questo limite, spegnere l'unità, lasciar raffreddare il motore e, quindi, riprendere l'uso.
- C. Non utilizzare il blocco di sicurezza come pulsante di accensione/spegnimento.
7. Una volta terminato l'uso, portare il selettore in posizione "0" e, ruotandolo in senso antiorario, rimuovere il coperchio dal bicchiere prima che l'unità si sia completamente arrestata.
8. Svuotare il bicchiere del contenuto.
9. Se necessario, ripulire l'interno del bicchiere da eventuali residui utilizzando un cucchiaino.
10. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e riporre il cavo di alimentazione in modo idoneo.
11. Pulire bene gli accessori prima di riporli. per maggiori informazioni sulla pulizia dell'unità, vedi la sezione "pulizia e manutenzione".

UTILIZZO DEL BICCHIERE FRULLATORE

Il bicchiere è destinato principalmente alla preparazione di succhi di frutta, centrifughe di verdure, zuppe, milk shake, etc.

1. Posizionare il bicchiere frullatore (3) sulla base (4) nella seconda posizione di blocco e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo in posizione. (vedi fig. 11)
 Attenzione: non ruotare il bicchiere con troppa decisione; una volta installato il bicchiere, l'impugnatura di quest'ultimo si deve trovare a destra.
2. Introdurre gli ingredienti all'interno del bicchiere assieme ad una piccola quantità d'acqua
 Attenzione: prima di introdurli all'interno del bicchiere, sincerarsi che tutti gli ingredienti siano ben puliti e tagliarli in pezzi di piccole dimensioni.

- Se gli ingredienti hanno una temperatura superiore agli 80 °C, lasciarli raffreddare prima di tagliarli.
3. Posizionare il coperchio sul bicchiere, chiuderlo e chiudere, quindi, il tapo dosatore ruotandolo in senso orario.
 4. Collegare l'unità alla presa di corrente.
 5. Accendere l'unità per frullare gli ingredienti.
velocità consigliata a seconda delle diverse tipologie di alimenti.
 - A. Per le preparazioni di consistenza liquida come latte al cioccolato, zuppe, succhi di frutta, etc. utilizzare la velocità 1
 - B. Per le preparazioni a base di liquidi ed ingredienti di consistenza solida come, per esempio, frutta, etc. utilizzare la velocità 2.
 - C. Se non si è sicuri della consistenza degli ingredienti, utilizzare sempre la velocità 2.

Attenzione

- A. Si consiglia di azionare più volte la funzione "p" e proseguire, quindi, la frullatura a velocità 1 o 2.
- B. Se si ha necessità di aggiungere ulteriori ingredienti, rimuovere il tappo dosatore, introdurre gli ingredienti desiderati all'interno dell'apposita fessura e, quindi, reinserire il tappo dosatore.
- C. Non utilizzare l'unità per più di 1 minuto di seguito; se la lavorazione dell'alimento richiede più di 1 minuto, sospendere l'uso per almeno 1 minuto prima di continuare.
- D. Non utilizzare l'unità per più di 5 lavorazioni consecutive; una volta raggiunto questo limite, spegnere l'unità, lasciar raffreddare il motore e, quindi, riprendere l'uso.
- E. Non utilizzare il bicchiere per lavorare ingredienti asciutti.
- F. Non sovraccaricare l'unità; meglio aggiungere gli ingredienti gradualmente attraverso l'apposita fessura.
- G. Se non si è ancora ottenuta la consistenza desiderata, azionare più volte la funzione "p" e proseguire, quindi, la lavorazione a velocità 2. oppure fermarsi per qualche istante, scollegare l'unità dalla presa di corrente, aprire il coperchio, mescolare gli ingredienti con un cucchiaino e, quindi, riprendere l'uso.
- H. Non introdurre le mani o utensili non idonei all'interno del bicchiere durante l'uso.
- I. Non utilizzare il blocco di sicurezza come pulsante di accensione/spegnimento.
6. Terminata la lavorazione ed una volta che l'unità si è completamente arrestata, portare il selettore in posizione "0", rimuovere il bicchiere ruotandolo in senso antiorario e svuotarlo del contenuto.
7. Sollevare il coperchio e rimuovere completamente il cibo in eccesso.
8. Scollegare l'unità dalla presa di corrente e riporre il cavo di alimentazione in modo idoneo.
9. Pulire bene gli accessori prima di riporli. per maggiori informazioni sulla pulizia dell'unità, vedi la sezione "pulizia e manutenzione".

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Una volta collegata alla presa di corrente ed impostata una determinata velocità, l'unità non funziona.	1. Assenza di alimentazione o tensione di rete troppo bassa. 2. Spina inserita in presa di corrente di tensione non adeguata. 3. Blocco di sicurezza non inserito correttamente.	1. Verificare la tensione della rete di alimentazione. 2. Ricollegare l'unità alla presa di corrente 3. Controllare e reinserire il blocco di sicurezza correttamente.
Velocità di funzionamento troppo bassa.	1. Tensione di rete troppo bassa. 2. Bicchiere sovraccarico.	1. Verificare la tensione della rete di alimentazione. 2. Ricollegare l'unità alla presa di corrente 3. Controllare e reinserire il blocco di sicurezza correttamente.
L'unità si arresta improvvisamente durante l'uso.	1. Blocco di sicurezza non inserito correttamente. 2. Superamento del tempo massimo di funzionamento continuo.	1. Verificare la coretta chiusura di tutti i coperchi. 2. Lasciare che l'unità si raffreddi e, quindi, riavviarla.
Traboccamento durante l'uso.	1. Bicchiere sovraccarico. 2. La superficie di appoggio dell'unità non è piana o è troppo instabile.	1. Introdurre una quantità di ingredienti consona alla capacità del bicchiere 2. Posizionare sempre l'unità su di una superficie piana e stabile.
Si è verificata una guasto elettrico.	L'unità è stata utilizzata in modo improprio; probabile penetrazione di liquido all'interno dell'unità e suo contatto con le parti elettriche.	Rivolgersi al centro di assistenza per ulteriori controlli.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

KEIROS
HOME

Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.