



MANUALE D'USO UPORABNIŠKI PRIROČNIK



forno elettrico

Električni pečica

CODICE ART.:137886.01

220 - 240V

50Hz

1280W

Volume 14,5l.

Emissioni orarie indirette pari a 0,547kgCO₂





La sicurezza di prodotti
testati e certificati
per te.

forno elettrico



- Provato nell'uso
- Sicurezza verificata

La società italiana IMQ con il logo IMQ verified
attesta la conformità di questo prodotto a quanto
dichiarato sulla confezione, secondo requisiti di
sostenibilità, sicurezza e qualità.

su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso

Chiamaci al numero verde gratuito!
(800 595 595)
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 - il sabato
8.30 - 12.30. Esclusi i giorni festivi.

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE	1/6
MANUTENZIONE E PULIZIA	7
DESCRIZIONE DELLE PARTI	7
PRIMA DELL'UTILIZZO	8
UTILIZZO DEL FORNO	8
COTTURA ALLA GRIGLIA	8
DOPO L'UTILIZZO	8
GARANZIA	9
CONSIGLI DI PREPARAZIONE	11/12

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. Insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

- 10.** È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
- 11.** Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
- 12.** Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- 13.** Le superfici sono soggette a diventare calde durante l'uso.
- 14.** Non inserire oggetti metallici nelle fessure dell'apparecchio.
- 15.** Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- 16.** Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
- 17.** Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- 18.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- 19.** I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

20. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
21. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage. Per l'estrazione della teglia e della griglia utilizzare il manico fornito con l'apparecchio. Quando si usano apparecchi elettrici, occorre osservare le seguenti precauzioni di base:
1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso o delle operazioni di pulizia.
 2. È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato vicino a bambini.
 3. Non immergere il filo, la spina o altre parti dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
 4. Non lasciare pendere il filo dal bordo della tavola o del banco, e non metterlo a contatto con una superficie calda.
 5. Non usare l'apparecchio se il filo o la spina sono danneggiati, dopo un guasto o dopo qualsiasi tipo di danno subito. Se l'apparecchio è danneggiato o rotto, non cercare di ripararlo da soli. Se il filo di alimentazione o la spina sono danneggiati, non ripararli o sostituirli da soli, ma rivolgersi a un centro assistenza o riparazioni qualificato.

6. Quando si utilizza il forno, tenerlo ad almeno 10cm di distanza da pareti o altri componenti su tutti i lati, per garantire un'adeguata circolazione dell'aria.
7. Prima di scollegare la spina dalla presa, portare l'interruttore su OFF.
8. Scollegare la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo. Non scollegare mai la spina dalla presa tirandola dal filo.
9. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare componenti prima di eseguire operazioni di pulizia.
10. Usare estrema cautela nello spostare l'apparecchio quando contiene olio o altri alimenti caldi.
11. Non coprire nessuna parte del forno con oggetti metallici o stoffa, poiché il forno potrebbe surriscaldarsi.
12. Non posizionare oggetti nel forno o sopra di esso a coprirlo.
13. Fare estrema attenzione quando si estrae il vassoio o si buttano il grasso sgocciolato o altri liquidi caldi.
14. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo utilizzo.

15. Non inserire nel forno quantità eccessive di alimenti o utensili metallici troppo grandi che potrebbero causare incendi o rischio di elettroshock.
16. Prestare estrema attenzione quando si usano contenitori fatti di materiali diversi da metalli o ceramica certificati.
17. Non inserire nel forno i seguenti materiali: plastica, carta o simili.
18. Non usare in questo forno accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
19. Indossare sempre guanti termoresistenti quando si inseriscono o estraggono vassoi nel forno caldo.
20. Non usare l'apparecchio per impieghi diversi da quello previsto.
21. L'apparecchio è destinato esclusivamente a un UTILIZZO DOMESTICO.
22. Lo sportello in vetro è pesante, quindi tenerlo dalla maniglia accompagnando il movimento di apertura; non lasciar cadere lo sportello.
23. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza

dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.


24. Durante l'utilizzo e immediatamente dopo, la superficie dell'apparecchio è molto calda, quindi non toccarla.
25. L'apparecchio non è progettato per funzionare con timer o telecomandi esterni.
26. il simbolo  significa ATTENZIONE:
Superficie che scotta

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alle operazioni di pulizia.
- Non immergere l'apparecchio in acqua. Tutte le superfici devono essere pulite con un panno umido pulito.
- Se restano delle macchie, usare un detergente.
- Non usare detersivi abrasivi o utensili affilati per pulire l'apparecchio,
- Pulire la camera interna con un panno umido pulito.
- Dopo aver pulito con panno umido si consiglia di asciugare per bene le superfici.

Ai fini del costante sviluppo delle funzioni e caratteristiche progettuali del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

DESCRIZIONI DELLE PARTI

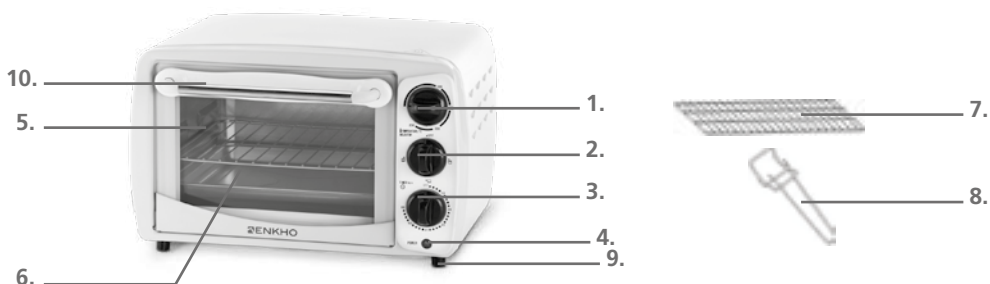

ACCESSORI


- * TEGLIA
- * GRIGLIA
- * MANICO TEGLIA

LISTA DEI COMPONENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Indicatore termostato | 5. Sportello in vetro | 9. Nr. 4 piedini d'appoggio |
| 2. Indicatore selettore | 6. Teglia | 10. Maniglia di apertura |
| 3. Timer | 7. Griglia | |
| 4. Spia di accensione | 8. Manico teglia | |


INDICATORE SELETTORE

0. OFF
1. Riscaldamento parte superiore
 2. Riscaldamento parte inferiore
 3. Riscaldamento totale

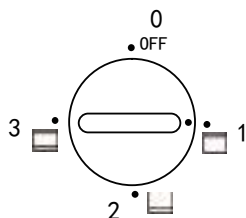


INDICATORE TIMER

Fino a 60 minuti.

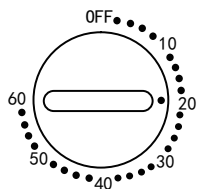

INDICATORE TEMPERATURA

Fino a 250 gradi.

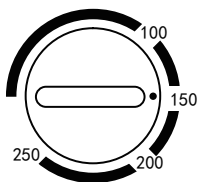

PRIMA DELL'UTILIZZO

- Accertarsi che ci sia un'adeguata ventilazione intorno al forno.
- Accertarsi che il forno sia completamente asciutto.
- Non posizionare il forno su superfici di legno non trattate. Posizionarlo su una superficie termoresistente.
- I piedini del forno possono lasciar segni sul piano di appoggio, se ciò avviene, eliminarli con un panno umido.

UTILIZZO DEL FORNO

- Regolare la temperatura dal termostato ruotandolo in senso orario.
- Portare l'indicatore selettore nella posizione desiderata.
- Regolare il tempo di cottura dall'apposito timer ruotandolo in senso orario.
- La spia di accensione si illumina quando viene acceso il timer e si spegne portando il timer in posizione OFF.
- Una volta terminato il tempo di cottura, il timer si spegne automaticamente e suona un campanello.
- Se la cottura risulta completa prima del raggiungimento del tempo di cottura impostato, portare il timer in posizione OFF per spegnere il forno.
- Al primo utilizzo, il forno potrebbe sprigionare un leggero fumo, ma è normale. Dopo 5-10 minuti il fenomeno cessa.
- Per ottenere le migliori prestazioni di cottura, si consiglia di preriscaldare il forno circa 10-15 minuti.

COTTURA ALLA GRIGLIA

- Lasciare lo sportello aperto.
- Portare il selettore in posizione "GRILL" (griglia) (riscaldamento parte superiore).
- Portare la rotella di regolazione temperatura a 250°C.
- Regolare il timer sul tempo di cottura alla griglia desiderato.
- Una volta ultimata la cottura, riportare il timer in posizione OFF per spegnere il forno.

DOPO L'UTILIZZO

- Riportare il timer in posizione OFF.
- Portare il selettore in posizione OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro.
- Prima di procedere alle operazioni di pulizia o manutenzione lasciare raffreddare completamente il forno.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Non è garantita l'assistenza nei seguenti casi:

- Per danni provocati da oggetti posti nelle vicinanze del prodotto;
- In caso di danni meccanici all'apparecchio e per danni da trasporto
- Nel caso di usura, per manutenzione, pulizia, controlli periodici, componenti asportabili (es. accessori).
- Se il dispositivo è stato installato non conforme a quanto riportato nel manuale d'installazione a corredo del prodotto;
- Per i danni causati da forza maggiore, infiltrazione acqua o liquidi, fulmini, sovratensione;
- In caso di uso eccessivo (in particolare per uso diverso da quello per cui è stato destinato dal produttore);
- Nel caso in cui non siano state adeguatamente osservate le istruzioni per l'uso;
- Nel caso di danni provocati da surriscaldamento generato da fonti di calore esterne all'apparecchio o da uso non conforme del prodotto alle prescrizioni del costruttore;
- Se il dispositivo non ha difetti tecnici e presenta aggiunte, modifiche non concordate o siano stati posizionati ricambi non originali.
- Nel caso di uso improprio, negligenza, o modifiche eseguite senza l'autorizzazione del costruttore che causino malfunzionamento o alterazioni alla normale operatività dell'apparecchiatura;
- Tutti i casi non coperti da garanzia riferiti alle condizioni dalla stessa a corredo di ogni prodotto

COOKIES CON CIOCCOLATO FONDENTE



medio



4 persone



25 min



basso

INGREDIENTI: 250 g di cioccolato fondente Dolciando, 100 g di burro Land, 120 g di farina Tre Mulini, un pizzico di cannella Don Jerez, un cucchiaio raso di cacao in polvere Dolciando, 1/2 cucchiaino di lievito per dolci Tre Mulini, un pizzico di sale Don Jerez, 170 g di gocce di cioccolato Dolciando, 3 uova medie Delizie del sole, 1/2 tazzina di caffè Don Jerez, 200 g di zucchero semolato Dolciando.



PREPARAZIONE: Sbattete le uova con lo zucchero e aggiungete il caffè. Amalgamate bene e unite il cioccolato fuso insieme al burro, quando è tiepido. Mescolate ancora e incorporate la farina setacciata con il lievito, la cannella e il cacao. Aggiungete un pizzico di sale. Versate infine le gocce di cioccolato e lasciate riposare l'impasto in frigorifero per 30 minuti. Formate delle palline grandi come una pallina da golf con un cucchiaino e disponetele ben distanti su una placca rivestita di carta da forno. Cuocete i cookies al cioccolato a 180 gradi per circa 15 minuti. Quando saranno opachi e crepati sulla superficie potrete sfornarli.

POLLO ARROSTO CON PATATE



medio



4 persone



70 min



medio

INGREDIENTI: 1 kg circa di pollo (intero o a pezzi), 2 spicchi d'aglio, 2 cucchiaini rasi di sale fino Don Jerez, rosmarino, salvia, alloro, timo, maggiorana, prezzemolo Don Jerez, olio Frantoio La Rocca, patate.



PREPARAZIONE: Tritate finemente le erbe e l'aglio. Cospargete di olio il pollo, spolverate bene ogni parte del pollo con le erbe e il sale. Prendete una pirofila, aggiungete un filo d'olio sul fondo e adagiate il pollo. Fate cuocere il pollo in forno statico a 200° per un'ora circa, finché non sarà dorato e croccante. Cuocete le patate novelle a forno statico a 200°, per un'ora circa. Se invece utilizzate le patate a pezzi aggiungetele nella pirofila a metà cottura.

Aggiungete sale e pepe a piacere.



**Varnost izdelkov
je bila preizkušena
in potrjena za vas.**

električna pečica



- Preizkušena uporaba
- Preverjena varnost

Italijanska družba IMQ z logotipom IMQ verified potrjuje skladnost izdelka z izjavo na embalaži na podlagi zahtev trajnosti, varnosti in kakovosti.

na **www.eurospin.si** najdete
digitalno verzijo uporabniškega priročnika



KAZALO

VARNOSTNA NAVODILA - OPOZORILA.....	1/5
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	7
OPIS DELOV	7
PRED UPORABO	8
UPORABA PEČICE	8
PEČENJE NA ŽARU	8
PO UPORABI	8
GARANCIJA	9
NASVETI ZA PRIPRAVO	11/12

1. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
2. Izključite vtič, ko je naprava obrnjena narobe ali naslonjena.
3. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.
4. Ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.
5. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopite in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
6. Naprave ne priključite na programatorje, zunanje časovnike, ločene daljinske upravljalnike ali druge enote, ki bi napravo lahko avtomatsko prižgali.
7. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
8. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu udaru, kratkemu stiku ali požaru.
9. Varnostnih stikal ne pritrjujte z lepilnim trakom zaradi nevarnosti požara.
10. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.

11. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, prhe, bazena.
12. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
13. Med uporabo se površine segrejejo.
14. V reže naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov.
15. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
16. Napajalnih priključkov se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
17. Izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden.
18. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.
19. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.
20. Ko je naprava vklopljena, so dosegljive površine lahko zelo vroče.

20. Ko je naprava vklopljena, so dosegljive površine lahko zelo vroče.
21. Naprave ne uporabljajte na odprtem ali v vlažnih okoljih, kot so kleti ali garaže. Za odstranitev pekača in žarne plošče uporabite ročico, ki je priložena napravi. Pri uporabi električnih naprav je potrebno upoštevati naslednja osnovna opozorila:
1. Pred uporabo in čiščenjem preberite vsa navodila.
 2. Ko se naprava uporablja v bližini otrok, se zahteva buden nadzor.
 3. Kabla, vtiča in drugih delov naprave ne vstavljajte v vodo ali druge tekočine.
 4. Ne dovolite, da kabel visi preko roba mize ali delovnega pulta in naj ne pride v stik z vročo površino.
 5. Naprave ne uporabljajte, če sta kabel ali vtič poškodovana, po okvari ali po kakršnikoli poškodbi. Če je naprava poškodovana ali razbita, je ne poskušajte sami popravljati. Če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana, ju ne popravljajte ali menjajte sami, temveč se obrnite na pooblaščen servisno službo.
 6. Pri uporabi pečice mora le-ta stati na razdalji vsaj 10cm od sten in drugih predmetov na vseh straneh, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
 7. Preden izključite vtič iz električne vtičnice, stikalo postavite na OFF.

8. Ko naprave ne uporabljate in pred čiščenjem, vedno izključite vtič iz električne vtičnice. Vtiča nikoli ne izključite tako, da bi vlekli za kabel.
9. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem komponent ter pred čiščenjem pustite, da se naprava ohladi.
10. Bodite izjemno previdni pri premikanju naprave, ko vsebuje olje ali druga vroča živila.
11. Nobenega dela pečice ne pokrijte s kovinskimi ali platnenimi predmeti, saj se lahko pregrejejo.
12. Ne postavljajte predmetov v pečico ali nanjo.
13. Bodite izjemno previdni pri odstranjevanju pladnja ter odcejene maščobe in drugih vročih tekočin.
14. Med uporabo naprave ne puščajte brez nadzora.
15. V pečico ne vstavljajte prevelikih količin živil ali prevelikega kovinskega pribora, saj lahko privedejo do požara ali tveganja električnega udara.
16. Bodite izjemno previdni pri uporabi posod iz materialov, ki niso kovina ali potrjena keramika.
17. V pečico ne vstavljajte naslednjih materialov: plastika, papir in podobno.
18. V pečici uporabljajte izključno pripomočke, ki jih priporoči proizvajalec.


19. Pri vnosu ali odstranitvi pladnja iz vroče pečice vedno nosite rokavice, odporne na vročino.
20. Naprave ne uporabljajte za namene, za katere ni predvidena.
21. Naprava je namenjena izključno DOMAČI UPORABI.
22. Steklena vratca so težka, zato jih pri odpiranju držite za ročico; ne dovolite, da vratca padejo.
23. Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo tveganja, vezana nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
24. Med uporabo in takoj po uporabi je površina naprave zelo vroča, zato se je ne dotikajte.
25. Naprava ni primerna za delovanje preko časovnikov ali zunanjih daljinskih upravljalnikov.
26. Simbol  pomeni POZOR: Vroča površina

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Naprave ne vstavljajte v vodo. Vse površine je potrebno očistiti s čisto vlažno krpo.
- Če ostanejo madeži, uporabite čistilo.
- Pri čiščenju naprave ne uporabljajte abrazivnih detergentov ali ostrih predmetov.
- Notranjost pečice pomijte s čisto, vlažno krpo.
- Po čiščenju z vlažno krpo svetujemo, da površine dobro osušite.

Zaradi stalnega razvoja funkcij in značilnosti izdelka si pridržujemo pravico do sprememb izdelka brez predhodnega obvestila.

OPIS DELOV

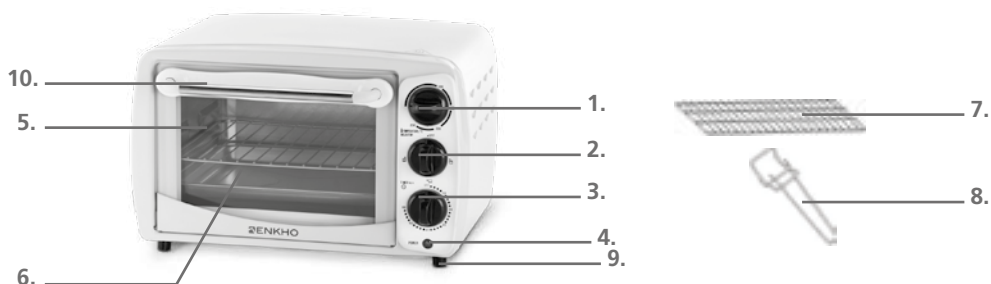

NASTAVKI


- * PEKAČ
- * ŽARNA PLOŠČA
- * ROČICA PEKAČA

SEZNAM KOMPONENT

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Gumb termostata | 5. Steklena vratca | 9. 4 naslonske nožice |
| 2. Izborni gumb | 6. Pekač | 10. Odpiralna ročica |
| 3. Časovnik | 7. Žarna plošča | |
| 4. Vkllopna lučka | 8. Ročica pekača | |


IZBORNI GUMB

0. IZKLJUČENO
1. Segrevanje zgornjega dela
 2. Segrevanje spodnjega dela
 3. Segrevanje celote

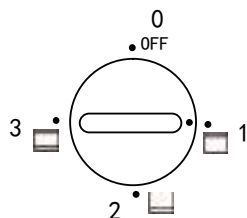


GUMB ČASOVNIKA

Do 60 minut.

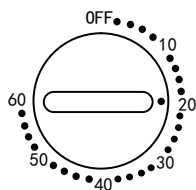

INDIKATOR TEMPERATURE

Do 250 stopinj.

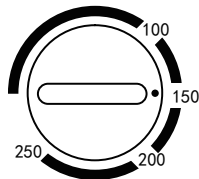

PRED UPORABO

- Poskrbite za ustrezno ventilacijo okrog pečice.
- Preverite, da je pečica popolnoma suha.
- Pečice ne postavite na nepremazane lesene površine. Postavite jo na površino, ki je trpežna na vročino.
- Nožice lahko pustijo sledi na naslonski površini, če do tega pride, jih obrišite z vlažno krpo.

UPORABA PEČICE

- Nastavite temperaturo termostata tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.
- Kazalec izbornega gumba postavite na zeleni položaj.
- Nastavite čas pečenja na časovniku tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca.
- Opozorilna lučka vklopa se prižge, ko se vklopi časovnik, in ugasne, ko časovnik postavite na položaj izklopa OFF.
- Po zaključenem času pečenja se časovnik avtomatsko izklopi in zazvoni zvonec.
- Če je pečenje končano pred iztekom nastavljenega časa pečenja, postavite časovnik na položaj OFF za izklop pečice.
- Ob prvi uporabi lahko pečica odda rahel dim, gre za normalen pojav.
Po 5-10 minutah pojav izgine.
- Za boljše rezultate pečenja priporočamo, da pečico predhodno segrejete za približno 10-15 minut.

PEČENJE NA ŽARU

- Pustite vratca odprta.
- Izborni gumb postavite na položaj "GRILL" (žar) (segrevanje zgornjega dela).
- Gumb za nastavitev temperature postavite na 250°C.
- Nastavite časovnik na zeleni čas pečenja.
- Po končanem pečenju časovnik postavite na položaj OFF za izklop pečice.

PO UPORABI

- Časovnik postavite na položaj OFF.
- Izborni gumb postavite na položaj OFF.
- Izključite napravo iz električne vtičnice.
- Pred čistilnimi ali vzdrževalnimi posegi pustite, da se naprava popolnoma ohladi.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje treh let od datuma nakupa. Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi. Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtanega koša za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave. Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče. Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili. Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

V naslednjih primerih pomoč ni zagotovljena:

- Za poškodbe naprave zaradi predmetov v njeni okolici;
- V primeru mehanskih okvar naprave ter poškodb pri transportu
- V primeru obrabe, za vzdrževalne posege, čiščenje, periodične preglede, odstranljive komponente (npr. nastavki).
- Če naprava ni bila nameščena v skladu z navodili v uporabniškem priročniku, ki je priložen izdelku;
- Za poškodbe višje sile, vdora vode ali druge tekočine v notranje mehanizme, udarca strele, prenapetosti;
- V primeru pretirane uporabe (posebej, če ta ni v skladu z namenom uporabe, ki jo določi proizvajalec);
- V primeru, da uporabnik ni upošteval uporabniških navodil;
- V primeru škode zaradi pregretja, do katerega je prišlo zaradi zunanjih toplotnih virov v bližini naprave, ali zaradi uporabe naprave, ki ni v skladu z navodili proizvajalca.
- Če naprava nima tehničnih okvar in vključuje nepooblaščen dodatke in spremembe ali v primeru uporabe neoriginalnih nadomestnih delov.
- V primeru neustrezne uporabe, malomarnosti ali sprememb brez pooblastila proizvajalca, ki privedejo do nepravilnega delovanja ali sprememb normalnega delovanja naprave;
- Vsi primeru, ki jih garancija ne pokriva in so navedeni v garancijskih pogojih, priloženih vsem izdelkom

PIŠKOTI S TEMNO ČOKOLADO



srednje



4 osebe



25 minut



nizka

SESTAVINE: 250 g temne čokolade Dolciando, 100 g masla Land, 120 g moke Tre Mulini, ščepec cimeta Don Jerez, zvrhano žlico kakava v prahu Dolciando, 1/2 žličke kvasa za slaščice Tre Mulini, ščepec soli Don Jerez, 170 g čokoladnih kapljic Dolciando, 3 srednja jajca Delizie del sole, 1/2 skodelice kave Don Jerez, 200 g rafiniranega sladkorja Dolciando.



PRIPRAVA: Stepite jajca s sladkorjem in dodajte kavo. Dobro premešajte in dodajte mlačno čokolado, ki ste jo stopili skupaj z maslom. Premešajte in dodajte moko, ki ste jo zmešali s kvasom, cimet in kakav. Dodajte ščepec soli. Na koncu zlijte čokoladne kapljice in pustite zmes počivati v hladilniku 30 minut. S pomočjo žličke oblikujte kroglice v velikosti golf žogice in jih položite, medsebojno dovolj oddaljene, na ploščo, obloženo s peki papirjem. Pecite čokoladne piškote pri 180 stopinjah približno 15 minut. Ko postane površina neprosojna in razpokana, jih lahko odstranite iz peči.

PEČEN PIŠČANEC S KROMPIRJEM



srednje



4 osebe



70 minut



srednja

SESTAVINE: približno 1 kg piščanca (cel ali v koščkih), 2 stroka česna, 2 zvrhani žlički fine soli Don Jerez, rožmarin, žajbelj, lovor, timijan, majaron, peteršilj Don Jerez, olje Frantoio La Rocca, krompir.



PRIPRAVA: Zelišča in česen seseklajte na drobno. Piščanec naoljite in ga po vseh straneh posujte s sesekljanimi zelišči in soljo. Piščanec položite v naoljeno nepregorno ponev. Pecite ga v statični pečici pri 200° približno eno uro, da pozlati in postane hrustljav. Pecite mladi krompir v statični pečici pri 200° približno eno uro. Če pa uporabljate krompir v koščkih, ga dodajte ponvi s piščancem na polovici pečenja. Dodajte sol in poper po okusu.



forno elettrico

Električni pečica

art: 137886.01

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.p.A.

Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A. Via Campalto 3/D
37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64, 5292
Renče - Telefon: 05 338 36 00

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare.

Preberite in Shranite.