

LABSISTEMA
casa

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA

1. Per la propria sicurezza, leggere attentamente e seguire il manuale per garantire un uso corretto del prodotto ed evitare eventuali rischi di danni o infortuni.

2. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.

3. Si consiglia di sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.

4. Questo apparecchio è concepito per un uso esclusivamente domestico.

5. Per scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica non tirare mai il cavo, ma la spina.

6. Non utilizzare all'esterno.

7. Per motivi di sicurezza, non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione.

8. Installare l'apparecchio su di un tavolo o su una superficie piana.

9. Per evitare il rischio di scosse elettriche non immergere il cavo di alimentazione, l'apparecchio, la spina o la base nell'acqua o in altri liquidi.

10. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando non è in uso.

11. La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

12. Non azionare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati oppure se il prodotto non funziona correttamente o ha subito danni di qualsiasi tipo. In questi casi portare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato per farlo esaminare, riparare o regolare.

13. L'uso di accessori non consigliati dal costruttore dell'apparecchio può essere pericoloso.

14. Non tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

15. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti polverosi, untì o fumosi perché potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi.

16. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi, ad esempio in bagno, perché potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi.

17. Non pulire l'apparecchio quando è in funzione o subito dopo averlo spento. Aspettare almeno 60 minuti dopo averlo scollegato dalla presa elettrica.

18. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo e se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.

19. In caso di danni al cavo di alimentazione o alla spina, la sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza postvendita, in modo da evitare il rischio di infortuni.

20. Non superare la capacità massima dell'apparecchio.

AVVERTENZE

Simbolo di avvertenza	Attenzione
	Per la propria sicurezza, leggere attentamente e seguire il manuale per garantire un uso corretto del prodotto ed evitare eventuali rischi di danni o infortuni. Il distruggidocumenti è adatto solo alla distruzione della carta. Non inserire altri materiali nell'apparecchio. La carta deve essere asciutta e pulita.
	Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini (non è un giocattolo).
	Non avvicinare le dita e le mani alla fessura di inserimento della carta per evitare il rischio di gravi infortuni.
	Non avvicinare i capelli alla fessura di inserimento della carta per evitare il rischio di infortuni.

1

LABSISTEMA
casa

AVTOMATSKI UNIČEVALNIK DOKUMENTOV

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Pred uporabo izdelka pozorno preberite navodila v priloženem priročniku.

VARNOSTNI PREDPISI

1. Za vašo varnost pazno preberite in upoštevajte navodila v priročniku, da bi zagotovili pravilno uporabo izdelka in se izognili tveganju osebnih poškodb ali materialne škode.

2. Izdelka ne smejo uporabljati otroci ali odrasle osebe z omejenimi telesnimi, čutilni ali umskimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj in znanj o napravi, razen če so pod nadzorom oz. so prejele navodila o uporabi izdelka s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

3. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.

4. Naprava je namenjena izključno domači uporabi.

5. Za izključitev izdelka iz električne vtičnice nikoli ne vlecite za kabel, ampak primite za vtič.

6. Naprave ne uporabljate na odprtem.

7. Iz varnostnih razlogov naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je vklopljena.

8. Naprave namestite na mizo ali drugo ravno površino.

9. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, napajalnega kabla, naprave, vtiča ali osnove naprave ne vstavljajte v voda ali druge tekočine.

10. Napravo vedno izkličite iz električne vtičnice, ko je ne uporabljate.

11. Električna vtičnica mora biti blizu naprave in vedno enostavno dosegljiva.

12. Naprave ne vklopite, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana ali če izdelek ne deluje pravilno ali se je kakorkoli poškodoval. V teh primerih napravo odnesite na pooblaščen servisno službo v pregled, popravilo ali naravnavo.

13. Uporaba pripomočkov, ki jih ne priporoči proizvajalec naprave, je lahko nevarna.

14. Napajalna kabl ne vlecite pretirano.

15. Naprave ne uporabljate v prašnih, mastnih ali zadimljenih okoljih, ker lahko pride do električnega udara ali požara.

16. Naprave ne uporabljate v vlažnih okoljih, na primer v kopalnici, ker lahko pride do električnega udara ali požara.

17. Naprave ne čistite, ko je vklopljena ali takoj po izklop. Počkajte vsaj 60 minut po izključitvi iz električne vtičnice.

18. Napravo izkličite iz električne vtičnice, preden jo očistite in če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa.

19. V primeru poškoda napajalnega kabla ali vtiča mora zamenjavo izvesti izključno strokovnjak ali pooblaščen servisna služba, da bi se izognili tveganju poškodb.

20. Ne presežite maksimalne kapaciteta naprave.

OPOZORILA

Opozorilni simbol	Pozor
	Za vašo varnost pazno preberite in upoštevajte navodila v priročniku, da bi zagotovili pravilno uporabo izdelka in se izognili tveganju osebnih poškodb ali materialne škode. Uničevalnik dokumentov je primeren samo za uničenje papirja. V napravo ne vstavljajte drugih materialov. Papir mora biti suh in čist.
	Naprave ne smejo uporabljati otroci (ni igračka).
	Prstov in rok ne približujte odprtini za vnos papirja, da bi se izognili tveganju hudih poškodb.
	Las ne približujte odprtini za vnos papirja, da bi se izognili tveganju poškodb.


1

	Verificare che tutti gli oggetti non aderenti al corpo, ad esempio abiti, cravatte, gioielli e altro, non siano vicini alla fessura di inserimento della carta per evitare il rischio di infortuni.
	Non utilizzare aerosol, spray, prodotti infiammabili o dispositivi ad aria compressa vicino all'apparecchio.
	Togliere tutti i fermagli e le graffette dai documenti prima di inserirli nella fessura.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Distruggidocumenti
- Manuale di istruzioni

DESCRIZIONE

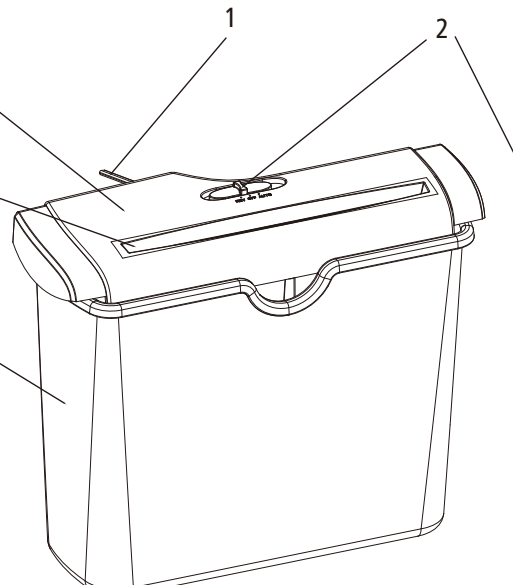

1. Cavo di alimentazione e spina
2. Modalità di funzionamento (AUTO, OFF, REV)
3. Distruggidocumenti
4. Fessura di inserimento dei documenti
5. Cestino per carta


2

	Poskrbite, da vsi predmeti, ki se ne oprijemajo telesa, na primer oblačila, kravate, nakit in drugo, niso blizu odprtine za vnos papirja, da bi se izognili tveganju nesreč.
	V bližini naprave ne uporabljajte aerosola, razpršilcev, vnetljivih predmetov ali naprav s stisnjanim zrakom.
	Odstranite vse zaponke in sponke z dokumentov, preden jih vstavite v odprtino.

VSEBINA EMBALAŽE

- Uničevalnik dokumentov
- Uporabniški priročnik

OPIS

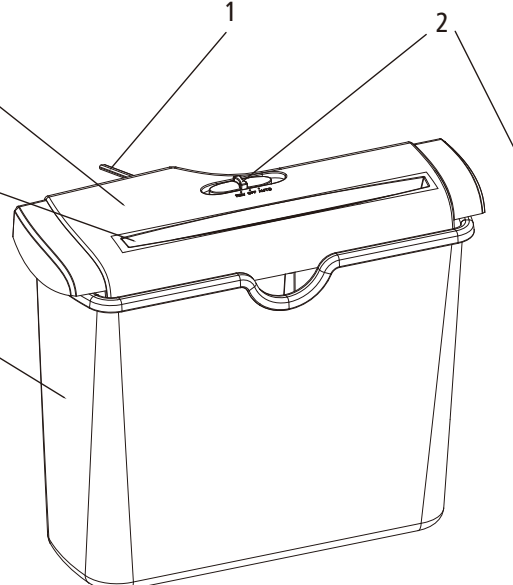

1. Napajalni kabel in vtič
2. Način delovanja (AUTO, OFF, REV)
3. Uničevalnik dokumentov
4. Odprtina za vnos dokumentov
5. Koš za papir

[illegible]

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: INCEPPAMENTO E SOVRACCARICO

Il funzionamento continuato non deve durare più di 2 minuti, dopodiché il distruggidocumenti deve essere lasciato raffreddare per 60 minuti prima del riutilizzo.

In caso di inceppamento della carta dopo un uso continuato superiore ai 2 minuti la macchina si spegnerà automaticamente e ricomincerà a funzionare trascorsi 60 minuti. Passati 60 minuti, eseguire le seguenti operazioni:

- Scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa di corrente elettrica. Strappare o tagliare tutta la carta in eccesso dalla parte superiore del distruggidocumenti.
- Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente elettrica ed impostare la funzione REV. La carta in eccesso sarà espulsa.
- Scollegare di nuovo il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, estrarre il distruggidocumenti dal cestino per la carta e rimuovere la carta rimanente dalle lame. Riposizionare il distruggidocumenti sul cestino e ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Impostare l'interruttore sulla modalità AUTO. Ripetere questa procedura se necessario.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.
Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.
La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO. 139276.01

Importato da: Spesa Intelligente S.p.A.
Distribuito da: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campello 3/B - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy
[www.eurospin.it](#) - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare.

4

Odp ravlj anje te žav : za goz ditev in preobremenite v

Naprava ne sme delovati neprekinjeno več kot 2 minuti, nato se mora uničevalnik dokumentov ohlajati vsaj 60 minut pred ponovno uporabo.

V primeru zagotovitve papirja zaradi neprekinjenega delovanja nad 2 minuti se naprava avtomatsko izklopi in se ponovno sproži po 60 minutih. Ko preteče 60 minut, izvedite naslednje operacije:

- Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice. Odrgajte ali odrežite ves odvodni papir z zgornjega dela uničevalnika dokumentov.
- Ponovno priključite napajalni kabel v električno vtičnico in nastavite na funkcijo REV. Odvodni papir izstopi.
- Ponovno izključite napajalni kabel iz električne vtičnice, odstranite uničevalnik papirja iz koša za papir in odstranite preostalí papir z rezil. Uničevalnik dokumentov ponovno namestite na koš in priključite napajalni kabel v električno vtīcnico. Stikalo postavite na način AUTO. Po potrebi postopek ponovite.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.
Velja datum na računu/fakturi.
V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotoví zamenjava.
Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomanosti pri uporabi.
Garancija zapade tudi v vseh primerih nezustredne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalnem namene.
Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živalí, ki so posledica neupeštevanja navodil iz priložnega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali v vrtilni prodajaicu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečitveni morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaží materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžán odrabljanó naprávo odnésti v ustredo bžno središče.

Za podrobnejše informácie glede razpoložljivih zbírnlvl sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelék kupili.

Oseba, ki naprávo zapusti ali odvže z navadnimi odpadki ínj je ne oddolí v središču za ločeno zbiranje elektrélných-electronskích odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo vl skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.

ITEM NO. 139276.01

Uslovci: Spesa Intelligente S.p.A.
Dotavljeni za Slovenijo: Eurospin Etio d.o.o.
Benski Podolai 6A, 5262 Rendee - Telefon: 05 338 36 00
[www.eurospin.si](#) - MADE IN CHINA
Preberite in Shranite.

4