

SBATTITORE ELETTRICO

ITEM NO. 139562.01

220-240V~50/60Hz, 300W



INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Questo elettrodomestico è per uso domestico. Se si impastano ingredienti molto densi il motore potrebbe bruciarsi e in questo caso la garanzia non si applica.

Durante l'impiego di elettrodomestici vanno seguite sempre alcune precauzioni di sicurezza di base tra cui le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Per evitare rischi di shock elettrico non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
3. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione quando non è in uso, prima di montare gli accessori e prima di pulirlo.
5. Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere lontane le mani, i capelli, gli abiti ed eventuali spatole e altri utensili dalle fruste o dai ganci impastatori durante il funzionamento per evitare il rischio di lesioni personali e/o danneggiamento dell'apparecchio.
6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, in caso di malfunzionamento o se l'elettrodomestico è caduto a terra o è stato

danneggiato in qualche modo. Portare l'elettrodomestico al più vicino centro di assistenza autorizzato per farlo controllare, riparare o per eventuali regolazioni elettriche o meccaniche.

7. L'impiego di dispositivi non consigliati o non venduti dal produttore possono provocare incendi, shock elettrici o lesioni personali.
8. Non utilizzare l'elettrodomestico in locali aperti.
9. Non lasciare il cavo lungo i bordi di tavoli o banconi o a contatto con superfici bollenti.
10. Rimuovere le fruste o i ganci impastatori dall'apparecchio prima di lavarli.
11. Non posizionare l'apparecchio sopra o accanto fornelli a gas o elettrici.
12. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
13. Questo elettrodomestico è per uso esclusivamente domestico.
14. Non utilizzare per più di 5 minuti consecutivi.
15. Pericolo di lesioni: ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.
16. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
17. Spegner e scollegare l'apparecchio prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti

che sono in movimento quando funzionano.

18. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
19. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliati oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
20. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
21. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Prima di procedere alla manutenzione disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
2. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi,

spray per capelli ecc), potrebbero creare danni all'involucro.

3. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
4. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
5. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
6. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
7. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
8. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
9. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
10. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
11. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
12. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.

13. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
14. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
15. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di inserire o rimuovere le fruste.

PULIZIA

Attenzione: non immergere mai il corpo dell'apparecchio in acqua.


Rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. Premere con forza il pulsante di sgancio situato in cima al manico per sganciare le fruste.

Lavare le fruste e i ganci impastatori con acqua calda e sapone. Risciacquare accuratamente e asciugare.

Pulire il corpo dello sbattitore con un panno morbido inumidito.

QUALSIASI OPERAZIONE CHE RICHIEDA DI SMONTARE ALTRI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO VA ESEGUITA DA UN RAPPRESENTANTE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

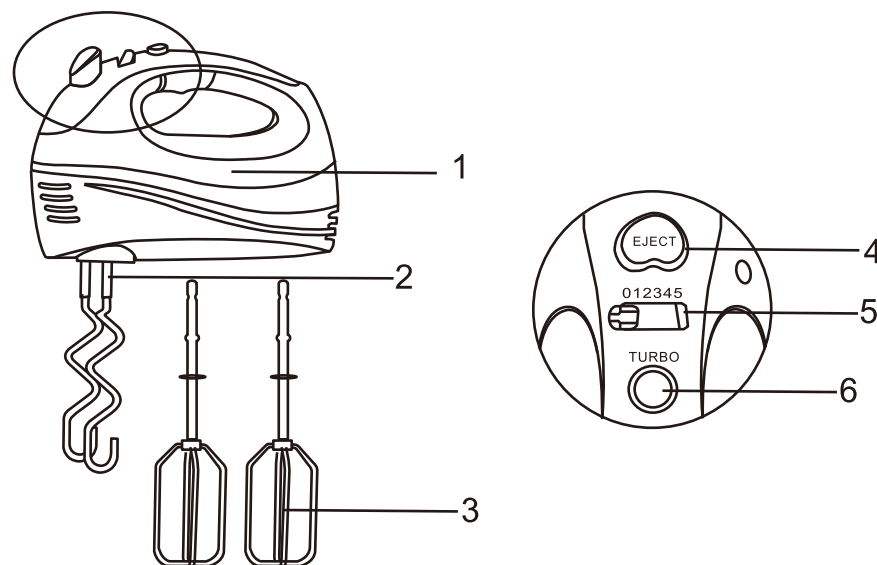

1. Corpo motore
2. Ganci a spirale
3. Fruste per montare
4. Pulsante di sgancio
5. Controllo della Velocità
6. Pulsante turbo

GUIDA PER L'UTILIZZO DELLO SBATTITORE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di utilizzare lo sbattitore, lavare le fruste, i ganci impastatori con acqua calda e sapone. Risciacquare accuratamente e asciugare.

GUIDA ALL'UTILIZZO

- Inserire i ganci a spirale o le fruste per montare nella loro sede fino a quando non si bloccano. Inserire sempre gli accessori dotati di una corona dentata nell'apertura sull'apparecchio dotata di una corona simile.
- Inserire la spina dell'apparecchio nella presa.
- Versare gli ingredienti da preparare in un contenitore di dimensioni adeguate.
- Immergere i ganci a spirale o le fruste per montare nel contenitore e avviare l'apparecchio spostando la leva di controllo verso destra.
- Posizionare la leva di controllo sulla velocità desiderata da 1 a 5.
- Una volta finito riposizionare la leva di controllo su "0".
- Togliere la spina dalla corrente.
- Rimuovere le i ganci a spirale o le fruste per montare premendo il pulsante di espulsione.

ATTENZIONE

1. Dopo 5 minuti di utilizzo lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.
2. Non utilizzare per più di 5 minuti consecutivi.
3. Per evitare gli schizzi, tenere sempre immersi i ganci a spirale o le fruste per montare mentre si utilizzano; spegnere l'apparecchio prima di estrarle.

IMPORTANTE:

Per evitare uno sforzo eccessivo sul motore , non utilizzare Lo sbattitore per le miscele in cui le fruste / ganci per impastare non possano ruotare liberamente.

CONSIGLI PER L'USO

Per il tempo richiesto e la velocità necessarie adeguarsi alle indicazioni riportate sulle ricette.

- Velocità 1-2: Per miscelare ingredienti secchi con liquidi, amalgamare albumi montati a neve e panna nelle miscele, mescolare sughi e salse e schiacciare le verdure.
- Velocità 3-4: Per la miscelazione di preparati per torte , budini o pastelle e, utilizzando i ganci, per impastare.
- Velocità 5: per montare la panna, latte in polvere, albume d'uovo e uova intere. Per miscelare carni macinate e gli impasti più pesanti.
- TURBO: Più veloce della velocità "5".

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.