

ZANZARIERA ELETTRICA

ITEM NO. 139583.01
220-240V~ 50/60Hz, 30W



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Alta tensione! La spina di alimentazione deve essere disinserita prima di fare operazioni di pulizia e manutenzione all'apparecchio.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico. Staccare la spina quando è capovolto o adagiato.
3. Usare un panno asciutto per pulire il corpo macchina.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
5. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
6. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
7. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e

- contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
8. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
9. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
10. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
11. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
12. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
13. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
14. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
15. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
16. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
17. Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
18. Non utilizzare prese multiple ma solo prese con

singola uscita con potenza specifica.


19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
20. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
21. Adatto solo per uso interno.
22. L'apparecchio non deve essere usato in granai, fienili, stalle o luoghi simili.
23. L'apparecchio non deve essere utilizzato in luoghi nei quali è probabile si trovino vapori infiammabili o polveri esplosive.
24. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
25. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
26. Tenere l'apparecchio sempre lontano dalla portata dei bambini.
27. Il simbolo ⚡ significa: PERICOLO. ALTA TENSIONE.
28. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
29. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come cantine o garage.
30. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per

scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio. Ogni utilizzo diverso da quello a cui l'apparecchio è destinato è da considerarsi improprio e, quindi, pericoloso.

31. ATTENZIONE: la lampada non può essere sostituita. Rottamare la zanzariera quando la lampada cessa la sua attività.
32. Il prodotto non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.
33. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
34. Non coprire l'apparecchio quando è in uso.
35. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

La zanzariera elettrica sfrutta la luce nera (raggi ultravioletti) con la lunghezza d'onda più efficace per attirare gli insetti volanti sensibili alla luce, come mosche, falene, zanzare e altri insetti volanti. Questi insetti vengono fulminati dalle scariche delle griglie metalliche sotto tensione. L'apparecchio non usa sostanze chimiche o spray, non emana odori, non sporca, non inquina ed è innocuo per le persone e gli animali domestici.

Specifiche di alimentazione elettrica generale: 220V-240V~ 50/60Hz

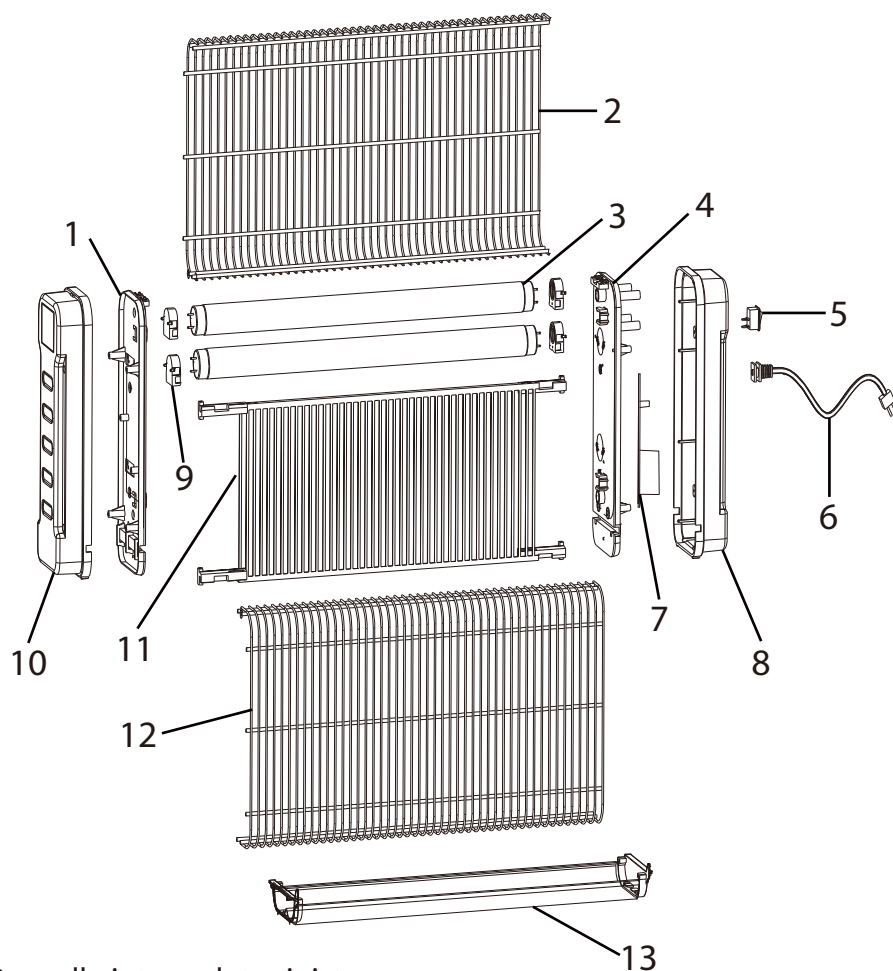

1. Pannello interno lato sinistro
2. Rete di protezione posteriore
3. Lampada
4. Pannello interno lato destro
5. Interruttore On/Off
6. Filo di alimentazione
7. Trasformatore
8. Pannello esterno lato destro
9. Portalamпада
10. Pannello esterno lato sinistro
11. Griglie ad alta tensione
12. Rete di protezione anteriore
13. Vassoio di raccolta

FUNZIONAMENTO

Inserire la spina nella presa di corrente.
Posizionare il pulsante laterale su ON.
L'apparecchio inizierà a funzionare.

COME PULIRE

Posizionare il pulsante laterale su OFF.
Estrarre la spina dalla presa di corrente.
Estrarre il vassoio di raccolta sul fondo a mano.
Per la pulizia dell'apparecchio, utilizzare un panno asciutto, non usare spugne metalliche o prodotti abrasivi.
Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altro liquido.
Si suggerisce la pulizia del vassoio mensilmente.

COME ESTRARRE IL VASSOIO DI RACCOLTA

Sollevare il vassoio di raccolta fondo a mano.
Tirarlo in fuori come per aprire un cassetto.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da/Uvoznik: **Spesa Intelligente S.p.A.** - Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy - Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o.
Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 - www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.