

TERMOVENTILATORE PORTATILE

ITEM NO. 113547.01
220-240V~ 50Hz, 1800-2000W



IMPORTANTE

È importante leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Tenere le istruzioni in un posto sicuro al fine di potervi fare riferimento ogni volta in cui ve ne sia la necessità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente. Non utilizzare questo apparecchio di riscaldamento con programmatori, temporizzatori o con qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente l'apparecchio, in quanto esiste il rischio di incendio nel caso in cui l'apparecchio sia coperto o posizionato in modo non corretto. Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

ATTENZIONE: Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.

Non installare nelle vicinanze di tende e di altri materiali combustibili.

I bambini di età inferiore ai 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.

ATTENZIONE — Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità visive, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
7. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
8. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
9. È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
10. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio.
11. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
12. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

14. Non toccare l'apparecchio con mani umide
15. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.
16. Tenere i materiali di imballaggio (buste di plastica, cartone, polistirolo, ecc.) lontano dalla portata di bambini: rischio di soffocamento.
17. Tenere il cavo di alimentazione principale lontano dal corpo caldo del apparecchio.
18. Non posizionare mai il apparecchio dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in altri contenitore d'acqua.
19. Non utilizzare all'aperto.
20. Non coprire od ostruire nessuna delle griglie di fuoriuscita ed immissione dell'aria del apparecchio.
21. Non posizionare il apparecchio su tappeti di elevato spessore.
22. Assicurarsi sempre che il apparecchio sia posizionato su una superficie piana e stabile.
23. Assicurarsi che il apparecchio non sia nelle vicinanze di tende o mobili poiché questo potrebbe provocare pericolo di incendio.
24. Non inserire nessun oggetto nelle bocchette di immissione e fuoriuscita dell'aria del apparecchio.
25. Non usare il apparecchio in aree dove siano conservati liquidi infiammabili o in cui si possano verificare esalazioni infiammabili.
26. Togliere sempre la spina del apparecchio quando lo si sposta da un luogo all'altro.
27. Staccare sempre l'apparecchio quando non è in uso.



ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.



FUNZIONAMENTO DEL APPARECCHIO

NOTA BENE: Quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo può emettere degli odori o del fumo.

Questo è normale e spariranno dopo un breve utilizzo.

- Scegliere un posto idoneo per posizionare l'apparecchio, tenendo in considerazione le istruzioni di sicurezza di cui sopra.
- Inserire la spina del apparecchio in una presa adatta;
- Girare la manopola del termostato in senso orario fino al massimo livello;
- Servizio estate (solo ventilazione): girare l'interruttore di accensione per selezionare .
- Girare la manopola di accensione su I (potenza media), II (potenza piena).
- Spegnerne posizionando la manopola di accensione su 0.

REGOLAZIONE DEL TERMOSTATO

Quando la stanza ha raggiunto la temperatura desiderata, girare lentamente la manopola del termostato in senso antiorario fino a quando l'apparecchio si sarà spento, e non prima. La temperatura stabilita verrà regolata automaticamente e mantenuta ad un livello costante dal termostato.

Funzionamento della ventola: la ventola funzionerà solo con il termostato acceso. Se l'interruttore di accensione è su posizione "estate", funzionerà solo da ventilatore e non verrà emessa aria calda.

PULIZIA DEL APPARECCHIO

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa a parete e lasciare che si raffreddi prima di procedere con la pulizia.

Pulire la parte esterna del apparecchio strofinando con un panno umido e asciugare con un panno asciutto.

Non usare detergenti o materiali abrasivi e non far entrare acqua all'interno dell'apparecchio.

CONSERVARE L'APPARECCHIO

Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo periodo, è consigliabile tenerlo protetto dalla polvere e conservato in luogo pulito e asciutto.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a –ne vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Distribuito da/Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A.
Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy –
Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64, 5292 Rence - Telefon: 05 338 36 00 –
www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA
Leggere e Conservare. Preberite in Shranite.

PRENOSNI GRELNIK

ŠT. IZDELKA 113547.01
220-240V~ 50Hz, 1800-2000W



POMEMBNO

Pred prvo uporabo izdelka preberite pričujoča navodila. Navodila shranite na varno mesto, da bi bila enostavno dosegljiva za posvetovanje.

VARNOSTNA NAVODILA

POZOR: Da bi se izognili pregretju, naprave ne pokrivajte.

Grelne naprave ni dovoljeno postavljati neposredno pod električno vtičnico.

Grelne naprave ne uporabljajte s programatorji, časovniki ali drugimi pripomočki, ki bi samodejno vklopili napravo, saj bi lahko v primeru, da je naprava pokrita ali nepravilno nameščena, prišlo do požara.

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali bazena.

POZOR: Grelnik ne vključuje naprave za kontrolo temperature prostora. Ne uporabljajte v majhnih sobah, ko v njih bivajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti sobo, razen če so pod stalnim nadzorom.

Naprave ne nameščajte v bližino zaves ali drugih vnetljivih materialov.

Otrokom, mlajšim od 3 let, je potrebno preprečiti dostop do naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

Otroci, stari med 3 in 8 leti, lahko vklopijo/izklopijo napravo, če je naprava nameščena ali montirana na ustrezno mesto v položaju delovanja in če so otroci pod nadzorom

oziroma so prejeli navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo tveganja.

Otroci, stari med 3 in 8 leti, ne smejo priključiti vtiča, nastavljati ali čistiti naprave ter izvajati vzdrževalnih del v domeni uporabnika.

POZOR - Nekateri deli naprave lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebna pozornost se zahteva ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb.

Napravo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma brez ustreznih izkušenj in znanj, če so ustrezno nadzorovani oziroma če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, vezane nanjo. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali v vsakem primeru oseba s podobno strokovno izobrazbo, da bi se izognili vsakršnemu tveganju.

Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne bi igrali.


1. Na kable ne postavljajte težkih predmetov in v njihovo bližino ne postavljajte toplotnih virov. Kabli se lahko poškodujejo.
2. Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi.
3. Pred vzdrževalnimi in čistilnimi posegi napravo izključite iz električnega omrežja.

4. Ne uporabljajte razpršil (npr. insekticidi, lak za lase itd.), lahko poškodujejo površino.
5. V primeru anomalnih okoliščin napravo takoj izklopите in se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
6. Ne uporabljajte adapterjev ali poškodovanih kablov.
7. Pri izključitvi vtič držite trdno, da bi se izognili električnemu udaru, kratkemu stiku ali požaru.
8. Varnostnih stikal ne pritrujте z lepilnim trakom zaradi nevarnosti požara.
9. Absolutno je prepovedano razstavljanje ali popravilo naprave zaradi nevarnosti električnega udara; po potrebi se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
10. Na napravo ne postavljajte predmetov zaradi nevarnosti požara.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih predmetov.
12. Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave.
13. Preden napravo priključite v električno omrežje, se prepričajte, da napetost domačega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na tablici izdelka, in da je napeljava v skladu z veljavnimi predpisi.
14. Naprave ne prijemajte z vlažnimi rokami.
15. Nevarnost osebnih poškodb: izdelka ne uporabljajte za namene, za katere ni predviden. Naprave ne uporabljajte nepravilno.
16. Material embalaže (plastične vrečke, karton, polistirol, itd.) hranite izven dosega otrok: nevarnost zadušitve.
17. Glavni napajalni kabel hranite daleč od vročega ogrođja naprave.
18. Grelnika nikoli ne postavite na mesto, s katerega bi lahko padel v kopalno kad ali druge posode z vodo.
19. Ne uporabljajte na odprtem.
20. Ne pokrivajte in ne ovirajte vhodnih in izhodnih prezračevalnih odprtin naprave.
21. Grelnika ne nameščajte na debele preproge.
22. Poskrbite, da je grelnik nameščen na ravni in stabilni površini.

23. Poskrbite, da grelnik ni v bližini zaves ali pohištva, saj lahko pride do požara.
24. Ne vstavljajte predmetov v prezračevalne odprtine grelnika.
25. Grelnika ne uporabljajte na območjih, kjer hranite vnetljive tekočine ali kjer so prisotni vnetljivi hlapi.
26. Vedno odstranite vtič iz električne vtičnice, preden grelnik prestavite na drugo mesto.
27. Ko naprave ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.



POZOR: Da bi se izognili pregretju, naprave ne pokrivajte.

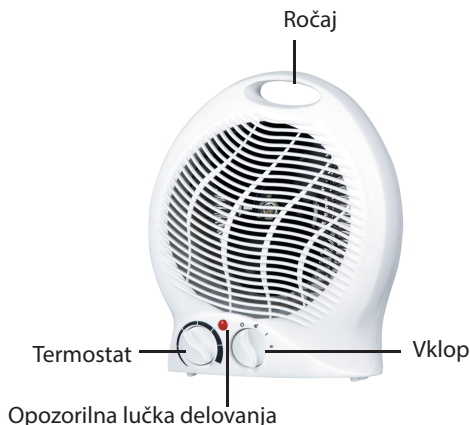

DELOVANJE NAPRAVE

OPOMBA: Ko napravo prvič sprožite ali po daljšem obdobju neuporabe, se lahko oddajajo vonji ali dim.

Gre za normalen pojav, ki po kratkem času izgine.

- Izberite ustrezno mesto za namestitev grelnika, upoštevajoč zgornja varnostna navodila.
- Vtič naprave priključite v ustrezno vtičnico;
- Obrnite gumb termostata v smeri urinega kazalca do maksimalnega nivoja;
- Poletno delovanje (samo prezračevanje): obrnite vklopno stikalo za izbor .
- Vklopno stikalo obrnite na I (srednja moč), II (polna moč).
- Izklopite napravo tako, da vklopni gumb postavite na 0.

NASTAVITEV TERMOSTATA

Ko soba doseže željeno temperaturo, počasi obrnite gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler naprava ne ugasne, a ne prej. Izbrana temperatura se avtomatsko nastavi in termostat jo ohrani na tem nivoju.

Delovanje lopute: loputa deluje samo z vklopljenim termostatom. Če je vklopno stikalo na položaju "poletje", deluje samo kot ventilator in ne oddaja vročega zraka.

ČIŠČENJE NAPRAVE

Pred čiščenjem vedno izključite grelnik iz električne vtičnice in pustite, da se ohladi.

Zunanji del naprave obrišite z vlažno krpo in osušite s suho krpo.

Ne uporabljajte čistil ali abrazivnih materialov in pazite, da v napravo ne vstopi voda.

Ne vstavljajte v tekočine.

SHRANJEVANJE NAPRAVE

Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, jo zaščitite pred prahom in shranite na čisto in suho mesto.

GARANCIJA

Naprava nosi garancijo za obdobje dveh let od datuma nakupa.

Velja datum na računu/fakturi.

V primeru napake, obstoječe ob nakupu, se zagotovi zamenjava.

Garancija ne pokriva delov, ki se poškodujejo zaradi malomarnosti pri uporabi.

Garancija zapade tudi v vseh primerih neustrezne uporabe naprave in v primerih uporabe naprave v profesionalne namene.

Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost za morebitno posredno ali neposredno materialno škodo ali poškodbe ljudi ali domačih živali, ki so posledica neupoštevanja navodil iz pričujočega priročnika.



Simbol prečrtane kante za smeti na napravi pomeni, da je napravo ob koncu njene življenjske dobe potrebno odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov; napravo je potrebno odnesti v središče za ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav ali jo vrniti prodajalcu v trenutku nakupa nove enakovredne naprave.

Ustrezno ločeno zbiranje odpadnih naprav za nadaljnje recikliranje, obdelavo ali odpravo na okolju prijazen način pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ter k reciklaži materialov, ki napravo sestavljajo.

Uporabnik je dolžan odrabljeno napravo odnesti v ustrezno zbirno središče.

Za podrobnejše informacije glede razpoložljivih zbirnih sistemov se obrnite na lokalno komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Oseba, ki napravo zapusti ali odvrže z navadnimi odpadki in je ne odloži v središču za ločeno zbiranje električnih-elektronskih odpadkov, se kaznuje z denarno kaznijo v skladu z veljavnim zakonom o nepravilnem odlaganju odpadkov.



Distributer: Eurospin Italia S.p.A.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy –

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkraj 64, 5292 Renče - Telefon: 05 338 36 00 –

www.eurospin.it - www.eurospin.si - MADE IN CHINA

Preberite in Shranite. Preberite in Shranite.