

LAB SISTEMA casa

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il vostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.

PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA

1. Per la propria sicurezza, leggere attentamente e seguire il manuale per garantire un uso corretto del prodotto ed evitare eventuali rischi di danni o infortuni.
2. Questo prodotto non deve essere utilizzato da adulti o bambini affetti da disabilità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone che non hanno alcuna esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a meno che non siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Si consiglia di sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio è concepito per un uso esclusivamente domestico.
5. Per scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica non tirare mai il cavo, ma la spina.
6. Non utilizzare all'esterno.
7. Per motivi di sicurezza, non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando è in funzione.
8. Installare l'apparecchio su di un tavolo o su una superficie piana.
9. Per evitare il rischio di scosse elettriche non immergere il cavo di alimentazione, l'apparecchio, la spina o la base nell'acqua o in altri liquidi.
10. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando non è in uso.
11. La presa elettrica deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere sempre facilmente accessibile.
12. Non azionare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati oppure se il prodotto non funziona correttamente o ha subito danni di qualsiasi tipo. In questi casi portare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato per farlo esaminare, riparare o regolare.
13. L'uso di accessori non consigliati dal costruttore dell'apparecchio può essere pericoloso.
14. Non tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
15. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti polverosi, unto o fumosi perché potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi.
16. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi, ad esempio in bagno, perché potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi.
17. Non pulire l'apparecchio quando è in funzione o subito dopo averlo spento. Aspettare almeno 60 minuti dopo averlo scollegato dalla presa elettrica.
18. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo e se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo.
19. In caso di danni al cavo di alimentazione o alla spina, la sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza postvendita, in modo da evitare il rischio di infortuni.
20. Non superare la capacità massima del apparecchio.

AVVERTENZE

Simbolo di avvertenza	Attenzione
	Per la propria sicurezza, leggere attentamente e seguire il manuale per garantire un uso corretto del prodotto ed evitare eventuali rischi di danni o infortuni. Il distruggidocumenti è adatto solo alla distruzione della carta. Non inserire altri materiali nell'apparecchio. La carta deve essere asciutta e pulita.
	Questo apparecchio non deve essere usato dai bambini (non è un giocattolo).
	Non avvicinare le dita e le mani alla fessura di inserimento della carta per evitare il rischio di gravi infortuni.
	Non avvicinare i capelli alla fessura di inserimento della carta per evitare il rischio di infortuni.

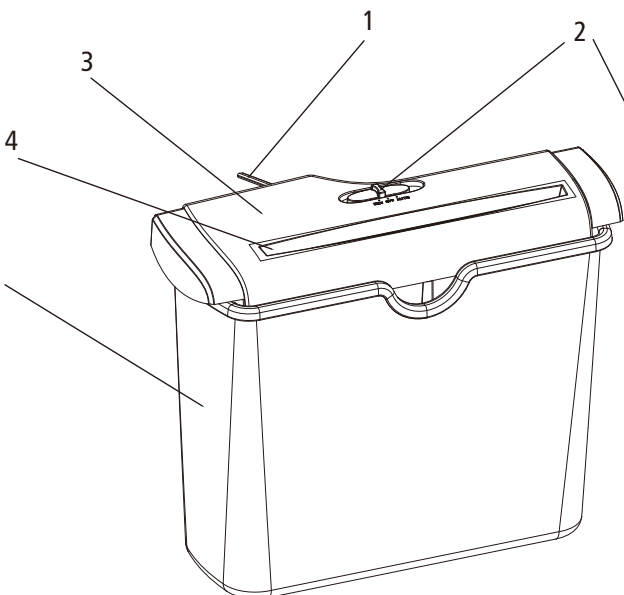
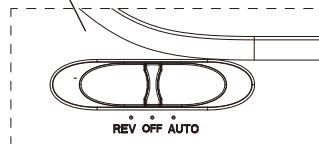
1

	Poskrbite, da vsi predmeti, ki se ne oprijemajo telesa, na primer oblačila, kravate, nakit in drugo, niso blizu odprtine za vnos papirja, da bi se izognili tveganju nesreč.
	V bližini naprave ne uporabljajte aerosola, razpršilcev, vnetljivih predmetov ali naprav s stisnjenim zrakom.
	Odstranite vse zaponke in sponke z dokumentov, preden jih vstavite v odprtino.

VSEBINA EMBALAŽE

- Uničevalnik dokumentov
- Uporabniški priročnik

OPIS

1. Napajalni kabel in vtič
2. Način delovanja (AUTO, OFF, REV)
3. Uničevalnik dokumentov
4. Odprtina za vnos dokumentov
5. Koš za papir

NAČIN DELOVANJA	
Stikalo se nahaja na zgornji strani enote. Nastaviti ga je mogoče na 3 različne položaje z naslednjimi funkcijami:	
AUTO	Uničevanje dokumentov se sproži avtomatsko, ko vnesete papir v odprtino.
REV (sprememba smeri)	Ce se papir zagodi v odprtini za vnos, lahko spremenite smer vrtenja in tako odstranite zagodeni papir iz uničevalnika dokumentov.
OFF (izklop)	Pri praznjenju košarice za papir ali če naprave dlje časa ne bi uporabljali, svetujemo, da stikalo premaknete na OFF in izključite napravo iz električnega omrežja.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
Vrsta reza: trakci Širina trakcev: 6 mm Kapaciteta reza: 6 listov (80 g/m²) Hitrost reza: 2,4 m/min. Kapaciteta koša: 7 L / 20 listov (80 g/m²) Prilagodljiv košem od 28-41 cm 5 prekinitivni delovanje: 2 min. delovanja / 60 min. izklopa Nominalna moč: 190 W Nominalna napetost: 220-240V ~ 50Hz, 0,7A Dimenzije: pribl. 31.8x13.5x27 cm Razred zaščite: II	
VZDRŽEVANJE	
• Uničevalnik dokumentov: Za čiščenje naprave uporabite suho krpo. Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali agresivnih detergentov. Priporočamo, da rezila redno vzdržujete z uporabo oljnatega papirja. Postopek podaljša delovno dobo rezi. 1. Izpraznite koš za papir. 2. Stikalo postavite na način AUTO. 3. Vstavite list oljnatega papirja v odprtino in ga zdrsnite v uničevalnik dokumentov. Pustite, da uničevalnik dokumentov deluje vsaj 10 sekund v načinu REV. • Koš za papir: 1. Koš redno praznite. 2. Če je koš poln, naprava morda ne bo delovala pravilno. 3. Za čiščenje koša uporabite navlaženo krpo. Opomba: pred čiščenjem naprave izključite vtič iz električne vtičnice.	