



MANUALE D'USO

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG



Tostapane

toaster

Toaster

CODICE ART. (KODA ART): 139401.01

220-240V ~ 50/60Hz, 685-815W

Emissioni orarie indirette pari a 0,348 kgCO₂



COD. 6235102500

REV. 0 del 07/04/2017



**La sicurezza dei prodotti
testati e certificati
per te.**

tostapane



- Sicurezza verificata
- Provato nell'uso

La società italiana IMQ con il logo IMQ verified
attesta la conformità di questo prodotto a quanto
dichiarato sulla confezione, secondo requisiti
di sostenibilità, sicurezza e qualità.

su **www.eurospin.it** trovi
la versione digitale del manuale d'uso



INDICE

USO PREVISTO	4
AVVERTENZE IMPORTANTI	4
PERICOLO PER I BAMBINI	4
PERICOLO DOVUTO A ELETTRICITÀ.....	5
PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA ALTRE CAUSE	5
AVVERTENZA RELATIVA A USTIONI	6
ATTENZIONE - DANNI MATERIALI	6
A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE	6
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	7
ISTRUZIONI PER L'USO	7
PULIZIA DELL'APPARECCHIO.....	8
DATI TECNICI.....	9
GARANZIA	9

USO PREVISTO

L'apparecchio deve essere usato per scongelare, riscaldare e tostare fette di pane e altri alimenti secchi di consistenza simile. Ogni altro utilizzo dell'apparecchio non è previsto dal Costruttore che si esime da qualsiasi responsabilità per danni di ogni natura, generati da un impiego improprio dell'apparecchio stesso. L'uso improprio determina inoltre l'annullamento di ogni forma di garanzia.

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- L'apparecchio è destinato solo ad uso domestico, e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- Conservare gli imballi originali. L'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- L'uso di accessori non consigliati o non forniti dal costruttore dell'apparecchio può comportare rischi di incendio, shock elettrico o danni a persone.

PERICOLO PER I BAMBINI

- L'apparecchio può essere usato da bambini con età maggiore o uguale ad 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di conoscenza e di esperienza nell'uso dell'apparecchio, purché esse siano sotto controllo o ad esse siano state date istruzioni su come usare l'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi all'uso dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Per smaltire come rifiuto l'apparecchio, tagliare il cavo di alimentazione. Rendere innocue le parti dell'apparecchio che

possono costituire un pericolo per i bambini.



ATTENZIONE PERICOLO SCOTTATURE: non toccare i bordi superiori del tostapane durante l'utilizzo, in quanto soggetti a diventare caldi.

PERICOLO DOVUTO A ELETTRICITÀ

- L'uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni e incidenti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non mettere mai le parti sotto tensione a contatto con l'acqua: può generarsi un cortocircuito!
- Non toccare l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non lasciare il cavo di alimentazione in contrasto con spigoli vivi o con parti taglienti.
- Non inserire forchette o altri utensili all'interno dell'apparecchio. Questa operazione può danneggiare le resistenze dell'apparecchio e creare pericolo di shock elettrico.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
- Il prodotto non deve essere alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con messa a terra.

PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA ALTRE CAUSE

- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
- L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.

AVVERTENZA RELATIVA A USTIONI



ATTENZIONE PERICOLO SCOTTATURE: non toccare i bordi superiori del tostapane durante l'utilizzo, in quanto soggetti a diventare caldi.

- Non inserire le mani o qualunque tipo di materiale metallico (ad esempio coltelli o carta stagnola), all'interno del tostapane.

ATTENZIONE - DANNI MATERIALI

- Svolgere sempre il cavo prima dell'uso.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Il pane può bruciare, i tostapane non devono quindi essere utilizzati sotto o accanto a materiali combustibili, come tende.
- Non inserite più di due fette per ogni fenditura.

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Gli apparecchi sono stati realizzati in conformità con le specifiche Normative europee vigenti e sono protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose. Leggere con attenzione queste avvertenze e usare l'apparecchio solo per l'uso cui è stato destinato per evitare infortuni e danni. Tenere a portata di mano questo libretto per future consultazioni. Qualora vogliate cedere questo apparecchio ad altre persone ricordatevi di includere anche queste istruzioni.

Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:



Pericolo per i bambini



Pericolo di danni derivanti da altre cause



Pericolo dovuto a elettricità



Attenzione - danni materiali

Dati di identificazione

Nella targhetta posta sotto la base di appoggio dell'apparecchio sono riportati i seguenti dati d'identificazione:

- costruttore e marcatura CE
- modello (Mod.)
- n° di matricola (SN)
- tensione elettrica di alimentazione (V) e frequenza (Hz)
- potenza elettrica assorbita (W)

Nelle eventuali richieste ai Centri Assistenza Autorizzati, indicare modello e numero di matricola.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A Pinze
- B Leva di accensione
- C Manopola per la regolazione del livello di tostatura
- D Pulsante di stop
- E Pulsante funzione riscaldamento
- F Pulsante funzione scongelamento
- G Cassetto raccoglibriciole

ISTRUZIONI PER L'USO

Primo uso

Al primo uso si consiglia di tenere acceso l'apparecchio per qualche minuto per eliminare l'odore di "nuovo". Quando usate l'apparecchio per la prima volta può accadere che emani un po' di fumo.

Come preparare i toast


- 1 Inserire le fette di pane all' interno delle fenditure del tostapane. È possibile usare le pinze (A) in dotazione.
- 2 Ruotare la manopola (C) per impostare il livello di tostatura desiderato (da 1 a 6).
- 3 Abbassare la leva di accensione (B).
- 4 Dopo qualche minuto la tostatura è completata e le fette di pane (o le pinze) sono espulse verso l'alto.

Nota: durante la rimozione delle fette di pane (o delle pinze) fare attenzione a non toccare il bordo superiore del tostapane, è caldo.

- 5 Dopo l'utilizzo, premere il pulsante (D) per spegnere l'apparecchio.

- 6 Scollegare il cavo di alimentazione della presa di corrente. Rimuovere eventuali residui dal cassetto raccoglibriciole (G).

Premere il tasto (D) per bloccare in qualsiasi momento la tostatura.

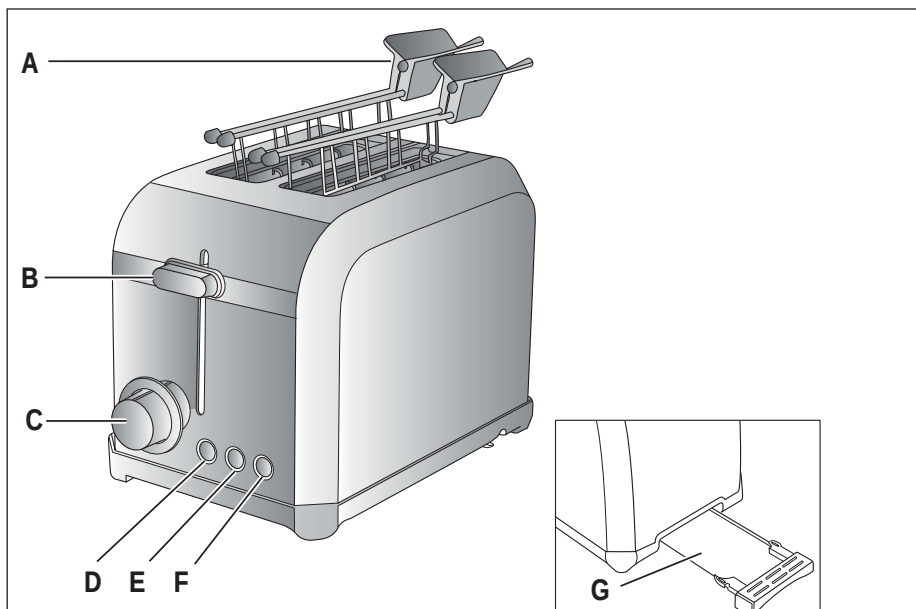

Funzione scongelamento

Potete usare l'apparecchio per scongelare fette di pane congelate. La funzione scongelamento è garantita solo se si inseriscono due fette di pane contemporaneamente: una per ogni fenditura.

- 1 Inserire le fette di pane congelate all'interno delle fenditure. È possibile usare le pinze (A) in dotazione.
- 2 Ruotare la manopola (C) per impostare il livello di tostatura sulla posizione "1".
- 3 Abbassare la leva di accensione (B).
- 4 Premere il pulsante (E) per attivare la funzione di scongelamento. Il pulsante rimane illuminato per tutta la durata dello scongelamento.

Se si desidera scongelare e cuocere il pane allo stesso tempo, regolare la tostatura su livelli più elevati (da 4 a 6).

Per interrompere in qualsiasi momento la funzione riscaldamento, premere il tasto D.

Funzione riscaldamento

Potete usare l'apparecchio per riscaldare le fette di pane.

- 1 Inserire le fette di pane all'interno delle fenditure. È possibile usare le pinze (A) in dotazione.
- 2 Abbassare la leva di accensione (B).
- 3 Premere il pulsante (F) per attivare la funzione di riscaldamento. Il pulsante rimane illuminato per tutta la durata del riscaldamento.

Il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato quindi non è necessario settare alcun livello di cottura.

Per interrompere in qualsiasi momento la funzione riscaldamento, premere il tasto D.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Una pulizia regolare mantiene efficiente l'apparecchio per un periodo maggiore.



Attenzione!

Tutte le operazioni di pulizia sotto indicate devono essere effettuate con l'apparecchio spento e con la spina elettrica scollegata dalla presa di corrente.

Non usare mai solventi che danneggiano le parti in plastica.

Dopo ogni uso dell'apparecchio, svuotare e pulire il cassetto raccoglibriciole (G).

Pulire l'apparecchio usando un panno umido non abrasivo leggermente inumidito di acqua e poche gocce di detergente non aggressivo.

Asciugare a mano l'apparecchio.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V ~

Potenza: 685-815 W

Frequenza: 50/60 Hz

Classe di protezione: I

GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di tre anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale.

Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture

di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



**Die Sicherheit der für dich
geprüften und zertifizierten
Produkte.**

Toaster



- Geprüfte Sicherheit
- Einsatz getestet

Die italienische Firma IMQ mit IMQ verifiziert Logo
bescheinigt die Einhaltung dieses Artikels die
auf der Verpackung angegeben, je nach Bedarf
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Qualität.

Auf **www.eurospin.it** ist die digitale Version
der Bedienungsanleitung verfügbar



INHALTSVERZEICHNIS

VORGESEHENER GEBRAUCH	12
WICHTIGE HINWEISE	12
GEFAHR FÜR KINDER	12
GEFAHR WEGEN STROM	13
SCHADENSGEFAHR WEGEN ANDERER URSACHEN	13
HINWEISE ZU VERBRÜHUNGSGEFAHR	13
ACHTUNG - SACHSCHÄDEN	14
ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG	14
GERÄTEBESCHREIBUNG	15
GEBRAUCHSANWEISUNGEN	15
PFLEGE DES GERÄTES	16
TECHNISCE DATEN	17
GARANTIE	17

VORGESEHENER GEBRAUCH

Das Gerät ist dazu entwickelt worden, um Bratscheiben sowie andere trockenen Speisen mit ähnlicher Konsistenz aufzutauen, erhitzen und tosten. Jeder andere Einsatz ist nicht vom Hersteller vorgesehen. Der Hersteller übernimmt daher keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, die durch einen ungeeigneten Einsatz des Gerätes verursacht werden. Bei einem ungeeigneten Einsatz verfallen alle Garantieansprüche.

WICHTIGE HINWEISE

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden.
- Die Originalverpackungen aufbewahren. Die kostenlose Leistung des Kundendiensts für Transportschäden, die durch falsche Verpackung bei der Spedition zum Kundendienst entstehen, ist nicht vorgesehen.
- Die Verwendung vom Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert ist, kann zu Brandschäden, Stromschlag oder Verletzungen führen.

GEFAHR FÜR KINDER

- Das Gerät darf von Kindern ab dem 8. Lebensjahr oder von physisch, sensoriell oder geistig behinderten Menschen, oder von Personen, die über die nötige Erfahrung und Wissen nicht verfügen, verwendet werden, unter der Bedingung, dass es eine angemessene Kontrolle durch einen Verantwortlichen ausgeübt wird oder dass sie die Anleitungen erhalten und verstanden haben und der Gefahren, die von der Verwendung des Gerätes verursacht werden können, bewusst sind.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt
- Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahren sind, gehalten werden.
- Die Verpackungsteile von Kindern fernhalten, da diese eine mögliche Gefahrenquelle bilden.

- Wenn das Gerät als Abfall entsorgt wird, den Versorgungskabel abschneiden. Alle eventuell für die Kinder gefährlichen Geräteteile sollen gesichert werden.

GEFAHR WEGEN STROM

- Der Einsatz von nicht vom Hersteller zugelassenen Verlängerungskabeln kann Schäden und Unfälle verursachen.
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom seinem Kundendienst, oder auf jedem Fall von einem entsprechend qualifizierten Techniker ersetzt werden, um jeden Risiko zu vermeiden.
- Die unter Spannung stehenden Geräteteile dürfen nicht in Kontakt mit Wasser kommen: es besteht Kurzschlußgefahr!
- Das Stromkabel und den Stecker dürfen mit nassen oder feuchten Händen nicht angefasst werden.
- Das Versorgungskabel soll nicht mit scharfen Kanten bzw Teilen in Kontakt kommen.
- Keine Gabeln oder andere Werkzeuge in das Gerät einfügen. Dies kann die Widerstände des Gerätes beschädigen und zu einem Kurzschlussrisiko führen.
- Auch wenn das Gerät abgeschaltet ist, immer den Stecker aus der Steckdose abziehen, bevor einzelne Teile ein- oder ausgebaut werden oder bevor es gereinigt wird.
- Das Produkt darf nicht über externe Zeitschaltuhren oder getrennte, ferngesteuerte Anlagen mit Strom versorgt werden.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SCHADENSGEFAHR WEGEN ANDERER URSACHEN

- Eventuelle Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind, können die Sicherheit beeinträchtigen und führen zum Verfall der Garantie.
- Das Gerät auf einer festen Unterlage benutzen und abstellen.

HINWEISE ZU VERBRÜHUNGSGEFAHR



ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR: berühren Sie nicht die

oberen Teile des Toasters während er in Betrieb ist. Sie werden sehr heiß.

- In den Toaster darf man weder die Hände noch jede andere Art von Metallgegenstand (z.B. Messer oder Alufolie) einfügen.

ACHTUNG - SACHSCHÄDEN

- Vor dem Gebrauch immer den Kabel ausrollen.
- Nie den Stecker am Anschlusskabel durchs Ziehen aus der Steckdose abtrennen.
- Das Gerät nicht im Freien stehen lassen (Regen, Sonne usw.).
- Das Gerät nie auf oder neben anderen Hitzequellen hinstellen.
- Das Brot kann verbrennen. Der Toaster darf also nicht unter oder in der Nähe von entzündbaren Stoffen, wie Gardinen, verwendet werden.
- Nicht mehr als zwei Scheiben pro Schlitz einfügen.

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG STETS GUT AUFBEWAHREN

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Geräte sind entsprechend der spezifischen europäischen Normen hergestellt und alle potentiell schädlichen Teilen sind geschützt. Diese Warnhinweise aufmerksam lesen und das Gerät nur zweckmäßig verwenden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Die Bedienungsanleitung auch für späteres Nachschlagen stets griffbereit aufbewahren. Soll dieses Gerät an andere Personen abgegeben werden, bitte daran denken, auch die Bedienungsanleitung mitzugeben.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf folgendes hinweisen:



Gefahr für Kinder



Schadensgefahr wegen anderer Ursachen



Gefahr wegen Strom



Achtung - Sachschäden

Identifikationsangaben

Auf dem Typenschild unter der Gerätbasis sind folgenden Identifikationsdaten angegeben:

- Hersteller und EC-Markierung
- Modell (Mod.)
- Seriennummer (SN)
- Versorgungsspannung (V) und Frequenz (Hz)
- Leistungsaufnahme (W)

Für eventuelle Anfragen an den autorisierten Service Center sollen Modell und Seriennummer angegeben werden.

GERÄTEBESCHREIBUNG

- A Zange
- B Einschalthebel
- C Drehknopf zur Regelung der Toaststufe
- D Stoppschalter
- E Taste für Heizfunktion
- F Taste für Auftaufunktion
- G Krümelsammler

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Erster Gebrauch


Beim ersten Gebrauch empfiehlt man, das Gerät für einige Minuten eingeschaltet zu lassen, um das Geruch nach "Neuem" zu entfernen. Beim ersten Gebrauch des Gerätes kann sich ein leichter Rauch bilden.

Die Toastvorbereitung

- 1 Die Brotscheiben in die Schlitze des Toasters einschieben. Man kann die mitgelieferten Zangen (A) verwenden.
- 2 Den Griff (C) zur Einstellung der gewünschten Toaststufe drehen (vom 1 bis 6).
- 3 Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 4 Nach einigen Minuten ist das Toasten fertig und die Brotscheiben (oder die Zangen) werden nach oben geschoben.

Hinweis: Beim Herausnehmen der Brotscheiben (oder der Zangen) aufpassen, den oberen Rand des Toasters nicht anfassen, das er heiß ist

- 5 Nach dem Gebrauch, die Taste (D) drücken, um das Gerät auszuschalten.
- 6 Das Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen. Eventuelle Reste aus dem Krümelsammler (G) entfernen.

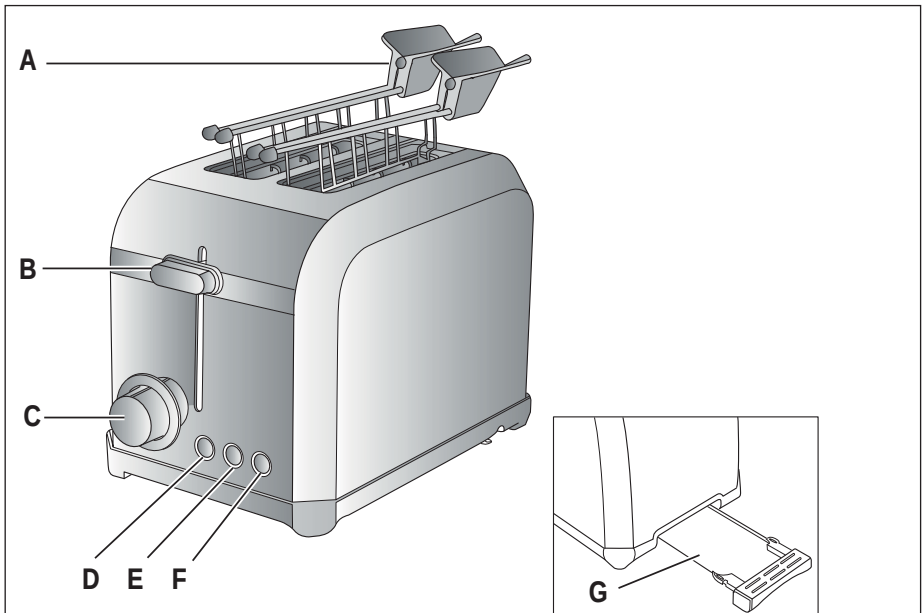

Die Taste (D). drücken, um den Toastvorgang in jedem Augenblick zu stoppen.

Auftaufunktion

Das Gerät kann zum Auftauen von tiefgefrorenen Brotscheiben verwendet werden. Die Auftaufunktion ist gewährleistet, nur wenn man zwei Brotscheiben gleichzeitig einfügt: Eine pro Schlitz.

- 1 Die tiefgefrorenen Brotscheiben in die Schlitzte einschieben. Man kann die mitgelieferten Zangen (A) verwenden.
- 2 Den Griff (C) zur Einstellung der gewünschten Toaststufe auf Stellung "1" drehen.
- 3 Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 4 Den Schalter (E) zum Einschalten der Auftaufunktion drücken. Die Taste bleibt beleuchtet für die ganze Auftauadauer.

Wenn man das Brot gleichzeitig auftauen und kochen will, muss man das Toasten auf höheren Stufen einstellen (vom 4 bis 6).

Um die Funktion in jedem Augenblick zu unterbrechen, die Taste D drücken.

Heizfunktion

Das Gerät kann zum Aufwärmen von Brotscheiben verwendet werden.

- 1 Die tiefgefrorenen Brotscheiben in die Schlitzte einschieben. Man kann die mitgelieferten Zangen (A) verwenden.
- 2 Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 3 Den Schalter (F) zum Einschalten der Heizfunktion drücken. Die Taste bleibt beleuchtet für die ganze Heizdauer.

Die Aufwärmzeit ist fest eingestellt und kann nicht geändert werden, so dass es nicht notwendig ist, die Kochstufe einzustellen.

Um die Funktion in jedem Augenblick zu unterbrechen, die Taste D drücken.

PFLEGE DES GERÄTES

Eine regelmäßige Reinigung erhält das Gerät länger funktionsfähig.



Achtung!

Bei allen nachstehend aufgeführten Reinigungs- und Pflegearbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen sein.

Keine Lösungsmittel verwenden, da diese die Plastikteile beschädigen.

Nach jedem Gebrauch, muss man den Krümelsammler entleeren und reinigen (G).

Das Gerät mit einem feuchten nicht scheuernden Tuch, der mit Wasser und wenige Tropfen eines leichten Waschmittel getränkt ist.

Das Gerät handtrocknen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung: 220-240V ~

Leistung: 685-815W

Frequenz: 50/60 Hz

Schutzklasse: I

GARANTIE

Das Gerät hat eine dreijährige Garantie. Die Garantiezeit läuft ab dem Einkaufsdatum.

Ausschlaggebend ist das Datum auf dem Kassenbon/auf der Rechnung.

Im Falle eines vor dem Einkauf vorhandenen Mangels wird der Ersatz garantiert.

Die Garantie gilt nicht für alle Teile, die Fehler aufgrund von Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit während der Gebrauchs aufweisen.

Der Garantieanspruch wird außerdem in allen Fällen einer unsachgemäßen Bedienung und einer professionellen Verwendung des Geräts ausgeschlossen.

Der Verkäufer lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden ab, die an Personen, Sachen und Haustieren als Folge der Nichteinhaltung aller im Bedienungshandbuch angegebenen Vorschriften direkt oder indirekt zugefügt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Gerät zeigt, dass das Gerät am Ende seines Lebenszyklus getrennt von den Hausabfällen behandelt werden muss und einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte oder dem Verkäufer beim Einkauf ein neues Gerätes abgegeben werden muss. Die angemessene getrennte Sammlung für das Recycling, die Verwertung oder die umweltschonende

Entsorgung des Geräts trägt zur Vermeidung einer möglicher Umwelt- oder Gesundheitsbelastung bei und fördert die stoffliche Verwertung seiner Bestandsmaterialien. Der Benutzer ist für die Abgabe des Geräts am Lebenszyklusende an geeigneten Sammlungsstellen verantwortlich. Für nähere Informationen über die vorhandenen Sammelsysteme wenden Sie sich bitte an den lokalen Abfallentsorgungsdienst oder an das Geschäft an, bei dem das Gerät gekauft wurde. Wem dieses Gerät im Hausmüll wirft oder sonst in der Umwelt lässt und es nicht bei der Sammelstelle für elektrische-elektronische Altgeräte abgibt droht eine von der geltenden Normen über die illegale Beseitigung von Abfällen vorgesehene Geldstrafe.



**The security of products
tested and certified
for you.**

toaster



- Tested safety
- Tried using

The Italian Company IMQ having the verified IMQ logo attests conformity of this product with what is stated on the package, according to requirements of sustainability, safety, and quality.

on **www.eurospin.it** you can find the digital version of the manual



CONTENTS

INTENDED USE.....	20
IMPORTANT SAFEGUARDS.....	20
DANGER FOR CHILDREN	20
DANGER DUE TO ELECTRICITY	21
DANGER OF DAMAGE ORIGINATING FROM OTHER CAUSES	21
WARNING OF BURNS	21
WARNING – MATERIAL DAMAGE	22
WITH REGARD TO THIS MANUAL	22
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	23
INSTRUCTIONS FOR USE.....	23
APPLIANCE CLEANING	24
TECHNICAL DATA	25
WARRANTY	25

INTENDED USE

The appliance must be used to defrost, heat and toast slices of bread and other dry foods of similar consistency. Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer who does not accept any responsibility for damages of any kind caused by improper use of the appliance itself. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- This appliance is designed only for private use, and is therefore to be considered unsuitable for commercial or industrial purposes.
- Keep the original packaging. Free service is not provided for failures caused by unsuitable packaging of the product for shipment to an authorized service center.
- The use of accessories not recommended or not supplied by the appliance manufacturer may cause risk of fire, electrical shock or damage to persons.

DANGER FOR CHILDREN

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with lack of experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children under age 8 should not be allowed to handle appliance and its power cord which must be kept out of their reach.
- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.
- To dispose of the appliance, cut the power cord. Render harmless the appliance parts which may constitute a danger to children.

DANGER DUE TO ELECTRICITY

- The use of extensions not approved by the manufacturer can result in damage to property and personal injury.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by its Technical Assistance Service or by a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- Never put live parts into contact with water: It can cause a short circuit!
- Never touch the appliance, the plug and the power cable with wet hands.
- Do not leave the power cord against sharp edges or sharp parts.
- Do not put forks or other utensils inside the appliance. This operation can damage the heating elements of the appliance and create a danger of electric shock.
- Unplug the appliance before putting in or taking out the single parts or before cleaning it, even when it is not in operation.
- The product must not be powered by external timers or with separate remote control systems
- Always connect the appliance to an earthed socket.

DANGER OF DAMAGE ORIGINATING FROM OTHER CAUSES

- Any modifications made on this product that are not explicitly authorised by the manufacturer may lead to the forfeiture of its safety and guarantee of its use by the user.
- The appliance must be used and left at rest on a stable surface.

WARNING OF BURNS



- WARNING RISK OF BURNS:** do not touch the upper edges of the doaster during use, they become hot.
- Do not put your hands or any type of metal (such as knives or aluminium foil) inside the toaster.

WARNING – MATERIAL DAMAGE

- Always unwind the power cord before use.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance.
- Do not leave the appliance exposed to outdoor elements (sun, rain, etc).
- Do not place the appliance on or near heat sources.
- The bread can burn, so the toaster must not be used under or near combustible materials such as curtains.
- Do not insert more than two slices for each slit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WITH REGARD TO THIS MANUAL

The appliances are manufactured in accordance with the specific European standards in force and are protected in all their potentially dangerous parts. Read these warnings carefully and use the appliance only for the use for which it was intended in order to prevent injury and damage. Keep this booklet handy for future reference. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

The information provided in this manual is marked with the following symbols indicating:



Danger for children



Danger of damage originating from other causes



Danger due to electricity



Warning – material damage

Identification data

The plate located under the appliance support base shows the following identification data:

- manufacturer and CE marking
- Model (Mod.)
- serial number (SN)
- electrical supply voltage (V) and frequency (Hz)
- electrical power consumption (W)

When ordering at Authorized Service Centers, indicate the model and serial number.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- A Clamps
- B ON lever
- C Knob for adjusting the toasting level
- D Stop button
- E Warming function button
- F Defrost function button
- G Crumb tray

INSTRUCTIONS FOR USE

First use


At the first use it is recommended to keep the appliance on for a few minutes to eliminate the smell of "new". The appliance may give out a little smoke when used for the first time.

How to make toast

- 1 Insert the slices of bread to into the toaster slits. You can use the clamps (A) supplied.
- 2 Turn the knob (C) to set the desired toasting level (from 1 to 6).
- 3 Lower the ON/OFF lever (B).
- 4 After a few minutes the toasting is completed and the slices of bread (or clamps) are ejected upwards.

Note: while removing the rlices of bread (or clamps) be careful not to touch the upper edge of the toaster, it is hot.

- 5 After use, press the button (D) to switch the appliance off.
 - 6 Disconnect the power supply cable from the power point. Remove any residues from the crumb tray (G).
- Press the button (D) to stop the toasting at any time.

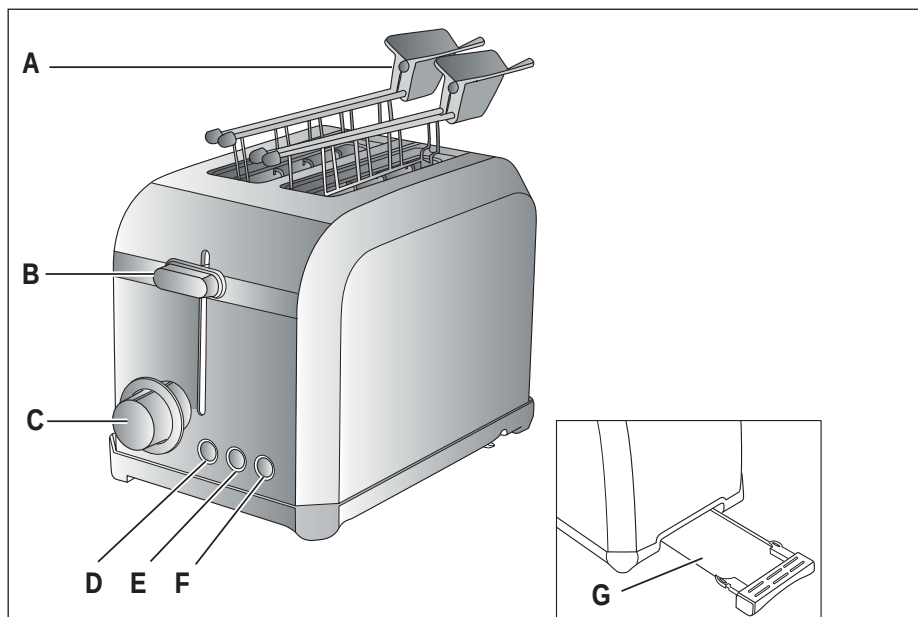

Defrost function

You can use the appliance to defrost frozen bread slices. The defrost function works only if you insert two bread slices simultaneously: one in each slit. La funzione scongelamento è garantita solo se si inseriscono due fette di pane contemporaneamente: una per ogni fenditura

- 1 Place the frozen slices of bread inside the slits. You can use the clamps (A) supplied.
- 2 Turn the knob (C) to set the toasting level to position "1".
- 3 Lower the ON/OFF lever (B).
- 4 Press the button (E) to activate the defrosting function. The button remains lit throughout the defrosting time.

If you want to defrost and bake bread at the same time, adjust the toasting on higher levels (from 4 to 6).

To interrupt the function press the button D anytime.

Warming function

You can use the appliance to warm the slices of bread.

- 1 Insert slices of bread inside the slits. You can use the clamps (A) supplied.
- 2 Lower the ON/OFF lever (B).
- 3 Press the button (F) to activate the heating function. The button remains lit throughout the warming time.

The warming time is fixed and can not be modified because it is not necessary to set any toasting level.

To interrupt the function press the button D anytime.

APPLIANCE CLEANING

Regular cleaning maintains the appliance efficient for a longer time.



Warning!

All cleaning operations described below must be carried out with the appliance switched off and with the plug disconnected from the socket.

Never use solvents which may damage the plastic parts.

After each use of the appliance, empty and clean the crumb tray (G).

Wash the appliance using a slightly wet, non-abrasive cloth, water and few drops of a non-aggressive product.

Dry the appliance by hand.

TECHNICAL DATA

Power supply: 220-240V ~

Power: 685-815 W

Frequency: 50/60 Hz

Protection class: I

WARRANTY

The appliance is covered by warranty for a period of three years from the date of purchase shown on the receipt/invoice.

If there are defects at the purchase, the appliance replacement is guaranteed.

All parts that may be defective due to negligence or careless use are not covered by the warranty.

The warranty does not apply also in all cases of misuse of the appliance and in the case of professional use.

The seller accepts no responsibility for damage that may directly or indirectly, affect persons, objects and pets as a result of non-compliance with the rules indicated in the instruction manual.



The crossed-out wheeled-bin symbol indicates that the product, at the end of its useful life, must be treated separately from household waste, it must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment or returned to the retailer at the time of purchase of a new equivalent appliance. Appropriate separate collection for the appliance subsequent sending to recycling, processing and compatible environmental disposal helps preventing negative impact on the environment and on health and promotes the recovery of the materials of which it is made. The user is responsible for assigning the appliance to the appropriate collection centre at the end of its life.

For more detailed information regarding the available collection systems, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the appliance. Anyone who dumps or trashes this appliance and does not return it to a recycling centre for electrical-electronic waste is liable to a pecuniary administrative sanction provided by current legislation on illegal waste disposal.



tostapane

toaster

Toaster

CODICE ART. (KODA ART): 139401.01

Importato da/Uvoznik: Spesa Intelligente S.p.A.

Distribuito da/ Dobavitelj za: Eurospin Italia S.p.A. Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A. (VR) - Italy

Dobavitelj za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o. Renški Podkarj 64, 5292 Rence - Slovenija

Telefon: 05 338 36 00- www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite

